

Digitales Innen- und Außenthermometer



Art.-Nr.: 48432/01074

Wir danken Ihnen für den Kauf dieses Digitalen Innen- und Außenthermometers. Entwickelt und konstruiert mit innovativen Komponenten und Techniken, wird er Ihnen die sowohl Innen- und Außentemperatur als auch die aktuelle Uhrzeit anzeigen.

Lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät benutzen, um die Eigenschaften und Funktionsweisen ausführlich kennenzulernen und bewahren Sie diese an einem sicheren Ort auf.

Zur Inbetriebnahme dieses Gerätes benötigen Sie:

1 x 3V - CR2025 Knopfzelle
(im Lieferumfang enthalten)

Inhaltsverzeichnis

Sicherheitshinweise	3
Batterie-Warnhinweise	4
Entsorgungshinweise	6
Inbetriebnahme	10
Erneutes Einstellen der Uhrzeit	11
Erweiterte Einstellung	11
Weitere Funktionen	12
Optimale Platzierung des Geräts	13
Pflegehinweise und Fehlerbehebung	13
Technische Daten	14
EU-Konformitätserklärung	15

Sicherheitshinweise

Unser Gerät wurde so konstruiert und produziert, dass es bei sachgemäßem Umgang über viele Jahre seinen Zweck zufriedenstellend erfüllen wird. Um dies zu gewährleisten beachten Sie bitte die nachstehenden Sicherheitshinweise.

1. Setzen Sie das Gerät keinen extremen Belastungen, wie Erschütterungen, extrem hohen Temperaturen oder extrem hoher Luftfeuchtigkeit aus. Dies könnte zu Beschädigungen der elektronischen Bauteile oder einzelner Komponenten führen.
2. Lassen Sie das Gerät niemals ins Wasser fallen, dies könnte zum Komplettausfall des Gerätes führen.
3. Benutzen Sie niemals scharfe Reinigungs-Scheuermittel oder ätzende Substanzen. Hierdurch könnte das Gerät irreparabel beschädigt werden. Verkratzen von Kunststoffteilen oder Korrodieren von Schaltkreisen könnte die Folge sein.
4. Öffnen Sie niemals das Gehäuse, dies führt zum Erlöschen der Garantie.
5. Verwenden Sie ausschließlich neue Batterien gemäß den Angaben in diesem Handbuch, mischen Sie niemals alte mit neuen Batterien. Alte Batterien könnten auslaufen und das Gerät beschädigen.

6. Das Gerät darf nur für den vorgesehenen Zweck verwendet werden.
7. Reparaturen dürfen nur von autorisiertem Fachpersonal durchgeführt werden.
8. Benutzen Sie das Gerät erst nach sorgfältigem Durchlesen dieses Handbuchs und bewahren Sie dieses an einem sicheren Ort auf. Sollten Sie das Gerät verschenken oder verkaufen, dann denken Sie daran dieses Handbuch mitzugeben.

Batterie-Warnhinweise

1. Setzen Sie Batterien keinen extremen Temperaturen, wie etwa direkter Sonneneinstrahlung oder Feuer, aus. Legen Sie das Gerät nicht auf Heizkörper. Auslaufende Batteriesäure kann Schäden verursachen.
2. Setzen Sie Batterien immer gemäß der korrekten Polarität (+ und -), wie im Batteriefach abgebildet, ein.
Achtung! Es besteht Explosionsgefahr, wenn die Batterien falsch gepolt eingesetzt werden.
3. Benutzen Sie nur gleiche Batterietypen mit den entsprechenden technischen Daten als Ersatz. **Wiederaufladbare Batterien sind**

aufgrund der zu geringen Spannung für diesen Artikel nicht geeignet!

4. Verwenden Sie keine alten und neuen Batterien zusammen oder Batterien verschiedener Typen oder Hersteller.
5. Sollten Batterien einmal ausgelaufen sein, entnehmen Sie diese mit einem Tuch aus dem Batteriefach. Entsorgen Sie die Batterien bestimmungsgemäß. Vermeiden Sie bei ausgelaufener Batteriesäure den Kontakt mit Haut, Augen und Schleimhäuten. Spülen Sie bei Kontakt mit der Säure die betroffenen Stellen sofort mit reichlich klarem Wasser und suchen Sie umgehend einen Arzt auf.
6. Verschluckte Batterien sind lebensgefährlich. Bewahren Sie alle Batterien außerhalb der Reichweite von Kleinkindern und Haustieren auf. Wurden Batterien verschluckt, suchen Sie sofort ärztliche Hilfe auf.
7. Erlauben Sie Kindern nicht, Batterien ohne Aufsicht eines Erwachsenen zu wechseln.
8. Lagern Sie Batterien gut belüftet und trocken.

9. Entfernen Sie die Batterien, wenn Sie das Gerät eine längere Zeit nicht verwenden.
10. **Wiederaufladbare Batterien: Explosionsgefahr!** Die Batterien dürfen nicht auseinandergenommen, ins Feuer geworfen oder kurzgeschlossen werden.
11. **Nicht-wiederaufladbare Batterien: Explosionsgefahr!** Die Batterien dürfen nicht geladen oder mit anderen Mitteln reaktiviert, auseinandergenommen, ins Feuer geworfen oder kurzgeschlossen werden.
12. Entfernen Sie verbrauchte Batterien sofort aus dem Gerät und entsorgen Sie diese bestimmungsgemäß.

Entsorgungshinweise

Beachten Sie bitte unbedingt, dass Sie Batterien und Gerät nach den geltenden gesetzlichen Bestimmungen umweltgerecht entsorgen, wichtig dabei ist, dass Sie die Batterien vor der Entsorgung entnehmen und diese getrennt entsorgen.

Geben Sie Batterien und Akkus nur in entladendem Zustand ab!




Der Endverbraucher ist zur Rückgabe von Altbatterien gesetzlich verpflichtet. Die Entsorgung von Altbatterien über den unsortierten Hausmüll ist verboten. Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf der Batterie stellt dieses Verbot grafisch dar. Altbatterien enthalten Stoffe, die der Umwelt und der Gesundheit schaden können. Hierzu zählen Cadmium (Cd), Quecksilber (Hg) und Blei (Pb). Diese Stoffe sind unterhalb des Symbols der durchgestrichenen Mülltonne angegeben.

Batterien können an der Verkaufsstelle oder an den öffentlichen Sammelstellen und überall dort kostenlos abgegeben werden, wo Batterien und Akkus der betreffenden Art verkauft werden.


Beachten Sie weiterhin das Elektrogeräte nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden dürfen. Diese sind an Sammelstellen, kommunalen Entsorgungsstellen oder über den Hersteller/Verkäufer zu entsorgen. Dies gilt auch für unsere Geräte, die Sie bitte über die öffentlich / kommunalen Sammelstellen für Sie unentgeltlich abgeben. Unsere Geräte tragen aus diesem Grund als entsprechenden Entsorgungshinweis die durchgestrichene Mülltonne mit dem Unterstrich.

Durch Ihren Beitrag zur fachgerechten Entsorgung dieses Produktes schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Falsche oder unsachgemäße Entsorgung gefährdet Umwelt und Gesundheit.

Geräteübersicht

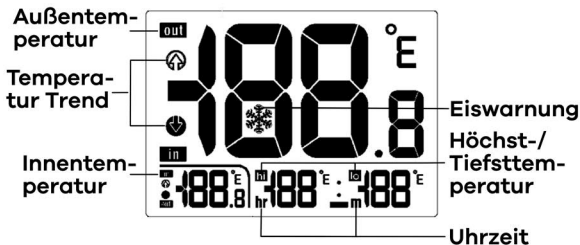

Aufhängeöse

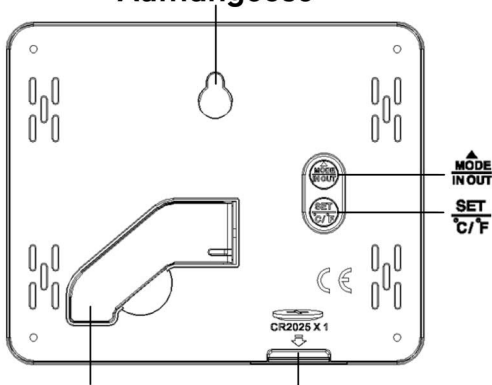

Standfuß

Batteriefach

Inbetriebnahme

1. Ziehen Sie die Funktionsfolie vom Display an und entfernen Sie den Isolatorstreifen am Batteriefach durch Herausziehen. Das Gerät startet dann automatisch.
2. Die Uhrzeit des Digitalen Thermometers, fängt nun an zu blinken. Mit der Taste **„MODE / IN OUT“** können sie die Stunden einstellen. Drücken sie die Taste **„SET/ °C/ °F“** um die Auswahl zu bestätigen. Die Anzeige der Minuten fängt nun an zu blinken. Diese können Sie ebenfalls mit der Taste **„MODE/ IN OUT“** einstellen. Zum Bestätigen drücken Sie erneut die Taste **„SET/ °C/ °F“**.

Hinweis: Nachdem die Uhrzeit anfängt zu blinken, haben Sie 30 Sekunden Zeit mit der Einstellung zu beginnen. Sollten Sie während dieser 30 Sekunden keine Taste drücken, verlässt das Gerät den Einstellungsmodus der Uhrzeit. Gehen Sie in diesem Fall oder wenn Sie im Nachhinein die Uhrzeit erneut einstellen möchten, vor wie im nächsten Punkt **„Erneutes Einstellung der Uhrzeit“** beschrieben.

Die Inbetriebnahme ist nun abgeschlossen.

Erneutes Einstellen der Uhrzeit

Um die Uhrzeit erneut einzustellen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Drücken und halten Sie die Taste **„SET/ °C/ °F“** für ca. 3 Sekunden.
2. Die Uhrzeit, fängt nun an zu blinken. Mit der Taste **„MODE / IN OUT“** können sie die Stunden einstellen. Drücken sie die Taste **„SET/ °C/ °F“** um die Auswahl zu bestätigen. Die Anzeige der Minuten fängt nun an zu blinken. Diese können Sie ebenfalls mit der Taste **„MODE/ IN OUT“** einstellen. Zum Bestätigen drücken Sie erneut die Taste **„SET/ °C/ °F“**.

Erweiterte Einstellung

1. Werkseitig ist das Digitale Innen- und Außenthermometer so eingestellt, dass die Außentemperatur in der großen Hauptanzeige angezeigt wird und die Innentemperatur klein unten links im Display, dies können Sie aber ganz einfach durch drücken der Taste **„MODE/ IN OUT“** ändern. Im Anschluss wird Ihnen die Innentemperatur in der großen Hauptanzeige angezeigt und die Außentemperatur klein unten links. Dies können Sie beliebig oft wiederholen und somit die Anzeigen tauschen.

2. Werkseitig werden Ihnen zunächst die gemessenen Höchst- und Tiefstwerte des Tages, an Stelle der Uhrzeit angezeigt. Um sich die Uhrzeit anzeigen zu lassen drücken und halten sie für ca. 3 Sekunden die Taste „MODE/ IN OUT“. Diesem Vorgang können Sie ebenfalls beliebig oft wiederholen, um zwischen den der Uhrzeit und den Höchst- und Tiefstwerten der Temperatur zu wechseln.
3. Um zwischen den Maßeinheiten **°C** und **°F** zu wechseln drücken Sie kurz die Taste „**SET/ °C/ °F**“. Auch dies können Sie beliebig oft wiederholen.

Weitere Funktionen

Trendanzeige

Die Trendanzeige zeigt Ihnen an, ob die Temperatur aktuell steigend oder fallend ist.



Steigend



Fallend

Optimale Platzierung des Geräts

Für einen einwandfreien Betrieb platzieren Sie das Gerät auf einer Fensterbank in Ihrer Wohnung. Das Kabel erfasst die Außentemperatur und muss dementsprechend durch das Fenster nach Außen geführt werden.

Öffnen Sie dazu das Fenster und legen Sie das Kabel über den Fensterrahmen nach außen. Schließen Sie das Fenster vorsichtig und achten Sie darauf, dass es an einer Stelle liegt, an der es nicht zu stark gequetscht wird.

Das Kabel ist vor Regen und Spritzwasser geschützt.

Das Kabel ist nicht austauschbar. Öffnen und schließen Sie das Fenster deshalb jedes Mal behutsam, damit das Kabel nicht beschädigt wird.

Pflegehinweise und Fehlerbehebung

- Reinigen Sie das Gerät mit einem leicht feuchten, fusselfreien Tuch. Niemals mit scharfen Reinigungsmitteln.

Display

Ist das Display nur schwach lesbar, dann prüfen Sie, ob Sie den richtigen Batterietyp eingelegt haben und ersetzen diese notfalls.

Es könnte auch sein, dass Sie das Display aus einem falschen Blickwinkel betrachten. Viele Geräte mit LC-Display sind nicht für alle Betrachtungswinkel gleich gut geeignet. **Wiederaufladbare Batterien, bzw. Akkus sind für den Betrieb nicht geeignet!**

Technische Daten

Temperaturmessbereiche

Innentemperatur: 0°C bis 50°C (32°F bis 122°F)

Außentemperatur: -40°C bis +70°C (-40°F bis 158°F)

Stromversorgung

Batterie: 1 x 3V  / Typ CR2025 Knopfzelle (enthalten)

Service

Sollten Sie weitere Fragen zum Gerät haben, so können Sie sich von Montag bis Freitag in der Zeit von **10 Uhr bis 15 Uhr** an unsere Hotline unter 02129/344664 oder 02129/343387 wenden. Bitte halten Sie für dieses Gespräch die Artikelnummer (**Art.-Nr. 48432/ 01074**) des Gerätes und das Kaufdatum, sowie den Kaufort bereit.

Senden Sie uns auch gerne eine E-Mail an: **service @mebus-group.de**

EU-Konformitätserklärung

Nach den Richtlinien 2014/30/EU und 2011/65/EU.

Dokument-Nr.: 1611202001
Monat, Jahr: November, 2020
Hersteller/ Importeur: Weinberger GmbH & Co. KG
Simonshöfchen 38
42327 Wuppertal (Deutschland)
Produktbezeichnung: Digitales Innen- und Außenthermometer
Art.-Nr.: 48432/ 01074
Modell-Nr.: EM713P

Wir bestätigen, dass das bezeichnete Produkt den angegebenen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Europäischen Union entspricht. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt die Weinberger GmbH & Co. KG.

Angewandte(r) Standard(s):

- EN 61000-6-3:2007+A1:2011
- EN 61000-6-1:2017
- IEC 62321

Testberichte/ Zertifikate:

Shenzhen Most Technology Service Co. Ltd.: MTE/LUL/N19010189
Shenzhen Deesev Testing International Corp.: DTI201908070825-1

Aussteller: Weinberger GmbH & Co. KG

Ort, Datum: Wuppertal, den 16.11.2020

Rechtsverbindliche Unterschrift:



weinberger[®]

Weinberger GmbH & Co. KG
Simonshöfchen 38
42327 Wuppertal - Germany

Jörg Bläse - Einkaufsleiter



English:

You can get the English user manual upon request at the following email address: service@mebus-group.de

Français

Le manuel d'utilisation en français est disponible sur simple demande à l'adresse mail suivante : service@mebus-group.de

Italiano

Il manuale utente in italiano è disponibile su richiesta al seguente indirizzo email: service@mebus-group.de

Español

El manual de usuario en español está disponible bajo petición en la siguiente dirección de correo electrónico: service@mebus-group.de

