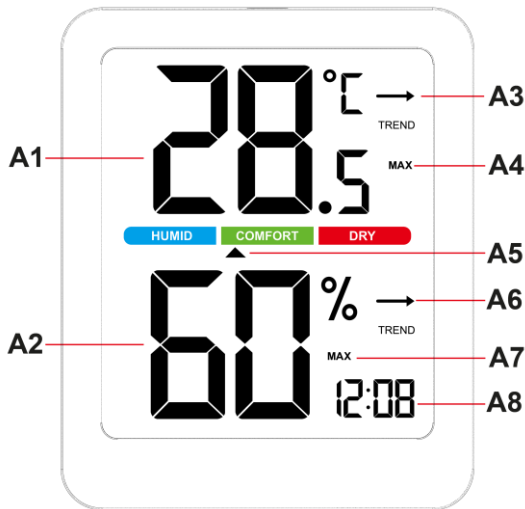
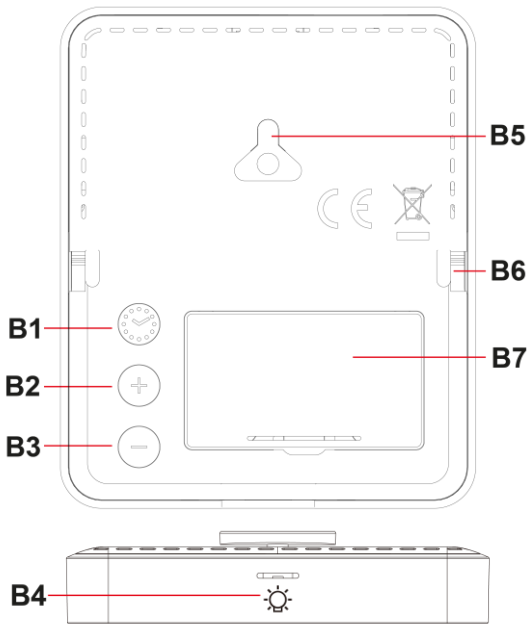


Übersicht





A – Anzeige

A1 – Innentemperatur

A2 – Innenluftfeuchtigkeit

A3 – Temperaturtrend

A4 – MIN/MAX-Symbole (Temperatur)

A5 – Raumkomfortanzeige

A6 – Luftfeuchtigkeitstrend

A7 – MIN/MAX-Symbole (Luftfeuchtigkeit)

A8 – Uhrzeit

B – Tasten und Gehäuse

B1 – “SET” -Taste

B2 – “+” -Taste

B3 – “-“ -Taste

B4 – “LIGHT” -Berührungsfeld

B5 – Aufhängeöse

B6 – Standfuß

B7 – Batteriefachabdeckung

Funktionen

- Zeitanzeigefunktion
- Uhrzeit in 12- oder 24-Stunden Zeitanzeige
- Innentemperaturanzeige, alternativ in °C/°F.
- Innenluftfeuchtigkeitsanzeige
- Temperatur- und Luftfeuchtigkeitstrend
- Minimale oder maximale Anzeige von Temperatur und Luftfeuchtigkeit
- Raumkomfortanzeige

Inbetriebnahme

- Öffnen Sie den Batteriefachdeckel auf der Rückseite des Thermo-Hygrometers und legen Sie 2 x CR2032 Knopfzellen unter Beachtung der richtigen Polarität ["+" und "-" Markierungen] ein.
- Nach dem Einschalten des Thermo-Hygrometers gemäß den oben beschriebenen Schritten leuchten alle Symbole auf dem LCD-Display für 3 Sekunden auf. Die Hintergrundbeleuchtung ist für 5 Sekunden aktiv und die Raumtemperatur und -luftfeuchtigkeit werden gemessen und angezeigt.

Manuelle Zeiteinstellung

- Drücken Sie im normalen Anzeigemodus die **"SET"** Taste, um das Zeitformat auf 12- oder 24-Stunden einzustellen.
- Halten Sie die **"SET"** Taste für 2 Sekunden gedrückt, um in die manuelle Zeiteinstellung zu gelangen und die Stundenanzeige blinkt. Drücken Sie die **"+"** oder **"–"** Taste, um die Stunde einzustellen.
- Drücken Sie die **"SET"** Taste, um Ihre Einstellung zu bestätigen und die Minutenanzeige blinkt. Drücken Sie die **"+"** oder die **"–"** Taste, um die Minute einzustellen.
- Drücken Sie die **"SET"** Taste, um Ihre Einstellung zu bestätigen, zu beenden und zum normalen Anzeigemodus zurückzukehren.

Hinweise:

- Drücken Sie für 10 Sekunden keine Taste um jederzeit die Einstellung zu speichern und zu verlassen.

- Halten Sie die "+" oder "-" Taste mindestens für 2 Sekunden gedrückt, um den Einstellungsvorgang zu beschleunigen.

Einstellung der Temperatureinheit

Drücken Sie im normalen Anzeigemodus die "+" Taste, um die Temperatureinheit auf °C oder °F einzustellen.

Temperatur-/Luftfeuchtigkeitsanzeige und -trend

- Die aktuelle Innentemperatur/-luftfeuchtigkeit und der Temperatur-/Luftfeuchtigkeitstrend (in Innenräumen) werden auf dem LCD-Display angezeigt.
- Folgende Anzeigen sind möglich:
 -  Die Temperatur/Luftfeuchtigkeit steigt.
 -  Die Temperatur/Luftfeuchtigkeit bleibt konstant.
 -  Die Temperatur/Luftfeuchtigkeit sinkt.

Maximale/minimale Temperatur/Luftfeuchtigkeit






- Drücken Sie einmal die "-" Taste, um die



maximalen Werte für Temperatur und Luftfeuchtigkeit mit dem Symbol **MAX** anzuzeigen.

- Drücken Sie erneut die "—" Taste, um die minimalen Werte für Temperatur und Luftfeuchtigkeit mit dem Symbol **MIN** anzuzeigen.
- Drücken Sie erneut die "—" Taste, um die aktuellen Werte für Temperatur und Luftfeuchtigkeit ohne ein Symbol anzuzeigen.
- Halten Sie die "—" Taste für 2 Sekunden gedrückt, um die maximalen und minimalen Werte für Temperatur und Luftfeuchtigkeit zurückzusetzen.

Raumkomfortanzeige

Die Raumkomfortstufe wird anhand der Luftfeuchtigkeit (%RH) berechnet und als eine von 9 Stufen angezeigt:

%RH	Raumkomfortanzeige
<20%	
20% ~ 29%	
30% ~ 39%	
40% ~ 49%	
50% ~ 59%	
60% ~ 69%	
70% ~ 79%	

80% ~ 89%	
>90%	

Hintergrundbeleuchtung

Berühren Sie das "**LIGHT**" Berührungsfeld oder drücken Sie eine der Tasten, um die Hintergrundbeleuchtung für 8 Sekunden zu aktivieren.

Technische Daten

Temperatur

Messbereich : -9,9°C bis 49,9°C
/ -4°F bis 122°F

Auflösung : 0.1°C / 0.1°F

Genauigkeit : ± 1°C (0°C - 40°C),
± 2°C (>40°C & <0°C)

Anzeige bei Bereichsüberschreitung:

LL.L (unter -10°C / 14°F) / HH.H (über 50°C / 122°F)

Luftfeuchtigkeit

Messbereich : 20% - 95%

Auflösung : 1%

Genauigkeit : $\pm 5\%$ (40% - 80%),
 $\pm 8\%$ (>80% & <40%)

Anzeige bei Bereichsüberschreitung:

19% (unter 20%) / 96% (über 95%)

Stromversorgung : 2 x CR2032 Knopfzellen

Vorsichtsmaßnahmen

- Dieses Gerät ist ausschließlich für den Gebrauch in Innenräumen gedacht.
- Setzen Sie das Gerät nicht extremer Gewalteinwirkung oder Stößen aus.
- Setzen Sie das Gerät nicht hohen Temperaturen,

direktem Sonnenlicht, Staub und Feuchtigkeit aus.

- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit ätzenden Materialien.
- Werfen Sie das Gerät nicht ins Feuer. Es könnte explodieren.
- Öffnen Sie nicht das Gehäuse und manipulieren Sie nicht bauliche Bestandteile des Geräts.

Batterie-Sicherheitshinweise

- Verwenden Sie nur Alkali-Batterien, keine wiederaufladbaren Batterien.
- Legen Sie die Batterien unter Beachtung der Polarität (+/-) richtig ein.
- Ersetzen Sie stets einen vollständigen Batteriesatz.
- Mischen Sie niemals alte und neue Batterien.
- Entfernen Sie erschöpfte Batterien sofort.
- Entfernen Sie die Batterien bei Nichtnutzung.
- Laden Sie die Batterien nicht auf und werfen Sie sie nicht ins Feuer. Sie könnten explodieren.
- Bewahren Sie die Batterien nicht in der Nähe von

Metallobjekten auf, da ein Kontakt einen Kurzschluss verursachen kann.

- Setzen Sie Batterien keinen hohen Temperaturen, extremer Feuchtigkeit oder direktem Sonnenlicht aus.
- Bewahren Sie Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Verschlucken der Batterien kann zum Erstickten führen.

Verwenden Sie das Produkt ausschließlich für den vorgesehenen Zweck!

Hinweispflicht nach dem Batteriegesetz



Altbatterien gehören nicht in den Hausmüll. Wenn Batterien in die Umwelt gelangen, können diese Umwelt- und

Gesundheitsschäden zur Folge haben. Sie können gebrauchte Batterien unentgeltlich bei ihrem Händler und Sammelstellen zurückgeben. Sie sind als Verbraucher zur Rückgabe von Altbatterien gesetzlich verpflichtet!

Hinweispflicht nach dem Elektronikgerätegesetz



Laut Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG) gehört Elektroschrott nicht in den Hausmüll, sondern ist zu recyceln oder umweltfreundlich zu entsorgen.

Entsorgen Sie ihr Gerät in einen Recycling Container oder an eine lokale Abfallsammelstelle.