


Jackery

V2

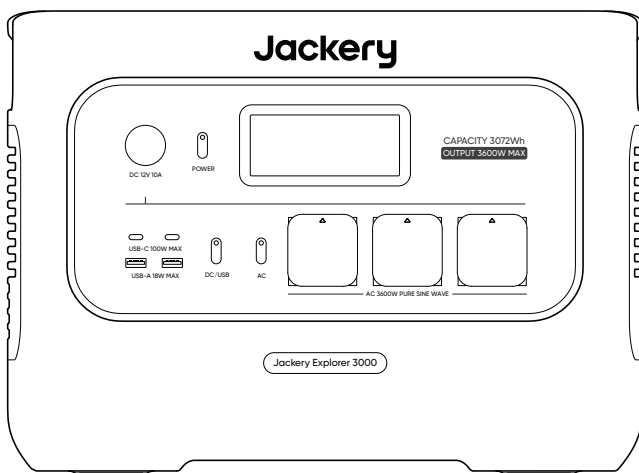

USER MANUAL

Jackery Explorer 3000

Contact us:
hello.eu@jackery.com

Model: JE-3000B

CONTENTS

GB	English	01-11
FR	Français	12-22
DE	Deutsch	23-33
IT	Italiano	34-44
ES	Español	45-55
PT	Português	56-66

More language versions are supported.

Other language versions of the manual can be downloaded on our official website:

<https://de.jackery.com/pages/user-guides>

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem neuen Jackery Explorer 3000. Bitte lesen Sie dieses Handbuch, insbesondere die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden, um eine ordnungsgemäße Verwendung zu gewährleisten. Bewahren Sie dieses Handbuch zum Nachschlagen an einem leicht zugänglichen Ort auf.

In Übereinstimmung mit den Gesetzen und Vorschriften liegt das Recht der endgültigen Auslegung dieses Dokuments und aller zugehörigen Dokumente zu diesem Produkt beim Unternehmen.

Bitte beachten Sie, dass im Falle einer Aktualisierung, Überarbeitung oder Beendigung keine weiteren Benachrichtigungen erfolgen.

TECHNISCHE DATEN

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname	Jackery Explorer 3000
Modell-Nr.	JE-3000B
Kapazität	60 Ah / 51,2 V Gleichstrom (3072 Wh)
Zellchemie	LiFePO ₄
Gewicht	Etwa 59.5 Pfund / 27 kg
Abmessungen	16.4×12.8×12 Zoll / 41.6×32.5×30.5 cm
Nutzungsdauer	4000 Zyklen bis 70%+ Kapazität

AUSGANGSANSCHLÜSSE

3 x AC-Ausgang	230V~ 50Hz, 16A Max
AC-Gesamtleistung	3600W Max, 7200W Spitzenleistung
2 x USB-C-Ausgang	100W Max, 5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=5A
2 x USB-A-Ausgang	18W Max, 5-6V=3A, 6-9V=2A, 9-12V=1,5A
Zigarettenanzünder-Anschluss	12V=10A Max

Eingangsanschlüsse

Lademodus AC-Eingang	220V-240V~ 50Hz, 10A Max, L+N+PE
AC-Eingang/-Ausgang im Bypass-Modus	220V-240V~ 50Hz, 10A Max
DC-Eingang	2 x DC 8-mm-Anschlüsse: 12-16 V= 8 A max., doppelt so viel wie 8 A max.; 16-60 V = 12 A max., doppelt so hoch wie 24 A/1000 W max.

BETRIEBSUMGEBUNGSTEMPERATUR


Ladetemperatur	0°C~45°C(32°F~113°F)
Entladetemperatur	-15°C~45°C(5°F~113°F)
	-15°C~-10°C (5°F~14°F) Ausgangsleistung: 2000 W

Zertifizierungen

UN38.3 CE


LIEFERUMFANG

①

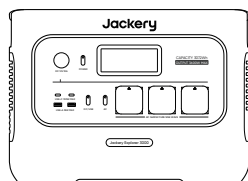


Jackery Explorer 3000

②



AC-Ladekabel

③



Benutzerhandbuch

※Das Autoladekabel wird separat verkauft. Bitte besuchen Sie die offizielle Website von Jackery, um es zu erwerben, oder wenden Sie sich an den Jackery-Kundendienst, um Unterstützung zu erhalten.

LERNE DEINE AUSTRÜSTUNG KENNEN

Erscheinungsbild des Produkts


Hauptnetzschalter

Zigarettenanzünder-
Anschluss

USB-C-Ausgang

USB-A-Ausgang

DC/USB-Ausgangstaste

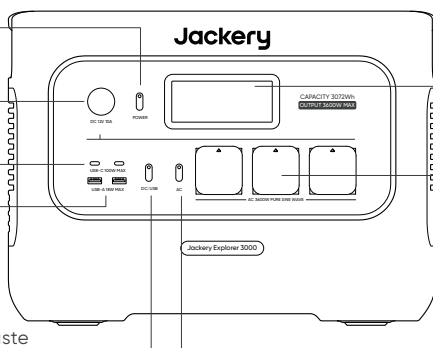


LCD

AC-Ausgang


AC-Ausgangstaste

AC-Eingang

DC-Eingang

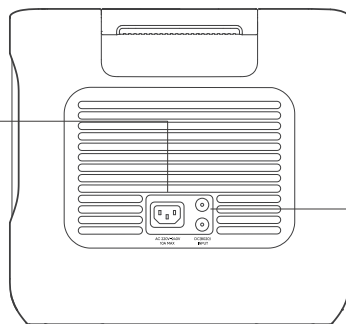

LCD-ANZEIGE

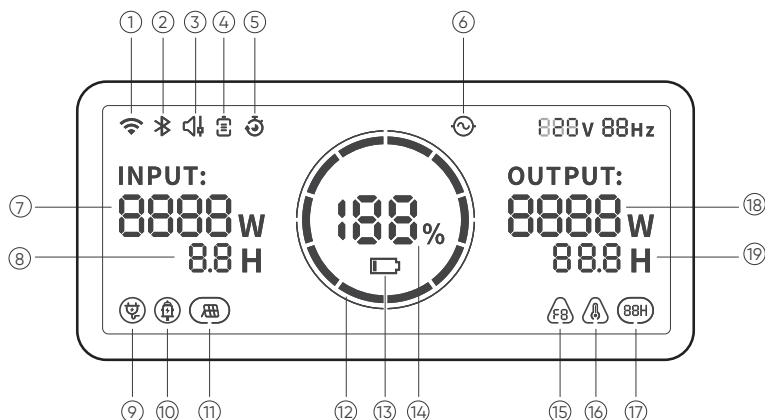


① Wi-Fi	② Bluetooth	③ Leiser Lademodus
④ Batteriesparmodus/Selbstversorgungsmodus	⑤ Ladeplananzeige	⑥ Wechselstromanzeige, reine Sinuswelle
⑦ Eingangsleistung	⑧ Verbleibende Aufladezeit	⑨ AC-Netzladeanzeige
⑩ Autoladeanzeige	⑪ Solar-Ladeanzeige	⑫ Batteriezustandsanzeige
⑬ Batterietiefstandsanzeige	⑭ Verbleibender Batterieprozensatz	⑮ Fehlermeldung
⑯ Anzeige für hohe/niedrige Temperatur	⑰ Energiesparmodus	⑱ Ausgangsleistung
⑲ Verbleibende Entladezeit		



Selbstversorgungsmodus

Maximiert die Nutzung von Solarenergie und reduziert die Abhängigkeit vom Netzstrom, indem gespeicherte Solarenergie priorisiert wird, wodurch die Stromkosten gesenkt werden (bitte aktivieren/deaktivieren Sie diese Funktion in der App). Die Energiekraftstation muss gleichzeitig an Solarpaneele und das Stromnetz angeschlossen sein, wobei die Lastleistung durch die Bypassleistung begrenzt wird.

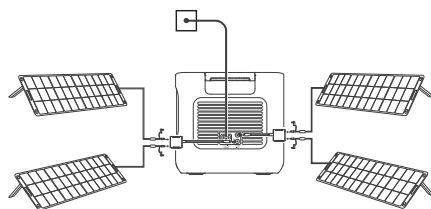



Batteriesparmodus

Wenn der Batteriesparmodus aktiviert ist, verringert sich die verfügbare Batteriekapazität des Produkts, wodurch die Lebensdauer der Batteriezellen verlängert wird (bitte aktivieren/deaktivieren Sie diese Funktion in der App).



Leiser Lademodus

Wenn der stille Lademodus aktiviert ist, wird die Ladeleistung reduziert, die Ladegeschwindigkeit verlangsamt und die Geräuschentwicklung während des Ladevorgangs deutlich reduziert (bitte aktivieren/deaktivieren Sie diese Funktion in der Jackery-App).



Ladeplan

Passen Sie die Ladezeit des Jackery Explorer 3000 an. Geeignet für Situationen mit schwankenden Strompreisen, ermöglicht es Ladepläne basierend auf Spitzen- und Schwachlastzeiten, wodurch die Stromkosten gesenkt werden (Bitte in der Jackery-App einstellen).



Batteriezustandsanzeige

Wenn das Produkt aufgeladen wird, leuchtet der orangefarbene Kreis um den Batterieprozentsatz nacheinander auf. Wenn andere Geräte geladen werden, leuchtet der orangefarbene Kreis weiter.



Batterietiefstandsanzeige

Wenn der Batterieladestatus weniger als 20% beträgt, leuchtet die Anzeige für einen niedrigen Batteriestand weiter. Bei weniger als 5% blinkt die Anzeige für einen niedrigen Batteriezustand. Während des Ladevorgangs ist die Anzeige ausgeschaltet.



Energiesparmodus

Um zu vermeiden, dass vergessen wird, den Ausgang auszuschalten, was zu einem erhöhten Batterieverbrauch führt, ist der Energiesparmodus standardmäßig aktiviert. Dies geschieht, wenn kein Gerät angeschlossen ist oder die Anzahl der angeschlossenen Geräte kleiner oder gleich mit einem bestimmten Wert ist. (Weitere Einzelheiten finden Sie in der Tabelle unten.) Das Gerät schaltet nach 12 Stunden automatisch alle Ausgänge ab.

Ausgang	Ausgangsleistung	Standardwerte
AC-Ausgang	≤25W	Alle Ausgänge werden nach 12 Stunden automatisch abgeschaltet
USB-Ausgang	≤2W	
Pkw-Leistung	≤2W	

Zum Deaktivieren des Energiesparmodus

Drücken Sie die AC-Taste und die Hauptschaltertaste so lange, bis das Symbol für den Energiesparmodus ausgeblendet wird. Im Nicht-Energiesparmodus schalten Sie die Produkte bitte aus, um den Batterieverbrauch zu vermeiden.

Zum Aktivieren des Energiesparmodus

Drücken Sie die AC-Taste und die Hauptstromtaste lange, bis das Symbol für den Energiesparmodus auf dem Bildschirm aufleuchtet.



Fehlermeldung

Um schnell auf die Rückmeldungen reagieren zu können, haben wir im System die allgemeinen Fehlercodes F0-FE eingerichtet: Wenn der Code F8 erscheint, entfernen Sie bitte die Last oder ziehen Sie den Ladestecker ab, das Produkt kann sich von selbst wiederherstellen, wenn nicht, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst; Wenn der Code F9 erscheint, entfernen Sie bitte die Last und das Produkt kann sich von selbst wiederherstellen, wenn nicht, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst. Falls ein anderer Code erscheint, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.



Warnung vor zu hoher Temperatur

Wenn das Symbol auf dem Bildschirm erscheint, machen Sie sich keine Sorgen, die Batterie erholt sich automatisch nach Abkühlen des Geräts.



Warnung vor niedriger Temperatur

Wenn das Warn-Symbol auf dem Bildschirm erscheint, machen Sie sich keine Sorgen. Sobald die Umgebungstemperatur wieder angeglichen ist, erholt sich die Batterie automatisch.

Dieses Produkt kann in Umgebungen mit niedrigen Temperaturen von -15 °C bis -10 °C (5 °F bis 14 °F) mit einer maximalen Ausgangsleistung von 2000 W unter diesen Bedingungen betrieben werden.

GRUNDLEGENDE OPERATIONEN

Ein/Ausschalten

Hauptstromversorgung ein/aus: Drücken Sie den „Hauptschalter“. Die Betriebsanzeige leuchtet auf und das LCD-Display wird beleuchtet. Wenn dieses Produkt 2 Minuten lang nicht verwendet wird, wechselt es in den Ruhezustand und die Anzeige schaltet sich automatisch aus. Wenn Sie das Gerät ausschalten möchten, halten Sie bitte die Hauptschaltertaste gedrückt, bis die Betriebsanzeige erlischt. Die Standard-Standby-Zeit dieses Produkts beträgt 2 Stunden. Wenn der andere Stromausgangsschalter nicht eingeschaltet ist und das Produkt keinen Lasteingang hat, schaltet sich das Produkt nach 2 Stunden automatisch ab. Die automatische Abschaltzeit kann in der Jackery-App eingestellt werden.

AC-Ausgang ein/aus: Vergewissern Sie sich, dass die Hauptstromversorgung eingeschaltet ist. Drücken Sie die AC-Taste. Die AC-Ausgangsbetriebsanzeige leuchtet auf. Dann können Sie die Geräte anschließen, die mit Wechselstrom aufgeladen werden müssen. Drücken Sie die AC-Taste erneut, um den AC-Ausgang auszuschalten.

DC-Ausgang ein/aus: Vergewissern Sie sich, dass die Hauptstromversorgung eingeschaltet ist. Drücken Sie die DC/USB-Taste. Die Anzeige für die DC-Ausgangsleistung leuchtet auf. Anschließend können die USB-/Zigarettenanzünder-Ausgangsports mit externen Ladegeräten verbunden werden. Drücken Sie die DC/USB-Taste erneut, um den USB-/Zigarettenanzünder-Ausgang auszuschalten.

LCD-Bildschirm

LCD-Bildschirm	Einschalten	Drücken Sie den Hauptschalter oder wenn ein Ladeeingang vorhanden ist.
	Ausschalten	Drücken Sie den Hauptschalter.
	LCD wird automatisch ausgeschaltet	Wenn 2 Minuten lang keine Bedienung erfolgt, wechselt das Produkt in den Standby-Modus.
Permanenter Anzeigemodus (im Lade- oder Entladezustand)	Einschalten	Sobald der Anzeigebildschirm aufleuchtet, doppelklicken Sie auf den Hauptschalter.
	Ausschalten	Wenn der permanente Anzeigemodus aktiviert ist, drücken Sie den Hauptschalter.
	Der permanente Anzeigemodus wird automatisch deaktiviert	Im permanenten Anzeigemodus schaltet sich der Bildschirm nach 2 Stunden ohne Laden oder Entladen automatisch aus.

USV

Wenn Sie das Gerät über das AC-Ladekabel mit dem Stromnetz und dem AC-Eingang des Geräts verbunden haben, können Sie es über den AC-Ausgang des Geräts mit Strom versorgen (zu diesem Zeitpunkt kommt der AC-Strom aus dem Stromnetz, nicht aus dem Akku des Geräts). Im Falle eines plötzlichen Netzausfalls kann das Produkt innerhalb von 20 ms automatisch in den Batteriebetrieb wechseln. Dieses Produkt unterstützt keine 0ms-Umschaltung. Schließen Sie das Gerät nicht an Geräte mit hohem Bedarf an unterbrechungsfreier Stromversorgung an, wie z. B. Datensever und Workstations. Bitte testen Sie die Kompatibilität mehrfach, bevor Sie es verwenden. Es wird empfohlen, es nur an ein einziges Gerät anzuschließen. Verwenden Sie nicht mehr als ein Gerät gleichzeitig, um ein Auslösen des Überlastungsschutzes zu vermeiden. Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu Geräteausfällen oder Datenverlusten führen, für die wir nicht verantwortlich gemacht werden können. Im USV-Modus erreicht die Spitzenleistung des Geräts 2300W, bevor es zu Stromausfällen kommt. Da im Bypass-Modus gleichzeitiges Laden/Entladen aktiviert ist, ist die tatsächliche Ausgangsleistung in diesem Modus niedriger als die Nennausgangsleistung. Sie kehrt aber bei Ausfällen jedoch zur Nennausgangsleistung zurück.

APP-ANBINDUNG

Dieses Produkt unterstützt die Verbindung mit der Jackery App zur intelligenten Steuerung und Bedienung. Nutzer können die Jackery App im App Store oder bei Google Play herunterladen. Weitere Informationen finden Sie im Jackery App Benutzerhandbuch.

AUFLADEN IHRES JACKERY EXPLORER 3000

Grüne Energie zuerst: Wir plädieren dafür, vorrangig grüne Energie zu nutzen. Dieses Produkt unterstützt zwei gleichzeitige Lade-Betriebsarten: Aufladen mit Solarenergie und Aufladen mit Netzstrom.

Wenn Netz- und Solarladung gleichzeitig eingeschaltet sind, gibt das Produkt der Solarladung den Vorrang und beide Methoden werden verwendet, um die Batterie mit der maximal zulässigen Leistung zu laden.


Laden Sie das Gerät vor der ersten Verwendung vollständig auf.

Hinweis: 1. Die empfohlene Ladetemperatur für das Produkt liegt zwischen 0 °C und 45 °C (32 °F und 113 °F) und die Entladetemperatur zwischen -15 °C und 45 °C (5 °F und 113 °F). Der Betrieb des Produkts außerhalb dieses Temperaturbereichs kann seine Lade- und Entladefähigkeiten einschränken oder sogar dazu führen, dass es nicht mehr geladen oder entladen werden kann.

2. Die Ladeleistung und Akkukapazität des Produkts können aufgrund von Temperaturschwankungen variieren.

AUFLADEN ÜBER EINE AC-STECKDOSE


Schließen Sie das AC-Ladekabel an den AC-Eingangsanschluss der Power Station an und stecken Sie es in die Wandsteckdose.

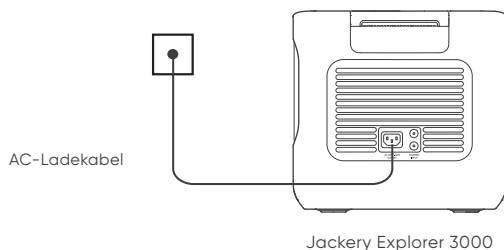

AUFLADEN ÜBER SOLARPANELE

Der Jackery Explorer 3000 verfügt über zwei DC8020-Eingangsanschlüsse, von denen jeder den direkten Anschluss von maximal zwei 200-W-Solarmodulen unterstützt.

Wenn ein DC8020-Eingangsanschluss gleichzeitig an zwei Solarmodule angeschlossen werden muss, beachten Sie bitte das nachstehende Diagramm zum Laden über den Solarmodulanschluss (separat erhältlich, nicht im Standardlieferumfang enthalten).

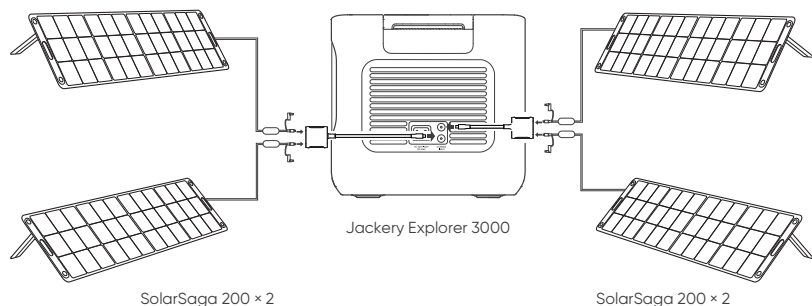


*Wenn die beiden Eingänge gleichzeitig verwendet werden, achten Sie bitte darauf, den gleichen Typ von Solarpanelen zu verwenden und dass die Anzahl der Solarpaneele in den beiden Eingängen gleich ist, um Schäden oder Lade Probleme des Geräts aufgrund von Spannungsunterschieden in den beiden Kanälen zu vermeiden.

AUFLADEN ÜBER DAS AUTOLADEGERÄT

Dieses Produkt kann mit einem 12-V-Autoladegerät aufgeladen werden. Vergewissern Sie sich, dass das Autoladegerät und der Zigarettenanzünder im Auto eine gute Verbindung haben.

*Bitte starten Sie das Fahrzeug, bevor Sie Ihre Stromtankstelle aufladen.

*Wenn das Fahrzeug auf holprigen Straßen fährt, ist es verboten, das Autoladegerät zu benutzen, da es aufgrund einer schlechten Verbindung durchbrennen könnte. Das Unternehmen haftet nicht für Schäden, die durch einen nicht normgerechten Betrieb entstehen.

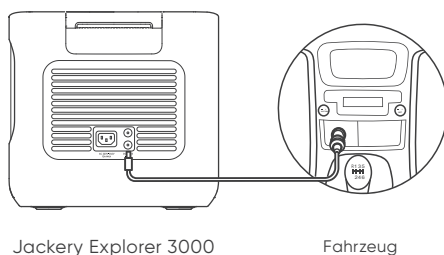

※Das Autoladekabel wird separat verkauft.

Sicherheitsvorkehrungen beim Aufladen

- 1) Das Gerät ist nur zum Laden von 12-V-Fahrzeugen geeignet, nicht zum Laden von 24-V-Fahrzeugen. Bitte laden Sie dieses Produkt nicht in einem 24-V-Fahrzeug auf, um Personen- und Sachschäden zu vermeiden.
- 2) Zum Laden des Geräts mit Solarenergie wird empfohlen, Solarpaneele und Zubehör von Jackery zu verwenden. Wir übernehmen keine Verantwortung für Verluste, die die Verwendung von Solarpanel anderer Marken verursacht.

SICHERHEITSHINWEISE FÜR DEN GEBRAUCH

Bei der Verwendung dieses Produkts sollten die grundlegenden Sicherheitsvorkehrungen befolgt werden, einschließlich:

- a. Bitte lesen Sie alle Anweisungen, bevor Sie dieses Produkt verwenden.
- b. Wenn Sie dieses Produkt in der Nähe von Kindern verwenden, ist eine enge Überwachung erforderlich, um die Sicherheit der Kinder zu gewährleisten.
- c. Bei der Verwendung von Zubehör, das von nicht professionellen Herstellern empfohlen oder verkauft wird, besteht die Gefahr eines Stromschlags.
- d. Wenn das Produkt nicht verwendet wird, ziehen Sie bitte den Netzstecker aus der Steckdose des Produkts.
- e. Zerlegen Sie das Produkt nicht, da dies zu unvorhersehbaren Risiken führen kann, wie Feuer, Explosion oder Stromschlag.
- f. Verwenden Sie das Produkt nicht mit beschädigten Kabeln oder Steckern oder beschädigten Ausgangskabeln, die einen Stromschlag verursachen können.
- g. Laden Sie das Produkt an einem gut belüfteten Ort auf und schränken Sie die Belüftung in keiner Weise ein.
- H. Das Produkt sollte in einem belüfteten und trockenen Ort sein, um zu vermeiden, dass Regen und Wasser einen Stromschlag verursachen.
- i. Setzen Sie das Produkt keinem Feuer oder hohen Temperaturen aus (unter direkter Sonneneinstrahlung oder im Fahrzeug bei großer Hitze), da dies zu Unfällen wie Feuer und Explosion führen kann.
- j. Wenn Sie es zum ersten Mal verwenden, laden Sie das Gerät vor der Verwendung bitte vollständig auf. Wenn dieses Gerät über einen längeren Zeitraum (3 - 6 Monate) mit entladener Batterie gelagert wird, verschlechtert sich die Leistung des Geräts und es kann sogar unaufladbar werden.

GARANTIE

Wir gewähren unsere Garantie nur Kunden, die über die offizielle Jackery-Website, Jackery-Marken-Drittanbieterplattformen oder lokale autorisierte Händler kaufen.

* Die Garantiefrist und -details können je nach lokalen Gesetzen, Vorschriften und autorisierten Händlern variieren.

Beschränkte Garantie

Jackery garantiert dem Erstkäufer, dass das Jackery-Produkt bei normaler Nutzung durch den Verbraucher während der geltenden Garantiezeit, die im Abschnitt „Garantiezeit“ unten angegeben ist, frei von Verarbeitungs- und Materialfehlern ist, vorbehaltlich der unten aufgeführten Ausschlüsse.

Diese Garantieerklärung stellt die gesamte und ausschließliche Garantieverpflichtung von Jackery dar. Wir übernehmen keine weitere Haftung in Verbindung mit dem Verkauf unserer Produkte und ermächtigen auch niemanden, diese für uns zu übernehmen.

Garantiezeit

3 Jahre Standardgarantie: Die Standardgarantiezeit für den Jackery Explorer 2000 beträgt 36 Monate. Die Garantiezeit beginnt in jedem Fall ab dem Kaufdatum durch den ursprünglichen Verbraucherkäufer. Der Kaufbeleg des ersten Verbraucherkaufs oder ein anderer angemessener dokumentarischer Nachweis ist erforderlich, um das Anfangsdatum der Garantiezeit zu bestimmen.

2 Jahre Garantieverlängerung: Um die Garantieverlängerung in Anspruch zu nehmen und die Standardgaranzienlaufzeit zu verlängern, registrieren Sie Ihr Produkt online oder kontaktieren Sie unseren Kundendienst unter hello.eu@jackery.com.

Austausch

Jackery tauscht (auf Kosten von Jackery) jedes Jackery-Produkt aus, das während der geltenden Garantiezeit aufgrund eines Verarbeitungs- oder Materialfehlers nicht mehr funktioniert. Ein Ersatzprodukt übernimmt die verbleibende Garantie des Originalprodukts.

Begrenzt auf den ursprünglichen Verbraucherkäufer

Die Garantie auf ein Jackery-Produkt ist auf den Erstkäufer beschränkt und kann nicht auf einen nachfolgenden Besitzer übertragen werden.

Ausschlüsse

Die Garantie von Jackery gilt nicht bei:

Zweckentfremdung, falschem Gebrauch, Modifizierung des Geräts, versehentlicher Beschädigung oder Verwendung über den normalen, aktuell in der Produktliteratur von Jackery zugelassenen Gebrauch hinaus.

Versuchter Reparatur durch eine Dritte, nicht autorisierte Partei.

Kauf jeglicher Produkte über ein Online-Auktionshaus.

Die Garantie durch Jackery gilt nicht für die Batteriezelle, es sei denn, die Batteriezelle wird von Ihnen innerhalb von sieben Tagen nach dem Kauf des Produkts und danach mindestens einmal alle 6 Monate vollständig aufgeladen.

Auslegungsrechte

Jackery behält sich das Recht auf die endgültige Auslegung der oben genannten Kunden-After-Sales-Richtlinien vor.

Jackery App Benutzerhandbuch

1. Um die App herunterzuladen und sich anzumelden

Suchen Sie in Google Play oder im App Store nach „Jackery“, um die App zu installieren. Danach können Sie sich registrieren und einloggen.




Alternativ können Sie den untenstehenden QR-Code scannen, um die App herunterzuladen und zu installieren.




2. Gerät hinzufügen

2.1 Klicken Sie auf die Schaltfläche , um Ihr Gerät hinzuzufügen;

2.2 Drücken Sie lange auf die „Power“-Taste am Gerät, um es einzuschalten, die WLAN- und Bluetooth-Symbole auf dem Gerät blinken, um anzuzeigen, dass das Gerät in den Netzwerkkonfigurationsmodus gewechselt ist, klicken Sie auf die „Icon Flashed“-Taste und erlauben Sie der App, sich mit Geräten in der Nähe zu verbinden und die Bluetooth-Berechtigungen zu öffnen;

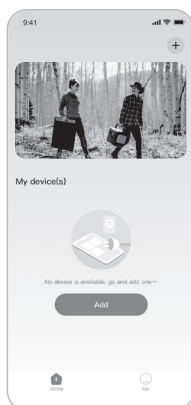


2.1

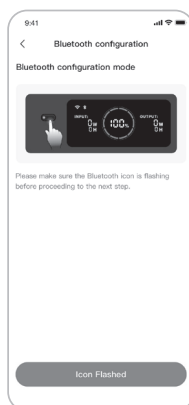

2.2

Bemerkungen: Wenn nach dem Einschalten innerhalb von 2 Stunden keine Verbindung zur App hergestellt wird, schaltet das Gerät WLAN und Bluetooth automatisch aus. Nun müssen Sie die „DC/USB-Taste“ und die „AC-Taste“ gedrückt halten, um Wi-Fi und Bluetooth wieder einzuschalten.

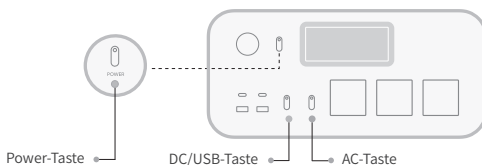

2.3 Nachdem Sie auf das Symbol des gesuchten Geräts geklickt haben, verbindet die App das Gerät automatisch über Bluetooth.


Anmerkungen: Wenn während des Verbindungsvorgangs die Meldung „Das Gerät wurde verbunden“ angezeigt wird, können Sie die folgenden beiden Möglichkeiten für die Verbindung verwenden:

- Der Besitzer des Geräts gibt dieses Gerät über die App für andere Benutzer frei.
- Halten Sie die „POWER-Taste“ und die „DC/USB-Taste“ 3 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät zurückzusetzen, und verbinden Sie es dann erneut.


2.4 Nachdem das Gerät erfolgreich verbunden wurde, müssen Sie Ihr WLAN-Passwort eingeben und auf die Schaltfläche „OK“ tippen.

Bemerkungen: Bitte wählen Sie ein Wi-Fi-Netzwerk im 2,4-GHz-Frequenzband. Das Gerät unterstützt kein WLAN-Netz im 5-GHz-Frequenzband.


2.5 Nachdem das Gerät erfolgreich auf der Startseite des Geräts hinzugefügt wurde, ist das Wi-Fi-Symbol auf dem Gerät immer eingeschaltet;

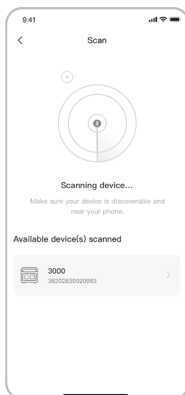

2.3

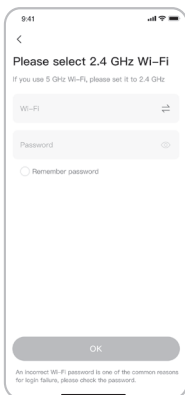

2.4

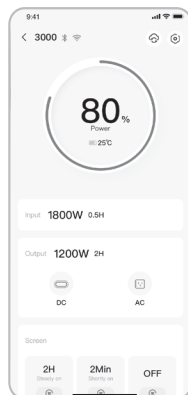

2.5

Die obigen Screenshots dienen nur als Hinweis.

3. Das Gerät entkoppeln

Klicken Sie auf die Schaltfläche Einstellungen in der oberen rechten Ecke der Hauptschnittstelle des Geräts, um die Einstellungsseite aufzurufen, und klicken Sie auf die Schaltfläche Entkoppeln unten auf der Seite, um die Verbindung mit dem Gerät zu beenden.

4. Hinweise

4.1 Einschalten von Wi-Fi und Bluetooth:

- WLAN und Bluetooth werden automatisch aktiviert, nachdem das Gerät eingeschaltet wurde, und die WLAN- und Bluetooth-Symbole auf dem Bildschirm leuchten auf;
- Drücken Sie gleichzeitig die DC/USB-Taste und die AC-Taste, bis die Wi-Fi- und Bluetooth-Symbole auf dem Bildschirm aufleuchten;

4.2 So schalten Sie WLAN und Bluetooth aus:

- Drücken Sie gleichzeitig die DC/USB-Taste und die AC-Taste, bis die WLAN- und Bluetooth-Symbole auf dem Bildschirm erlöschen.
- WLAN und Bluetooth werden automatisch ausgeschaltet, wenn innerhalb von 2 Stunden kein Gerät verbunden ist;

4.3 Zurücksetzen von Wi-Fi & Bluetooth:

- Drücken Sie die POWER-Taste und die DC/USB-Taste gleichzeitig für 3 Sekunden, um Wi-Fi und Bluetooth auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen und das System neu zu starten. Das verbundene App-Konto wird abgemeldet.

Download the Jackery Mobile App

Téléchargez l'application mobile Jackery

Laden Sie sich die Jackery Mobiltelefon-App herunter

Scarica l'applicazione mobile Jackery

Descargar la aplicación móvil Jackery

Transferir a Aplicação móvel Jackery



Manufacturer/Factory: Shenzhen Hello Tech Energy Co.,Ltd.

Jiaanda Science and technology industrial park,
the east side of Huafan Road, Tongsheng Community, Dalang Street,
Longhua District, Shenzhen, Guangdong, China.

