




1 system Overview | Systemübersicht

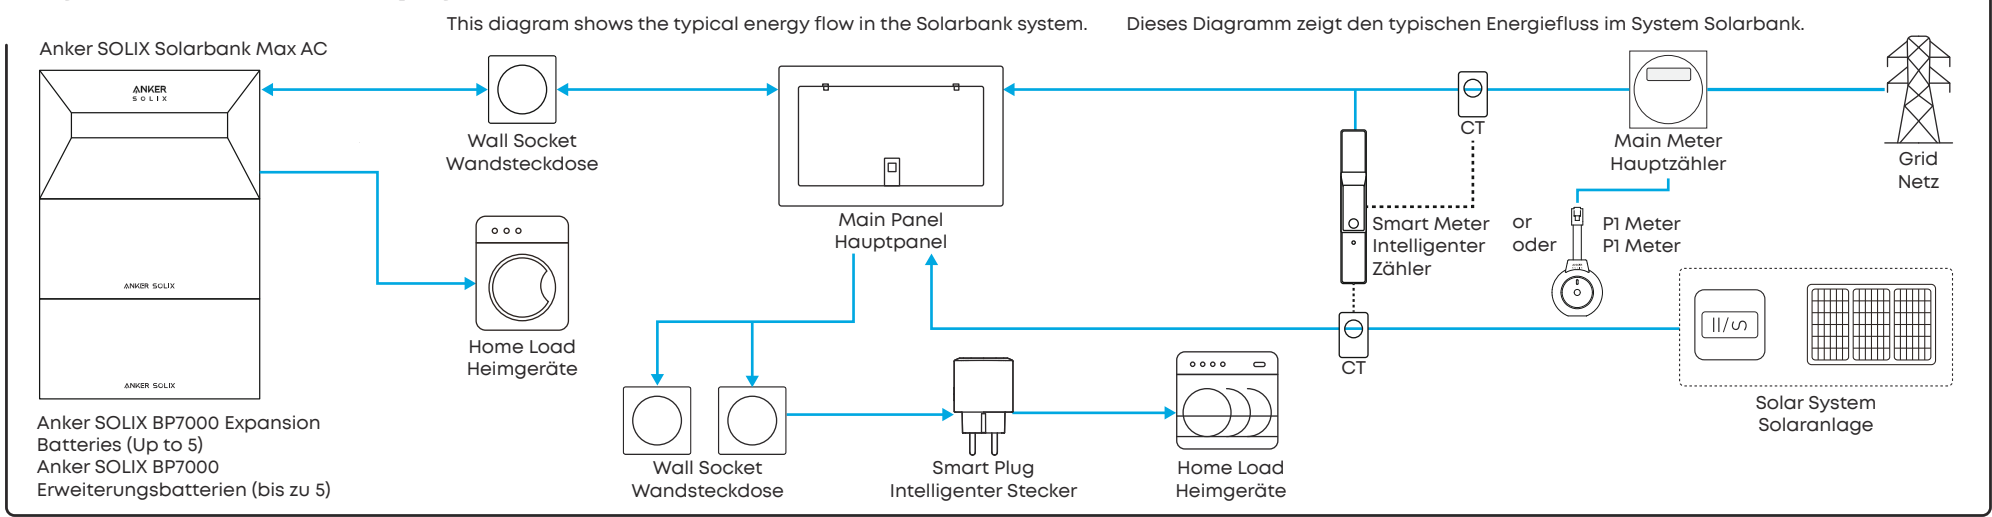

2 Unboxing | Auspacken

In the Solarbank Box | Im Lieferumfang der Solarbank

Items: Anker SOLIX Solarbank Max AC, AC Cable AC-Kabel, Wall Mount Brackets Wandhalterungen (x2), Screws Schrauben (M6 50 mm, M5 16 mm), Documents Dokumente.

In the Expansion Battery Box | Im Lieferumfang der Erweiterungsbatterie

Items: Anker SOLIX BP7000 Expansion Batteries, Screws Schrauben (M5 16 mm, x2), Document Dokument.

Optional Accessories | Optionales Zubehör

The following accessories can be ordered separately. See online guide for instructions. Folgendes Zubehör kann separat bestellt werden. Anweisungen finden Sie im Online-Leitfaden.

Items: Mounting Base Halterung, AC Connector (Hardwiring) AC-Stecker (Festverdrahtung), Wieland Socket Wieland-Steckdose, AC Cable with Wieland Plug Netzkabel mit Wieland-Stecker, Smart Meter Gen 2 Intelligenter Zähler der 2. Generation, PI Meter PI Meter, Smart Plug (Gen 2) Intelligenter Stecker (2. Generation), COM Connector Kit COM-Anschlussset.

3 Product Overview | Produktübersicht

Solarbank | Solarbank

- Screen On/Off Button Bildschirm-Ein-/Ausmacher
- Battery Port Batterieanschluss
- IoT Button IoT-Taste
- Display Display
- Handle Griff
- Power Button Ein-/Aus-Taste
- Interlocking Screw Holes Ineinandergreifende Schraubenlöcher
- On-Grid Port Netzbabhängiger Anschluss
- COM Port COM-Anschluss
- Load Port Ladeanschluss
- Pressure Relief Valve* Druckbegrenzungsventil*
- Ground Terminals Erdungsklemmen

Expansion Battery | Erweiterungsbatterie

- Battery Port Batterieanschluss
- Handle Griff
- Interlocking Screw Holes Ineinandergreifende Schraubenlöcher
- Pressure Relief Valve* Druckbegrenzungsventil*

*This valve is a safety device. Do not operate or damage it. *Dieses Ventil ist eine Sicherheitsvorrichtung. Bedienen oder beschädigen Sie es nicht.

4 Site Selection | Standortwahl

Ensure enough installation space. Sorgen Sie für ausreichend Installationsraum.

Place on a flat, hard surface. Auf einer ebenen, harten Oberfläche platzieren.

Ensure a good Wi-Fi signal. Stellen Sie ein gutes WLAN-Signal sicher.

For Grid Connection Via Wall Socket

Ensure the AC cable can reach both the socket and Solarbank. Für den Netzanschluss über die Wandsteckdose Stellen Sie sicher, dass das AC-Kabel sowohl die Steckdose als auch die Solarbank erreichen kann.

Important Note:

- Basic Mode:** Identify a household circuit with a continuous current capacity of 16A. When Solarbank is connected to this circuit, the system will default to a grid-tied configuration with 3,000W input and 800W output.
- Professional Mode:** To enable enhanced grid-tied power capabilities, connect Solarbank via hardwiring or to a dedicated circuit. See the Solarbank online guide for details.
- CAUTION:** All applicable local electrical codes, safety standards, and regulations must be followed. Installation by a licensed electrician is strongly recommended to ensure compliance and reduce safety hazards or equipment damage.

Wichtige Hinweise:

- Grundmodus:** Identifizieren Sie einen Haushaltsstromkreis mit einer Dauerstrombelastbarkeit von 16 A. Wenn Solarbank an diesen Stromkreis angeschlossen wird, wird das System standardmäßig in einer netzgekoppelten Konfiguration mit 3.000 W Eingangsleistung und 800 W Ausgangsleistung betrieben.
- Professioneller Modus:** Um erweiterte netzgekoppelte Leistungsfunktionen zu aktivieren, schließen Sie Solarbank über eine feste Verdrahtung oder an einen dedizierten Stromkreis an. Weitere Informationen finden Sie im Online-Leitfaden für Solarbank.
- VORSICHT:** Alle geltenden örtlichen Elektrovorschriften, Sicherheitsstandards und gesetzlichen Bestimmungen müssen eingehalten werden. Die Installation durch einen zugelassenen Elektriker wird dringend empfohlen, um die Einhaltung der Vorschriften sicherzustellen und Sicherheitsrisiken oder Geräteschäden zu verringern.

5 Installation | Installation

1 Get Tools Ready (Not Included) | Werkzeug bereithalten (nicht im Lieferumfang enthalten)

Items: Safety Gloves Sicherheitshandschuhe, Pen Stift, Measuring Tape Maßband, Power Drill Bohrmaschine (M6, Ø 10mm), Hammer Hammer, Screwdriver Schraubendreher (M3, M4, M5).

2 Place the Bottom Expansion Battery Platzieren Sie die untere Erweiterungsbatterie

For standalone installation (Solarbank only):

- Position Solarbank 30–70 mm from the wall.
- Skip steps 3–6.

Für die eigenständige Installation (nur Solarbank):

- Position Solarbank 30–70 mm von der Wand
- Überspringen Sie die Schritte 3–6.

3 Stack Expansion Batteries Erweiterungsbatterien stapeln

Remove the upper rubber plugs. Entfernen Sie die oberen Gummistopfen.

Remove the bottom rubber plug. Use a soft pad to prevent scratches. Den unteren Gummistopfen entfernen. Verwenden Sie ein weiches Pad, um Kratzer zu vermeiden.


Keep the bottom rubber plug in place on the bottom battery or on a single Solarbank. Achten Sie darauf, dass der untere Gummistopfen an der unteren Batterie oder an einer einzelnen Solarbank an richtig platziert ist.



5 Installation | Installation


4 Install Wall Mount Brackets Wandhalterungen montieren

Configuration Konfiguration	Bracket Installation Halterungsmontage
Solarbank only Solarbank nur	Optional Optional
1-3 expansion batteries 1-3 Erweiterungsbatterien	1 pair on the top expansion battery 1 Paar auf der oberen Erweiterungsbatterie
4-5 expansion batteries 4-5 Erweiterungsbatterien	1 pair on the top expansion battery, and 1 pair on the third expansion battery (from bottom) 1 Paar auf der obersten Erweiterungsbatterie und 1 Paar auf der dritten Erweiterungsbatterie (von unten)

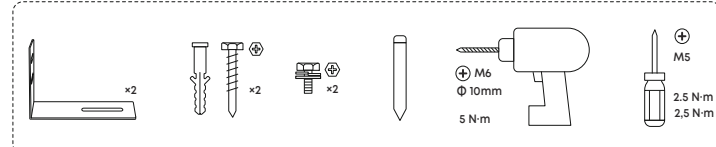


Mark one of the upper holes, choosing the one that avoids brick joints.



Markieren Sie eines der oberen Löcher und wählen Sie dabei dasjenige aus, bei dem keine Ziegelfugen im Weg sind.

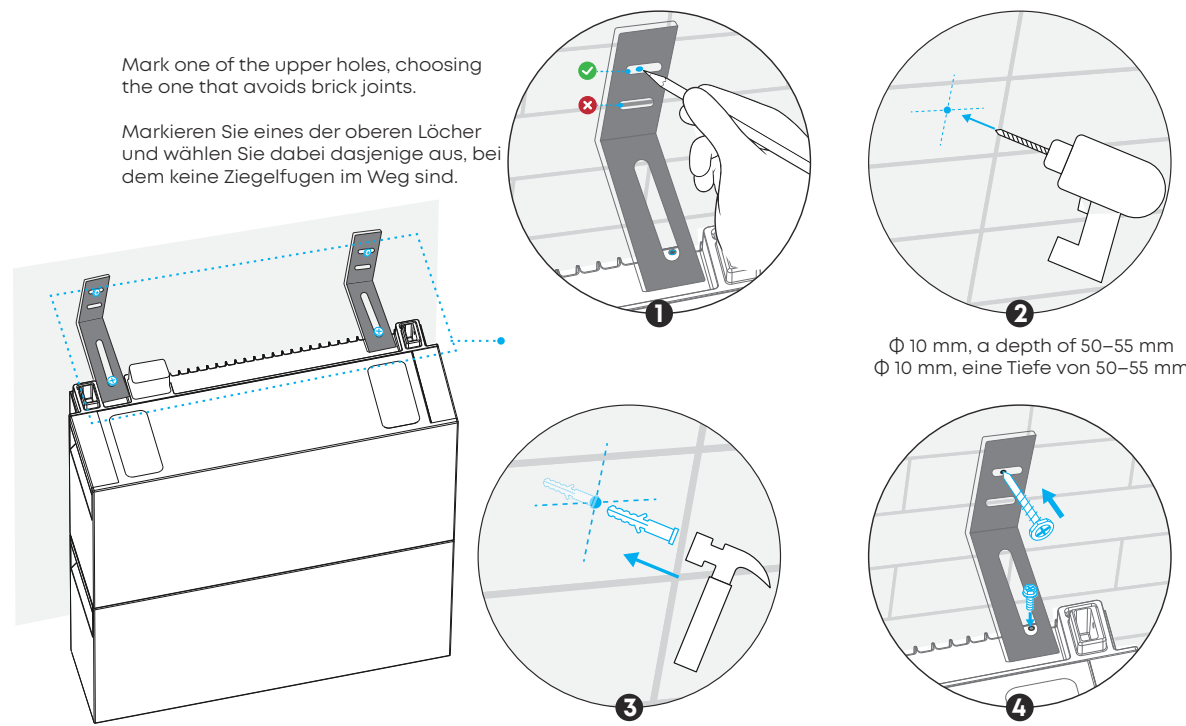


5 Mount Solarbank Montage Solarbank

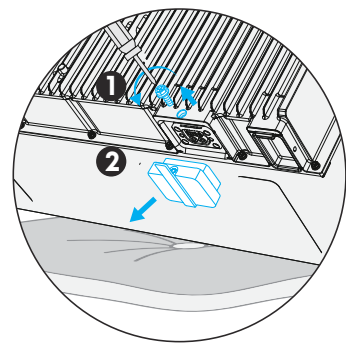

Remove the bottom rubber plug.
Den unteren Gummistopfen entfernen.

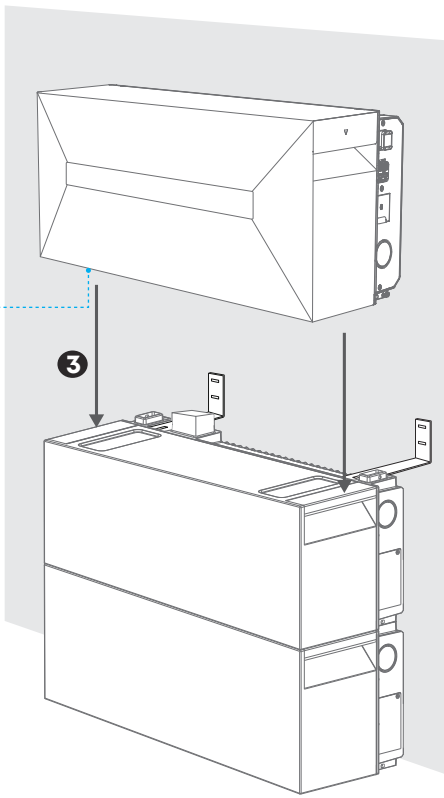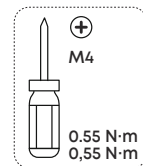

6 Lock Solarbank and Expansion Batteries Solarbank und Erweiterungsbatterien sichern

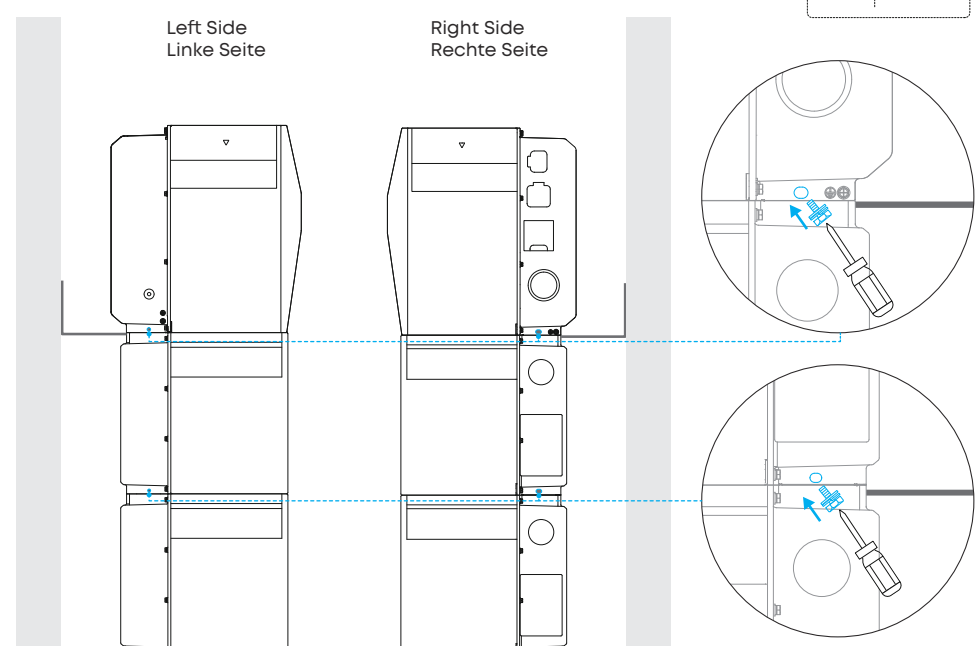

6 Electrical Connections | Elektrische Anschlüsse




- To avoid electric shock, connect Solarbank to the ground. See the online guide for instructions.
- Seal all unused ports with waterproof caps.

- Um einen Stromschlag zu vermeiden, verbinden Sie Solarbank mit der Erde. Anweisungen finden Sie im Online-Leitfaden.
- Alle nicht verwendeten Anschlüsse mit wasserdichten Kappen verschließen.

1 Connect to the Grid | Verbindung zum Stromnetz herstellen

Option 1: Via Wall Socket


Option 1: Über die Wandsteckdose

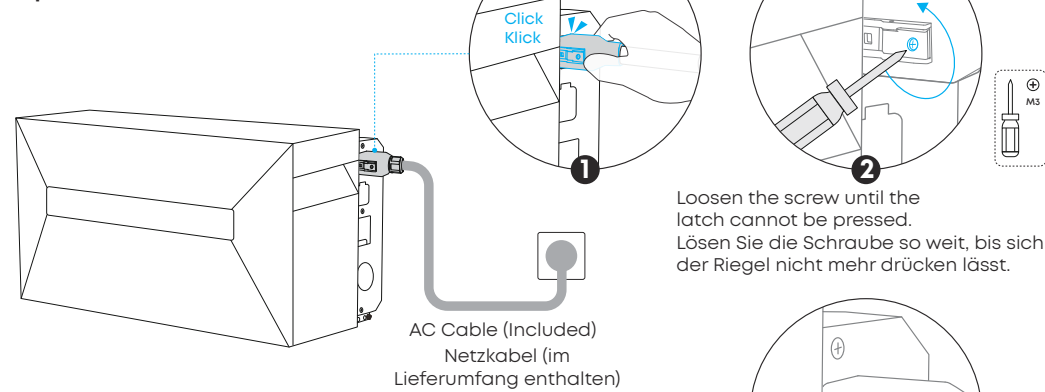

Loosen the screw until the latch cannot be pressed.
Lösen Sie die Schraube so weit, bis sich der Riegel nicht mehr drücken lässt.

2 Connect to Your Home Load Anschließen an Ihre Haushaltsgeräte

Power your home load directly using the load port.
Versorgen Sie Ihre Haushaltsgeräte direkt mit Strom über den Lastanschluss.

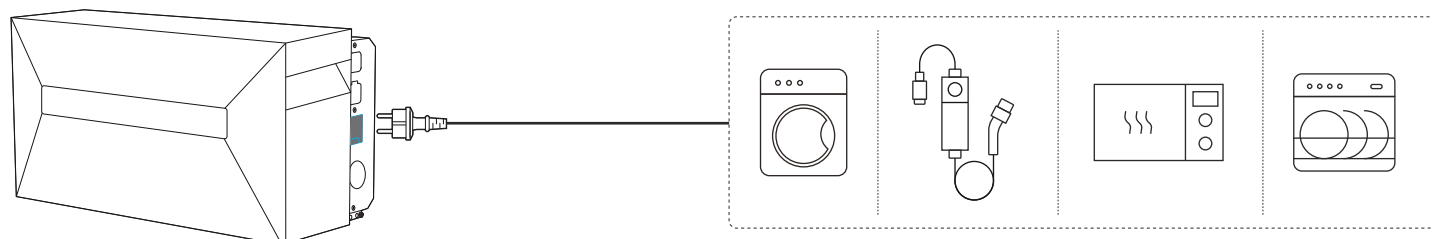

- Ensure the AC cable is firmly connected.
- To disconnect the AC cable, tighten the screw and press the latch.
- Stellen Sie sicher, dass das AC-Kabel fest angeschlossen ist.
- Zum Trennen des Netzkabels die Schraube festziehen und den Riegel drücken.

6 Electrical Connections | Elektrische Anschlüsse

3 Install the Smart Meter (Optional) | Installieren des Smart Meter (optional)



Scan the QR code to read all the instructions.
Scannen Sie den QR-Code, um alle Anweisungen zu lesen.




- Wear insulated gloves and turn off the main breaker.
- Wiring must be performed by a licensed electrician.
- Wire colors may vary by country or region.
- Tragen Sie isolierende Handschuhe und schalten Sie den Hauptschalter aus.
- Die Verkabelung muss von einem zugelassenen Elektriker durchgeführt werden.
- Die Kabelfarben können je nach Land oder Region variieren.

Single-Phase Connection Einphasiger Anschluss

Connect power cables (L, N) from the smart meter to the main panel. Install CTs on the solar and grid cables.

Schließen Sie die Stromkabel (L, N) vom Smart Meter an den Hauptverteiler an. Installieren Sie Stromwandler an den Solar- und Netzkabeln.

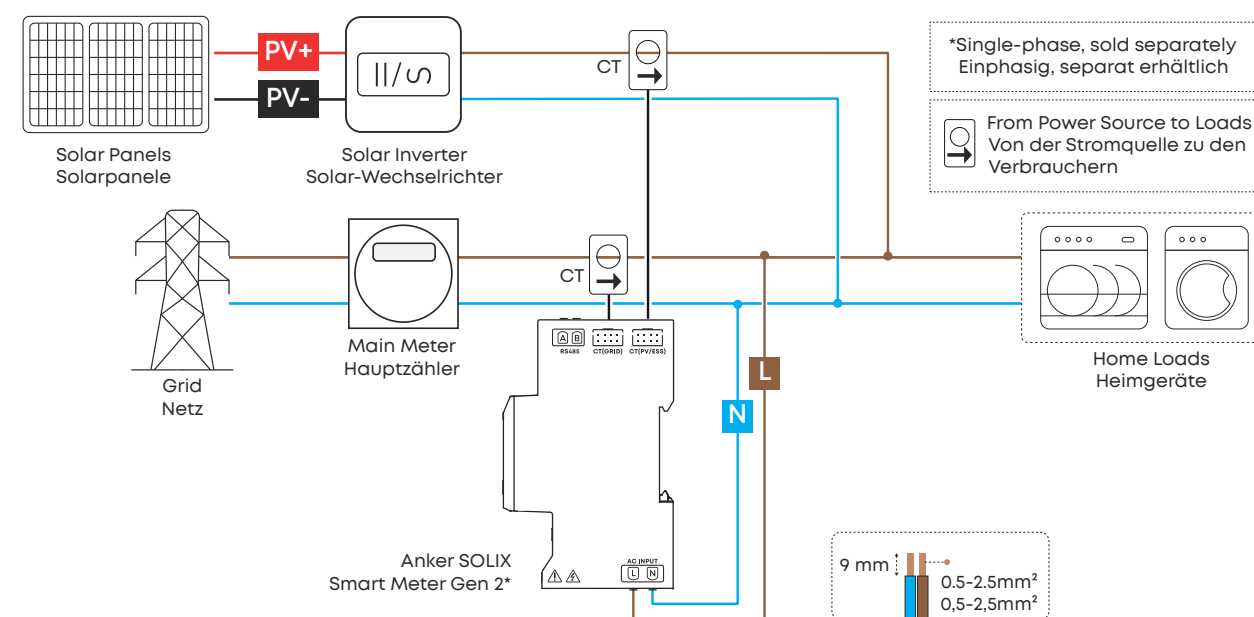

Three-Phase Connection Dreiphasiger Anschluss

Connect power cables (L1, L2, L3, N) from the smart meter to the main panel. Install CTs on the solar and grid cables.


Verbinden Sie die Stromkabel (L1, L2, L3, N) vom Smart Meter mit dem Hauptverteiler. Installieren Sie Stromwandler an den Solar- und Netzkabeln.



- To connect Solarbank to the smart meter:
- Wireless: Add the smart meter during device setup in the Anker app.
- Wired: Refer to the online guide of Solarbank.

So verbinden Sie die Solarbank mit dem Smart Meter:


- Drahtlos: Fügen Sie den Smart Meter während der Geräteeinrichtung in der Anker-App hinzu.
- Kabelgebunden: Beachten Sie den Online-Leitfaden der Solarbank.

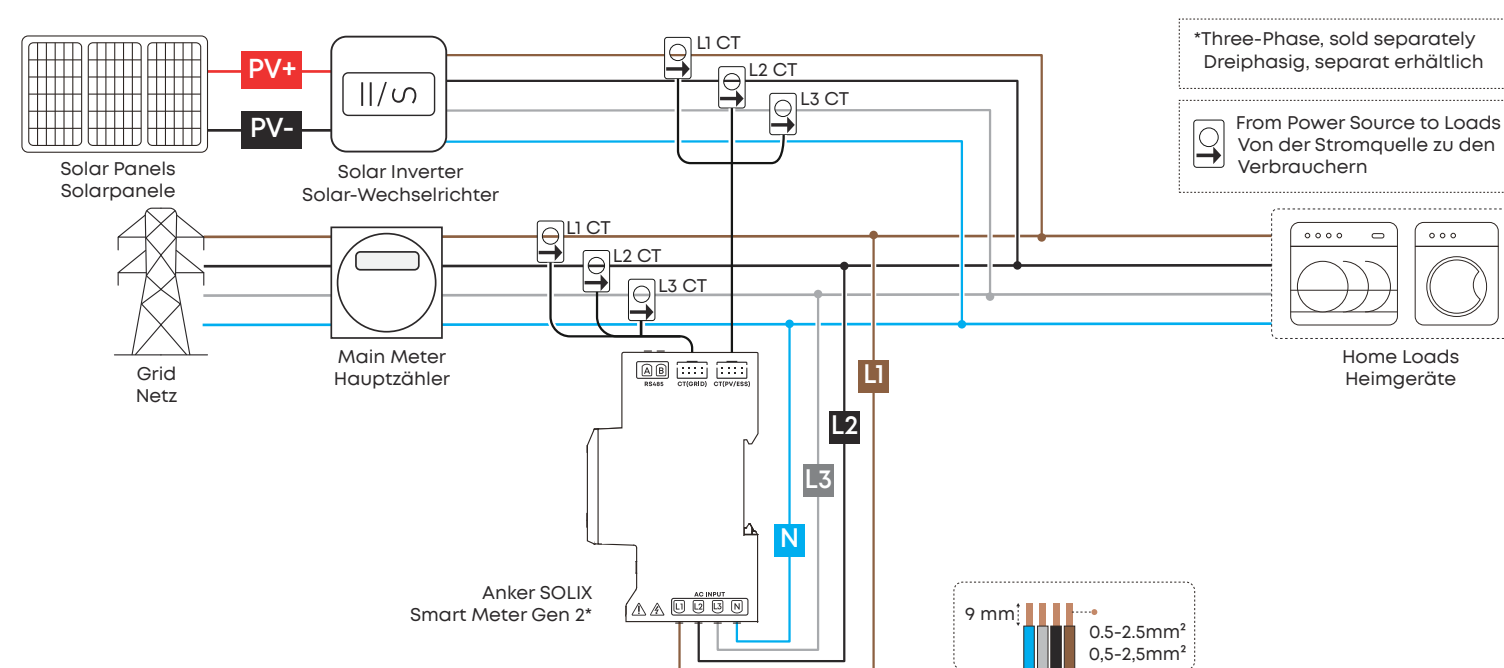

4 Install the P1 Meter (Optional) | Installieren des P1 Meter (optional)


1 Insert the antenna cable into the P1 meter. Route the antenna outside the main panel.

Stecken Sie das Antennenkabel in den P1 Meter. Verlegen Sie die Antenne außerhalb des Hauptpanels.

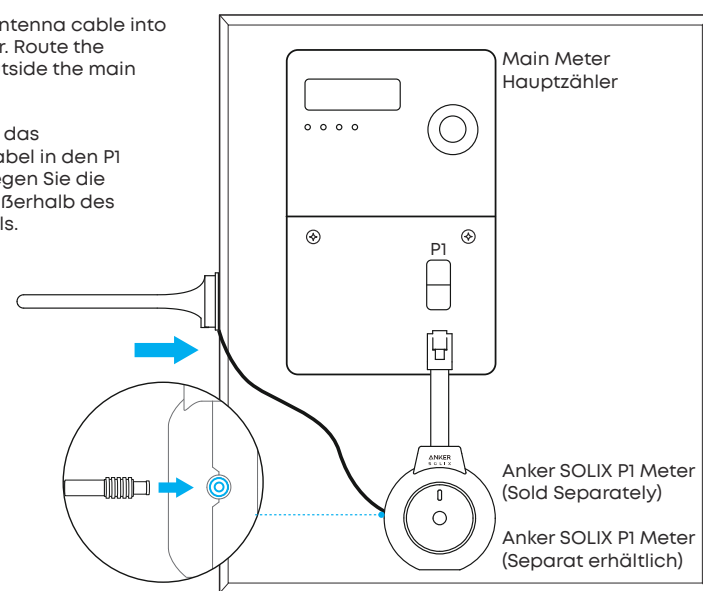

2 Plug the P1 meter into the P1 port on the main meter.

Stecken Sie das P1-Messgerät in den P1-Anschluss des Hauptzählers.

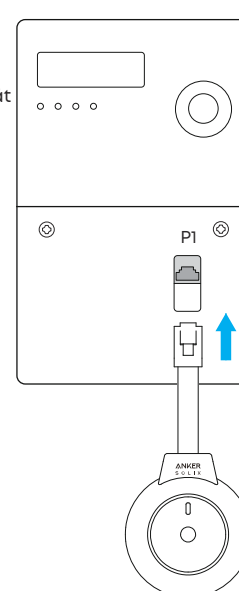

Scan the QR code to read all the instructions.
Scannen Sie den QR-Code, um alle Anweisungen zu lesen.



To connect Solarbank to the P1 meter wirelessly, add the P1 meter during device setup in the Anker app.


Um die Solarbank drahtlos mit dem P1 Meter zu verbinden, fügen Sie den P1 Meter während der Geräteeinrichtung in der Anker-App hinzu.

7 Device Setup | Gerät einrichten

1 Power On | Einschalten

Press the power button for 3 seconds until the display lights up. Solarbank will automatically enter networking mode. To turn off Solarbank, press the power button for 3 seconds.

Drücken Sie den Netzschalter 3 Sekunden lang, bis das Display aufleuchtet. Solarbank wird automatisch in den Netzwerkmodus wechseln. Zum Ausschalten Solarbank drücken Sie den Netzschalter 3 Sekunden lang.

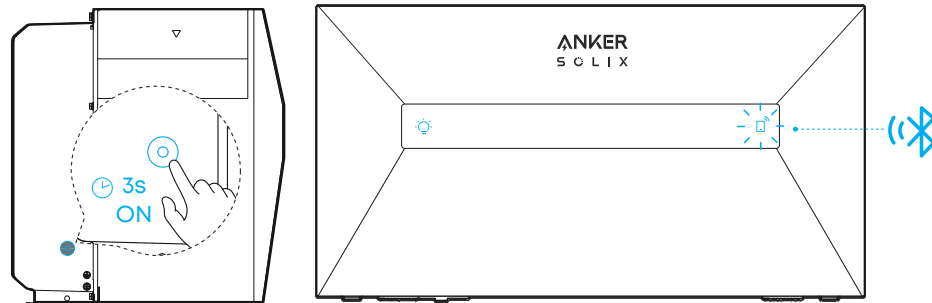

2 Use the Anker App | Verwenden Sie die Anker-App

Download and install the Anker app. Follow the in-app instructions to complete the setup. Laden Sie die Anker-App herunter und installieren Sie sie. Folgen Sie den Anweisungen in der App, um die Einrichtung abzuschließen.

