
SKG

DS300 **Body Massager**

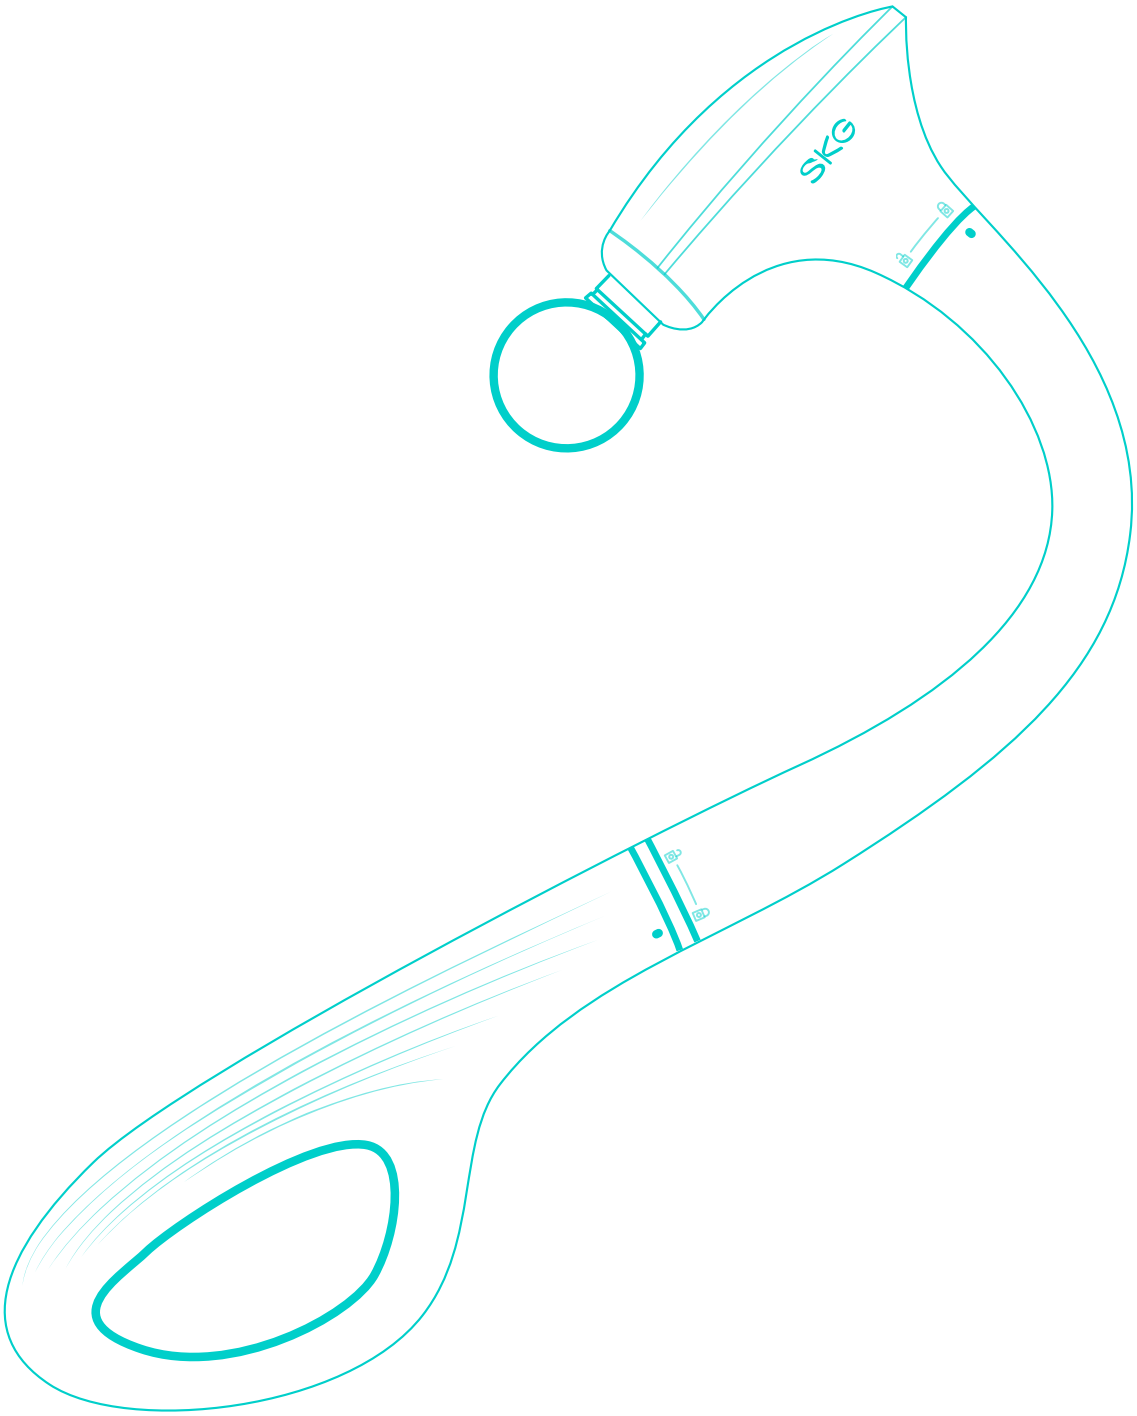

USER MANUAL

Wichtige sicherheitsvorkehrungen DE

BEI DER VERWENDUNG ELEKTRISCHER PRODUKTE, BESONDERS IN DER ANWESENHEIT VON KINDERN, SOLLTEN STETS DIE GRUNDLEGENDEN SICHERHEITSVORKEHRUNGEN BEFOLGT WERDEN, EINSCHLIESSLICH DER FOLGENDEN:

LESEN SIE VOR GEBRAUCH ALLE ANWEISUNGEN

GEFAHR - UM DIE GEFAHR EINES STROMSCHLAGS ZU VERRINGERN:

Trennen Sie nach dem Gebrauch und vor der Reinigung des Geräts immer sofort den Stecker von der Steckdose.

- Greifen Sie NICHT nach einem Gerät, das ins Wasser gefallen ist. Trennen Sie sofort den Netzstecker.
- Verwenden Sie das Gerät NICHT beim Baden oder in der Dusche.
- Stellen oder lagern Sie das Gerät NICHT dort, wo es herunterfallen oder in ein Waschbecken oder eine Wanne gezogen werden kann.
- Spülen Sie das Gerät NICHT ab und tauchen Sie es NICHT in Wasser oder eine andere Flüssigkeit.
- Verbinden oder trennen Sie das Ladekabel NICHT mit nassen Händen.

WARNUNG - UM DIE GEFAHR VON VERBRENNUNGEN, STROMSCHLÄGEN, FEUER ODER PERSONENVERLETZUNGEN ZU VERRINGERN:

- Das Gerät sollte NIEMALS unbeaufsichtigt gelassen werden, wenn es angeschlossen ist. Trennen Sie bei Nichtverwendung den Stecker von der Steckdose und bevor Sie Teile oder Aufsätze anbringen oder entfernen.
- Wenn dieses Gerät von, an oder in der Nähe von Kindern, Invaliden oder behinderten Personen verwendet wird, ist eine strenge Überwachung erforderlich.
- Kinder sollten dieses Gerät nicht benutzen.

• Verwenden Sie dieses Gerät nur für den in dieser Anleitung beschriebenen Zweck. Verwenden Sie KEINE Aufsätze, die nicht von SKG empfohlen oder nicht mit dem Gerät geliefert wurden.
• Nehmen Sie dieses Gerät NIEMALS in Betrieb, wenn der Einschaltknopf beschädigt ist, wenn es nicht ordnungsgemäss funktioniert, wenn es fallen gelassen oder beschädigt wurde oder wenn es ins Wasser gefallen ist.
• Führen Sie NIEMALS Gegenstände in die Öffnungen des Geräts oder lassen Sie KEINE Gegenstände hineinfallen.
• Betreiben Sie das Gerät NICHT dort, wo Aerosolprodukte (Sprays) verwendet werden oder wo Sauerstoff verabreicht wird.
• Betreiben Sie das Gerät NICHT unter einer Bettdecke oder einem Kopfkissen. Decken Sie das Gerät niemals ab, wenn es sich in Betrieb befindet, da sonst eine übermäßige Erwärmung auftreten könnte, was zu Bränden, Stromschlägen oder Verletzungen führen kann.
• Drehen Sie zum Trennen der Verbindung alle Bedienelemente in die Position „Aus“.
• Betreiben Sie das Gerät NIEMALS, wenn die Luftöffnungen behindert sind. Halten Sie die Luftöffnungen frei von Flusen, Haaren und dergleichen.
• Betreiben Sie das Gerät NIEMALS auf einer weichen Unterlage wie z. B., einem Bett oder einem Sofa, um die Luftöffnungen nicht zu behindern.
• Gehen Sie vorsichtig mit beheizten Flächen um. NICHT auf unempfindlichen Hautstellen oder bei schlechter Durchblutung anwenden. Die unbeaufsichtigte Verwendung des beheizten Geräts durch Kinder oder hilflose Personen kann gefährlich sein.
• Verwenden Sie das Massagegerät NICHT in der Nähe von loser Kleidung, Schmuck oder langen Haaren.

BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF


VORSICHT – BITTE LESEN SIE ALLE ANWEISUNGEN VOR DER VERWENDUNG SORGFÄLTIG DURCH.


• Beraten Sie sich vor der Verwendung dieses Produkts mit Ihrem Arzt, wenn Sie schwanger sind, einen Herzschrittmacher tragen oder gesundheitliche Bedenken haben.
• Die Verwendung dieses Produkts wird Diabetikern nicht empfohlen.

- Lassen Sie das Gerät NIEMALS unbeaufsichtigt, insbesondere in der Anwesenheit von Kindern.
- Verwenden Sie dieses Produkt NICHT länger als 15 Minuten am Stück.
- Verwenden Sie dieses Produkt NIEMALS direkt auf geschwollenen oder entzündeten Stellen oder auf Hautausbrüchen.
- Verwenden Sie dieses Produkt NICHT als Ersatz für einen Arztbesuch.
- Verwenden Sie dieses Produkt NIEMALS im Liegen oder im Bett.
- Verwenden Sie dieses Produkt NIEMALS mit einer Halskette.
- Dieses Produkt sollte NIEMALS von Personen verwendet werden, die aufgrund einer körperlichen Erkrankung in ihrer Fähigkeit, die Bedienelemente zu nutzen, eingeschränkt sind.
- Dieses Produkt sollte nicht von Kindern oder Personen mit Behinderungen ohne Aufsicht eines Erwachsenen verwendet werden.
- Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung in Fahrzeugen bestimmt.
- Dieses Produkt ist ausschließlich für die Verwendung durch Erwachsene bestimmt.

Produktübersicht

DE

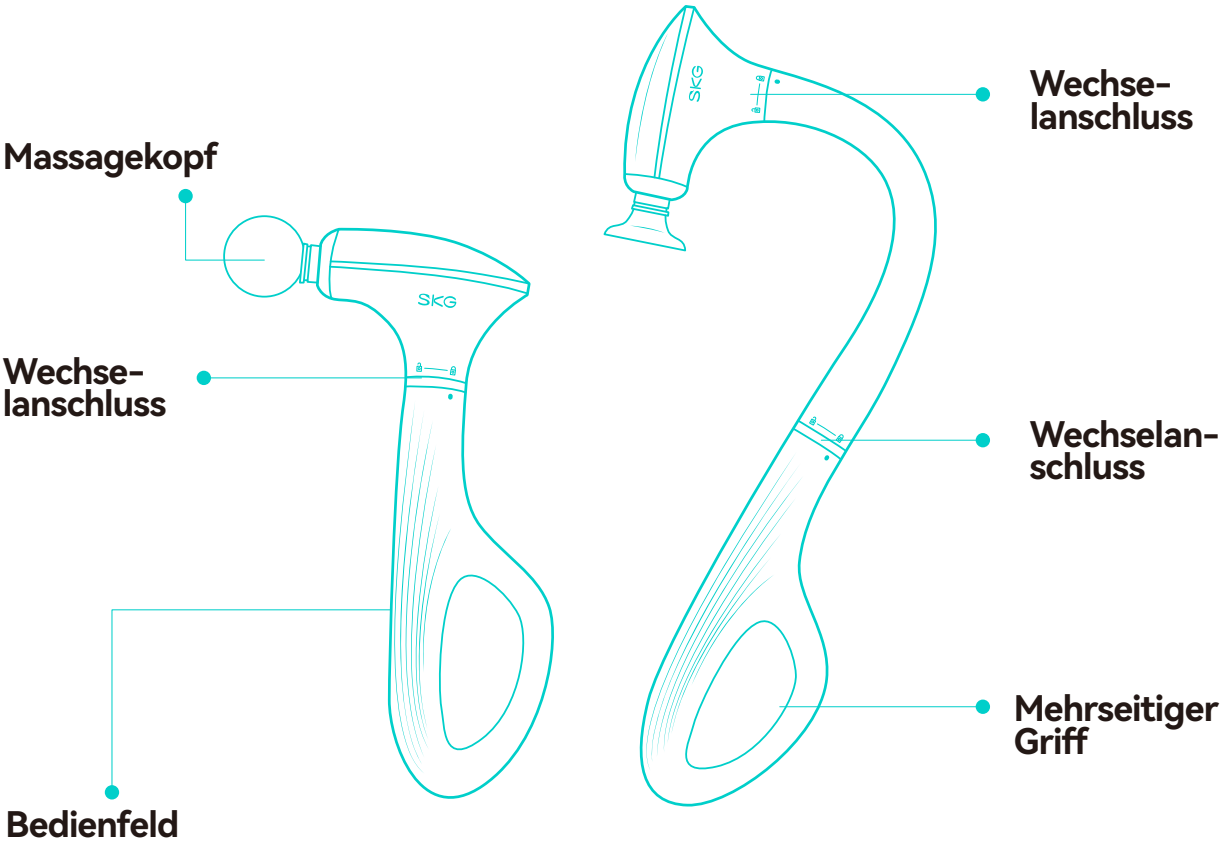


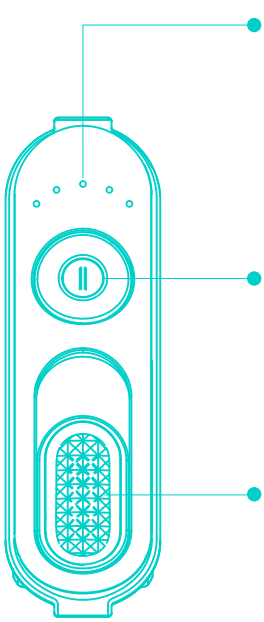


Leuchtanzeige:
5 Leuchtanzeigen zeigen die aktuelle Geschwindigkeit an.

BEin-/Aus-Taste :
Zum Ein-/Ausschalten lange drücken.


Schieberegler :
Nach oben/unten schieben, um zwischen 5 Geschwindigkeiten zu wechseln.

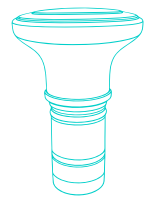


Flacher Heizkopf

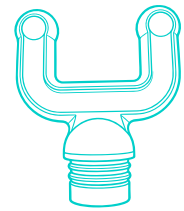

U-förmiger Kopf



Kugelkopf

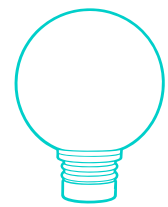

Runder Kopf

Hinweise:
- Die Abbildungen von Produkt, Zubehör und Benutzeroberfläche in dieser Bedienungsanleitung sind schematische Darstellungen und dienen ausschließlich Referenzzwecken.
- Aufgrund von Produktaktualisierungen und -verbesserungen kann das tatsächliche Produkt geringfügig von den Abbildungen abweichen. Bitte beachten Sie das tatsächliche Produkt.

Produktspezifikationen und Sicherheitsvorkehrungen DE

Produktspezifikationen

Modell	DS300
Farbe	Schwarz/Beige
Eingebauter Akku	2500 mAh/18,5 Wh
Hublänge	10±0.5mm
Max. Geschwindigkeit	3000 U/min ± 10 %
Nennladespannung	5V ⎓
Eingangsnennleistung	10W
Ladezeit	ca. 4 Stunden Arrêt
Automatischer Timer	20min±30s
Ladeanschluss	Type-C

Sicherheitsfunktionen

1. Zu viel Druck? Das Gerät stoppt.

Wenn Sie zu stark drücken, pausiert das Gerät nach 3 Sekunden und vibriert, um Sie zu warnen. Ein erneuter Versuch erfolgt nach 3 Sekunden. Wenn es 5 Mal hintereinander fehlschlägt, schaltet es sich automatisch aus.

2. Automatische Abschaltung

Das Gerät schaltet sich nach 20 Minuten Dauerbetrieb automatisch aus. Wenn Sie es während dieser Zeit verwenden, wird der Timer nicht zurückgesetzt.

Anzeigeleuchten-Status DE

Funktion		Lichtfarbe	Lichtanzeige
Betriebsstatus	Warnung bei niedrigem Akkustand	Rot	Die untere rote Leuchte blinkt, um einen niedrigen Akkustand anzuzeigen.
Betriebszustand	Eingeschaltet / System aktiv	Weiß	Weißes Dauerlicht.
Geschwind-igkeitsstatus	Geschwindigkeit-sanzeige	Weiß	Die Anzahl der weißen Leuchten zeigt die aktuelle Geschwindigkeit an.
Druckpegelan-zeige	Druckanzeige	Rot	Die Anzahl der roten Lichter zeigt den aktuellen Druckpegel an.
Ladestatus	Ladestatus	Weiß	Die Leuchten leuchten nacheinander auf; die Anzahl der dauerhaft leuchtenden Leuchten zeigt den aktuellen Ladestand an.
	Voll aufgeladen	Weiß	Alle Leuchten an.

Bedienungsanleitung und Anwendungstipps DE

Bedienungsanleitung

Schritt 1: Austausch des Massagekopfes

- Schalten Sie das Gerät aus.
- Ziehen Sie den aktuellen Massagekopf fest heraus.
- Richten Sie den neuen Massagekopf aus und drücken Sie ihn ein, bis er fest sitzt.

Schritt 2: Ein-/Ausschalten des Geräts

- Halten Sie die Ein-/Aus-Taste 1,5 Sekunden gedrückt, um das Gerät ein- oder auszuschalten.

Schritt 3: Geschwindigkeit wechseln

- Das Gerät ist beim Einschalten standardmäßig auf Geschwindigkeit 1 eingestellt.
- Schieben Sie den Schieberegler nach oben oder unten, um die Geschwindigkeitsstufe zu wechseln.

Schritt 4: Automatische Abschaltung


- Das Gerät schaltet sich nach 20 Minuten Dauerbetrieb automatisch ab.

Wichtige Anwendungshinweise

- Wählen Sie den passenden Massagekopf und die geeignete Geschwindigkeitsstufe entsprechend Ihren persönlichen Vorlieben. Erstmaligen Benutzern wird empfohlen, mit einer niedrigen Geschwindigkeitsstufe zu beginnen.
- Führen Sie den Massagekopf mit langsamen Bewegungen sanft über die Muskeln. Üben Sie mäßigen Druck aus und verweilen Sie 15–30 Sekunden an Stellen mit starken Schmerzen.
- Vermeiden Sie übermäßigen Druck. Massieren Sie die gleiche Stelle nicht länger als 60 Sekunden.
- Nur an gut entwickelten Muskelpartien verwenden. Vermeiden Sie direkten Kontakt mit Knochen oder Gelenken.
- Die empfohlene Dauer einer Sitzung beträgt 10 Minuten (maximal 30 Minuten).

Warnung

- Halten Sie beim Benutzen des Geräts die Finger vom Massagekopf fern, um Quetschverletzungen zu vermeiden.
- Setzen Sie die Massageköpfe nur ein oder entfernen Sie sie, wenn das Gerät ausgeschaltet ist. Stellen Sie sicher, dass der Kopf sicher befestigt ist, bevor Sie das Gerät einschalten.
- Verstellen oder entfernen Sie die Massageköpfe nicht während des Betriebs, um Verletzungen zu vermeiden.

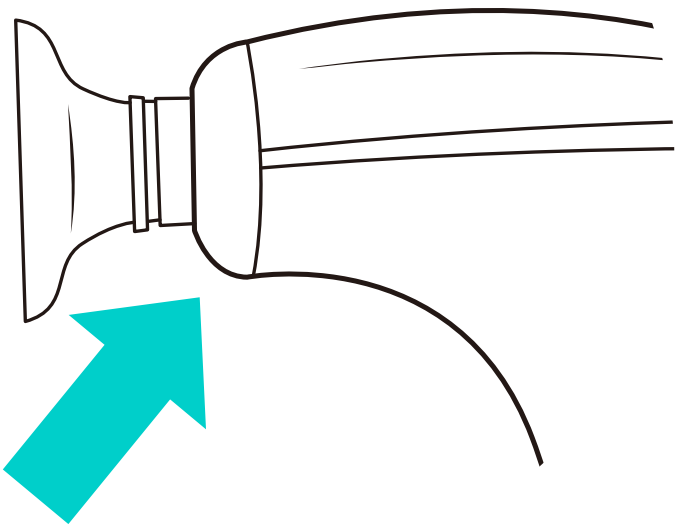


Der Pfeil zeigt die Auftreffzone des Massagekopf an.

Hinweis: Halten Sie die Finger fern, um Quetschungen zu vermeiden.

Wechselanleitung: Erweiterter Modus und Kompaktmodus DE

Wechsel vom erweiterten Modus zum Kompaktmodus (4 Schritte)


1

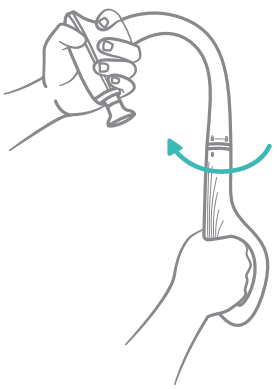

Entfernen Sie den Griff

Drehen Sie den gebogenen Griff, bis der Ausrichtungspunkt mit dem Entriegelungssymbol übereinstimmt. Ziehen Sie den Griff nach einem „Klick" heraus.


2

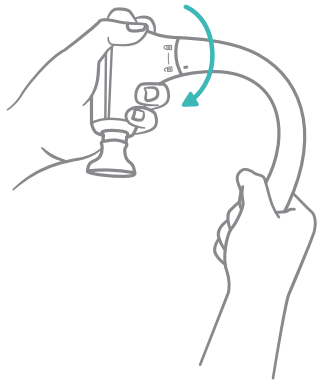

Entfernen Sie die Kopfeinheit

Drehen Sie den gebogenen Griff, bis der Ausrichtungspunkt mit dem Entriegelungssymbol der Kopfeinheit übereinstimmt. Ziehen Sie den Griff nach einem „Klick" heraus.


3

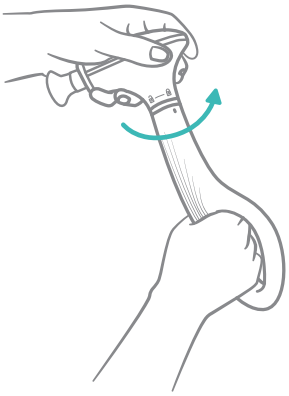

Befestigen Sie den Griff an der Kopfeinheit

Richten Sie den Griffpunkt am Entriegelungssymbol aus und setzen Sie ihn ein. Drehen Sie, bis der Ausrichtungspunkt mit dem Schloss-Symbol übereinstimmt.

4

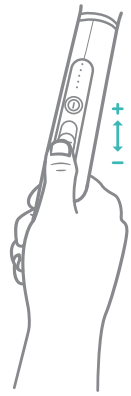


Einschalten und Geschwindigkeit einstellen

Halten Sie die Ein-/Aus-Taste gedrückt, um das Gerät einzuschalten. Schieben Sie den unteren Regler, um die Geschwindigkeit einzustellen.

Wechsel vom Kompaktmodus zum erweiterten Modus (4 Schritte)


1

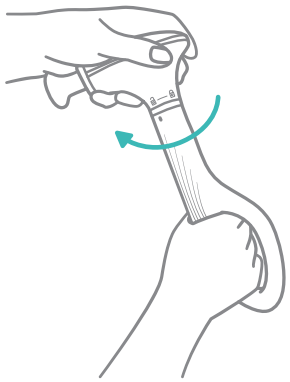

Entfernen Sie den Griff

Drehen Sie den Griff, bis der Ausrichtungspunkt mit dem Entriegelungssymbol übereinstimmt. Ziehen Sie die Kopfeinheit nach einem „Klick" heraus.


2

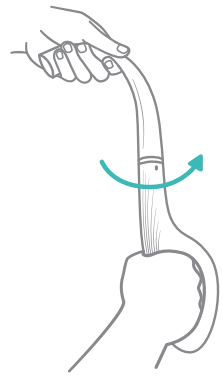

Befestigen Sie den Griff am gebogenen Griff

Richten Sie den Ausrichtungspunkt des Griffs am Entriegelungssymbol aus und setzen Sie ihn ein. Drehen Sie, bis der Ausrichtungspunkt mit dem Schloss-Symbol übereinstimmt.


3

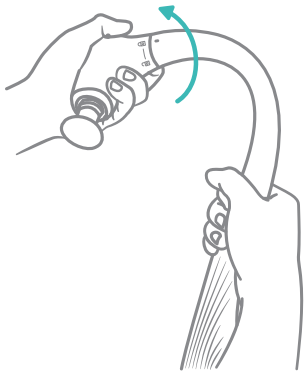

Befestigen Sie die Kopfeinheit am gebogenen Griff

Richten Sie den Ausrichtungspunkt des gebogenen Griffs am Entriegelungssymbol aus und setzen Sie ihn ein. Drehen Sie, bis der Ausrichtungspunkt mit dem Schloss-Symbol übereinstimmt.

4

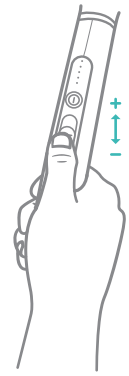

Einschalten und Geschwindigkeit einstellen

Halten Sie die Ein-/Aus-Taste gedrückt, um das Gerät einzuschalten. Schieben Sie den unteren Regler, um die Geschwindigkeit einzustellen.

Lade- und Akkuanzeige DE

Anweisungen zum Aufladen

• Bitte laden Sie das Gerät vor der ersten Inbetriebnahme vollständig auf. Der Ladevorgang dauert etwa 4 Stunden.
• Schließen Sie das mitgelieferte USB-C-Kabel an eine 5-V/2-A-Stromquelle an, um das Gerät vollständig aufzuladen.
• Wenn die Ladespannung oder der Ladestrom 5 V / 2 A unterschreitet, verlängert sich die Ladezeit.
• Der Akku kann bei jedem Akkustand aufgeladen werden. Bitte stellen Sie beim Laden sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist.
• Aus Sicherheitsgründen kann die Massagepistole während des Ladevorgangs NICHT verwendet werden.

Tipps zur „Überprüfung des Akkuladestands“

Um den Akkustand zu prüfen, drücken Sie im ausgeschalteten Zustand des Geräts kurz die Ein-/Aus-/Stufentaste. Die Anzahl der leuchtenden Anzeigeleuchten zeigt den aktuellen verbleibenden Akkustand an.

Wichtige Sicherheitshinweise DE

Anwendungshinweise ⚠

• Bitte lesen Sie dieses Handbuch vor der Verwendung sorgfältig durch und bewahren Sie es ordnungsgemäß auf.
• Verwenden und laden Sie das Produkt in einer Umgebung mit einer Temperatur von ca. 0–40 °C.
• Halten Sie es von Wasserquellen, Feuerquellen und korrosiven Umgebungen fern, um die Akkuleistung nicht zu beeinträchtigen.
• Reparieren, zerlegen oder modifizieren Sie dieses Produkt nicht selbst.
• Verwenden Sie das Produkt nicht während des Ladevorgangs.
• Bitte trennen Sie das Ladegerät sofort nach Abschluss des Ladevorgangs vom Produkt.
• Der Heiz-Massagekopf hat eine beheizte Oberfläche; Personen, die unempfindlich gegenüber Wärme sind, müssen ihn mit Vorsicht verwenden.

Gegenanzeigen

- Die Anwendung ist für folgende Patienten untersagt: Patienten mit bösartigen Tumoren, akuten Herz-Kreislauf- und zerebrovaskulären Erkrankungen, Herzschrittmachern, Herz-Kreislauf- und zerebrovaskulären Erkrankungen, Blutkrankheiten, Gerinnungsstörungen, thrombozytopenischer Purpura, Halsschlagader-Plaques, Krampfadern, Krebs, Tumoren, psychischen Erkrankungen, Venenthrombosen sowie akuten Entzündungen.
- Das Gerät darf nicht von den folgenden Personengruppen verwendet werden: Schwangere, Frauen im Wochenbett sowie Personen mit einer Neigung zu Blutungen.
- Personen mit metallischen Fremdkörpern oder Implantaten dürfen das Gerät nicht verwenden. Dies umfasst insbesondere Metallimplantate, interne Frakturfixierungen sowie intrakranielle metallische Fremdkörper.
- Die Anwendung im Bereich des Herzens ist untersagt.

Gegenanzeigen für die Wärmetherapie (Die Wärmetherapie ist in den folgenden Situationen verboten)

- Personen mit Hautgeschwüren, Verbrennungen, Hautkrankheiten und empfindlicher Haut dürfen das Gerät nicht verwenden.
- Die Anwendung bei Weichteilverletzungen (innerhalb der ersten 24–48 Stunden), Blutergüssen sowie bei geröteten oder geschwollenen Hautbereichen ist untersagt.
- Personen mit metallischen Fremdkörpern oder Implantaten dürfen das Gerät nicht verwenden. Dies umfasst insbesondere Metallimplantate, interne Frakturfixierungen sowie intrakranielle metallische Fremdkörper.
- Die Anwendung im Bereich des Herzens ist untersagt.
- Die Verwendung durch Kinder, ältere Personen sowie Personen mit eingeschränkter Kommunikations- oder Ausdrucksfähigkeit ist untersagt.
- Patienten mit Herz-, Gehirn-, Leber- und Nierenerkrankungen, Fieber, Koma, Blutungsneigung und akuter eitriger Entzündung dürfen das Gerät nicht verwenden.
- Die Anwendung des Geräts im Gesichtsbereich, an den Augen, im Genitalbereich sowie an empfindlichen Körperstellen mit wichtigen Blutgefäßen oder Organen ist untersagt.
- Die Wärmetherapie darf nicht über Metallimplantaten oder in Bereichen mit bösartigen Tumoren angewendet werden.

Anwendungsverbote nach Körperregionen (Die Anwendung ist in den folgenden Bereichen untersagt)

- Die Anwendung auf knochenintensiven Bereichen ist untersagt. Dies betrifft insbesondere den Kopf, Ellbogen, Knie, die Wirbelsäule sowie alle Gelenke.
- Die Anwendung in Bereichen mit empfindlichen Blutgefäßen und Nervenbahnen ist untersagt. Dies betrifft insbesondere folgende Körperregionen: Halsbereich (Halsschlagader / Karotis), Achselhöhlen, Innenseiten der Oberarme, Bereich der Schlüsselbeine, Armbeugen (Innenseite der Ellbogengelenke), Kniekehlen, Bauchbereich (Nierenregion), Genitalbereich.
- Die Anwendung ist unterhalb des Bauches (bei Patienten mit Harnsteinen) sowie auf Wunden und entzündeten Bereichen, bei Hämatomen, Schmerzen, oberflächlichen Wunden, lokaler Hyperthermie, Rötung, Schwellung, akuten Entzündungen, Muskelkrämpfen, Muskelrupturen, akuten Distorsionen und Kontusionsbereichen kontraindiziert.
- Wenn nach anstrengender körperlicher Betätigung Symptome wie Fieber, Übelkeit, Erbrechen, Muskelschmerzen und Schwäche auftreten, stellen Sie die Verwendung dieses Produkts sofort ein und suchen Sie einen Arzt auf.
- Personen mit den folgenden Erkrankungen ist die Verwendung dieses Produkts untersagt: Herz-Kreislauf- und zerebrovaskuläre Erkrankungen, Blutkrankheiten, Gerinnungsstörungen, thrombozytopenische Purpura, Gefäßverkalkungen im Halsbereich, Krampfadern, Krebs, Tumore und psychische Erkrankungen.
- Personen mit Frakturen oder Stahlstiften im Körper dürfen dieses Produkt nicht verwenden.
- Dieses Produkt nicht während Präzisionsarbeiten oder beim Führen eines Fahrzeugs verwenden.
- Verwenden Sie das Produkt nicht über längere Zeit ununterbrochen, um Muskelschäden durch übermäßige Massage zu vermeiden.

Bei Vorliegen einer der folgenden Bedingungen konsultieren Sie bitte vor der Anwendung einen Arzt, da es andernfalls zu Unfällen oder körperlichen Beschwerden kommen kann. Bei Vorliegen einer der folgenden Bedingungen konsultieren Sie vor der Anwendung bitte einen Chirurgen oder den behandelnden Arzt eines Krankenhauses der Maximalversorgung, da es andernfalls zu Unfällen oder körperlichen Beschwerden kommen kann. Minderjährige und körperlich schwache ältere Menschen sollten dieses Produkt unter

der Aufsicht eines Familienbetreuers verwenden. Bei angeborenen Erkrankungen nicht eigenständig anwenden, um Unfälle zu vermeiden. Die Anwendung darf nur mit ärztlicher Genehmigung und in Begleitung erfolgen.

- Patienten mit Herz- und Hirnnervenanomalien
- Rhabdomyolyse-Syndrom
- Personen mit Herzschrittmachern oder Stents
- Personen, die sich innerhalb der letzten 12 Monate einer chirurgischen Behandlung unterzogen haben
- Personen mit Erkrankungen oder Auffälligkeiten an Wirbelsäule, Gelenken und Knochen, wie Osteoporose, zervikaler Spondylose, lumbalem Bandscheibenvorfall und anderen orthopädischen Erkrankungen
- Personen mit abnormaler Wahrnehmung und Mobilität der Gliedmaßen, die durch Krankheit oder Alter verursacht wird
- Personen mit anderen durch Krankheiten verursachten Beschwerden, wie psychischen Störungen und Netzhautschäden

Warnung ⚠

- Dieses Produkt ist ein persönliches Massagegerät und ersetzt weder Medikamente noch medizinische Geräte.
- Bringen Sie während des Betriebs keine Finger, Haare oder andere Körperteile in die Nähe des Massagekopfs und der Geräteverbindung, um Quetschungen zu vermeiden.
- Blockieren Sie nicht die Aufnahme für den Massagekopf und führen Sie keine Fremdkörper in diese oder in den Ladeanschluss ein. Dies kann durch Kurzschlüsse zu Verbrennungen, Stromschlägen oder Bränden führen.
- Tauchen Sie dieses Produkt nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht in feuchten Bereichen.
- Stecken Sie das Ladegerät nicht mit nassen Händen ein oder aus, da dies zu Stromschlägen oder Unfällen führen kann.
- Zerlegen Sie dieses Produkt nicht eigenhändig.
- Tauschen Sie den eingebauten Akku nicht eigenhändig aus.
- Bitte betreiben Sie das Gerät ausschließlich in einer normalen Betriebsumgebung: 0 °C – 40 °C; relative Luftfeuchtigkeit < 80 % r. F., keine Kondensation; atmosphärischer Druck: 50 kPa – 106 kPa.
- Bitte wählen Sie normale Transport- und Lagerbedingungen: Umgebungstemperaturbereich: -20 °C bis +55 °C; relative Luftfeuchtigkeit < 95 % r. F., keine Kondensation; atmosphärischer Druck: 50 kPa – 106 kPa.

• Wenn Sie sich während der Verwendung unwohl fühlen, stellen Sie die Verwendung bitte sofort ein.

Situationen, in denen die Anwendung untersagt ist

- Patienten mit bösartigen Tumoren
- Im menschlichen Herzbereich
- Patienten mit Metallimplantaten
- Personen in der Spasmusphase nach zerebrovaskulären Unfällen
- Personen mit abnormalem Neurostress
- Schwangere Frauen und Frauen im Wochenbett
- Patienten mit Blutungsneigung
- Patienten mit spastischen Lähmungen
- Patienten mit schwerwiegenden kognitiven Beeinträchtigungen
- Patienten mit eingeschränktem Bewusstsein sowie Deformationen der Gliedmaßen, Knochen oder Gelenkkontrakturen
- Benutzer von Herzschrittmachern
- Patienten mit akuten eitrigen Entzündungen
- Patienten mit Gerinnungsstörungen

Vorsicht

• Verwenden Sie keine hohe Geschwindigkeitsstufe und keinen starken Druck am Kopf sowie an knochennahen Körperbereichen.
• Häufiges Massieren derselben Körperstelle kann zu Schäden führen. Stellen Sie die Anwendung sofort ein, wenn Sie Schmerzen oder Beschwerden verspüren.
• Halten Sie Finger, Haare und Körperbehaarung von beweglichen Teilen des Geräts fern, um Quetsch- und Klemmverletzungen zu vermeiden.
• Bitte verwenden Sie dieses Produkt nicht unsachgemäß.
• Personen mit Kontraindikationen dürfen dieses Produkt nur mit ärztlicher Zustimmung verwenden.
• Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, vergewissern Sie sich bitte, dass sich kein Hindernis vor dem Massagekopf befindet. Sollte das Gerät aufgrund eines äußeren Hindernisses den Betrieb einstellen, versuchen Sie bitte, es neu zu starten.
• Dieses Produkt ist nicht wasserdicht. Tauchen Sie dieses Produkt nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.
• Zerlegen Sie das gesamte Produkt nicht. Falls das Gerät versehentlich demontiert wird und es dadurch zu einer Fehlfunktion kommt, wenden Sie sich bitte umgehend an den Kundendienst (die daraus entstehenden Kosten trägt der Verbraucher).

• Bei längerem Dauerbetrieb kann sich die Oberflächentemperatur des Motors erhöhen. Verwenden Sie es bitte sachgerecht.

Sonstige Anomalien und Fehlfunktionen

• Lassen Sie dieses Produkt nicht fallen und vermeiden Sie Stöße oder starkes Schütteln. Starke Stöße können zu Schäden an Teilen führen, was zu einem abnormalen Betrieb führen kann. Wenden Sie sich in einem solchen Fall bitte umgehend an den Kundendienst.

• Sollten während des Betriebs Anzeichen wie eine übermäßige Erwärmung, Rauchentwicklung, ungewöhnliche Geräusche, Verformungen, Ausbeulungen oder ein Auslaufen des Akkus auftreten, stellen Sie die Nutzung umgehend ein und kontaktieren Sie den Kundendienst.

Empfehlungen

• Bei der Inbetriebnahme oder nach längerer Lagerung ist die Akkukapazität möglicherweise erschöpft. Bitte befolgen Sie die Anweisungen zum Aufladen.

• Bitte entsorgen Sie dieses Produkt gemäß den örtlichen Umweltschutzbestimmungen. Eine unsachgemäße Entsorgung kann zu Umweltverschmutzungen führen.

• Empfohlen für Personen ab 16 Jahren.

Hinweis: Verwenden oder lagern Sie das Produkt nicht an den folgenden Orten:

- Bereiche mit direkter Sonneneinstrahlung
- In der Nähe von Feuer und Rauch
- Bereiche mit hoher Temperatur und Feuchtigkeit
- Bereiche mit Wasser
- In starken elektromagnetischen Feldern
- Staubige Bereiche

Wartung & Reinigung DE

Gerätewartung

Die folgenden Wartungshinweise sind wichtig, um sicherzustellen, dass Ihr Gerät weiterhin wie vorgesehen funktioniert. Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann dazu führen, dass Ihr Gerät nicht mehr funktioniert.

Reinigung des Geräts

Lesen Sie die folgenden Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät reinigen, um die Langlebigkeit des Geräts und seiner Komponenten zu gewährleisten.

1. Überprüfen Sie das Gerät visuell auf offensichtliche Anzeichen von Schmutz- oder Staubablagerungen.

2. Wischen Sie das Gerät mit einem nicht scheuernden, fusselfreien feuchten Tuch oder einem alkoholfreien Reinigungstuch ab.

3. Trocknen Sie das Gerät mit einem nicht scheuernden, fusselfreien Tuch ab.

4. Lassen Sie das Gerät nach der Reinigung vollständig trocknen, bevor Sie es aufbewahren oder eine weitere Behandlung beginnen. Das Gerät ist NICHT wasserdicht und NICHT maschinenwaschbar. Vermeiden Sie, dass übermäßige Flüssigkeiten oder Wasser in das Produkt eindringen.

5. Ein ordnungsgemäß gereinigtes Gerät darf keine sichtbaren Anzeichen von Schmutz oder Feuchtigkeit aufweisen.

*Hinweis: Dieses Produkt ist nicht wasserdicht. Nur mit einem feuchten Tuch oder einem alkoholfreien Reinigungstuch reinigen. Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser ein und reinigen Sie es nicht unter fließendem Wasser. Vermeiden Sie den Kontakt des Geräts mit korrosiven Lösungen, da diese das Aussehen und die Funktion des Geräts beschädigen können.

Fehlerbehebungsanleitungen DE

Sollte das Produkt nicht ordnungsgemäß funktionieren, überprüfen Sie bitte folgende Bedingungen. Unsere Vorschläge das Problem nicht lösen, geben Sie das Produkt zur Reparatur an den Händler zurück.

Zustand	Mögliche Ursache	Lösung
Startet nicht	Niedriger Akkustand	Produkt aufladen
	Produkt ist ausgeschat	Einschalttaste gedrückt halten
	Noch an Steckdose angeschlossen	Ladekabel vom Gerät trennen
Ladeproble-me/keine Anzeige	Kabel nicht richtig angeschlossen	Ladekabel erneut einstecken
	Falsches Ladekael	Typ-C-Anschlusskabel verwenden

WARNUNG

- Modifikationen an diesem Gerät sind nicht erlaubt.
- Verändern Sie das Gerät nur mit Herstellererlaubnis.
- Bei Modifikationen sind Tests erforderlich, um die Sicherheit zu gewährleisten.

Hinweise zur Entsorgung des Produkts DE

Gefahr

Bitte unterstützen Sie das Recycling von wiederaufladbaren Batterien (Lithium-Ionen-Batterien). Die in diesem Produkt enthaltene Batterie ist eine dedizierte wiederaufladbare Batterie und nicht für andere Produkte bestimmt. Bitte laden Sie die entnommene wiederaufladbare Batterie nicht auf.

- Werfen Sie sie NICHT ins Feuer und erhitzen Sie sie NICHT auf hohe Temperaturen.
- Stechen Sie sie NICHT mit Nägeln ein, setzen Sie sie NICHT Schlageinwirkung aus und zerlegen Sie sie NICHT zur Modifikation.
- Verbinden Sie die Plus- und Minuspole der Batterie NICHT direkt mit Metall.
- Lagern Sie sie NICHT zusammen mit Halsketten, Haarnadeln usw.
- Laden, verwenden oder lagern Sie die Batterie NICHT in Bereichen mit hohen Temperaturen, z. B. in der Nähe eines Kamins oder unter direkter Sonneneinstrahlung.
- Die oben genannten Situationen können zu Erhitzung, Feuer und Beschädigung führen.

Warnung

Halten Sie entnommene wiederaufladbare Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern, um versehentliches Verschlucken zu verhindern. Wenn eine Batterie verschluckt wird, suchen Sie sofort einen Arzt auf. Vermeiden Sie im Falle eines Batterieflüssigkeitsaustritts den Kontakt mit der Flüssigkeit und gehen Sie gemäß den Sicherheitsverfahren vor.

- Wenn Batterieelektrolyt in die Augen gelangt, spülen Sie diese mit sauberem Wasser aus und suchen Sie medizinischen Rat, ohne die Augen zu reiben.

- Wenn Batterieelektrolyt mit der Haut in Kontakt kommt, spülen Sie den betroffenen Bereich mit Wasser ab und holen Sie bei Bedarf medizinische Hilfe.

Zerlegen Sie nur ausgesonderte Produkte, um Unfälle wie Brände oder Stromschläge zu vermeiden. Wenden Sie sich für die Batteriereparatur an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Dies schließt keinen Batterieaustausch ein. Die Lithium-Ionen-Batterie in diesem Produkt ist recycelbar und sollte nicht ausgetauscht werden; geben Sie sie bei der Entsorgung des Produkts an eine professionelle Recyclingagentur ab. Schalten Sie das Gerät immer aus, bevor Sie die Batterie zur Entsorgung entnehmen. Befolgen Sie zur sicheren Entsorgung der Batterie die folgenden vereinfachten Schritte:

1. Verwenden Sie Spezialwerkzeug, um das Gehäuse des Geräts zu entfernen.

2. Entfernen Sie die interne Leiterplatte und den Motor.

3. Entnehmen Sie die Batterie, durchtrennen Sie deren Kabel mit einer Zange und entfernen Sie sie vollständig.

Certification Statement EN

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

* Reorient or relocate the receiving antenna.
* Increase the separation between the equipment and receiver.
* Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
* Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.



Read operator's manual



Do not use this device in a bathtub, shower or water-filled reservoir

This device is compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive (EU)2023/988. CAUTION : RISK OF EXPLOSION IF BATTERY IS REPLACED BY AN INCORRECT TYPE. DISPOSE OF USED BATTERIES ACCORDING TO THE INSTRUCTIONS.

EU Compliance Statement:
SKG Health technology Co.,Ltd. Here by declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of the Directive (EU)2023/988. A copy of the EU Declaration of Conformity is available online at https://ww-w.skg.com/pages/skg-declaration-of-conformity.

EUROPEAN UNION- DISPOSAL INFORMATION




Old electrical appliances must not be disposed of together with the residual waste, but have to be disposed of separately. The disposal at the communal collecting point via private persons is free. The owner of old appliances is responsible to bring the appliances to these collecting points or to similar collection points. With this little personal effort, you contribute to recycle valuable raw materials and the treatment of toxic substances.

Caution:

• If you experience skin irritation when using the body massager, please refrain from using it, and wait two to three days to see if your symptoms ease. If symptoms persist or worsen, please consult a physician.
• If you have eczema, allergies or asthma, you may be more likely to experience a skin irritation or allergy from using the massager.
• The appliance must only be supplied at safety extra low voltage corresponding to the marking on the appliance.
• This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
• Children shall not play with the appliance.
• Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.



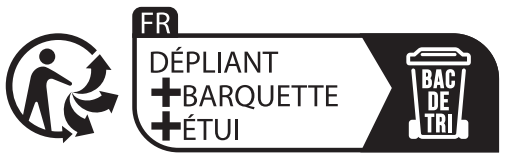

EU REP

SUCCESS COURIER SL
CALLE RIO TORMES NUM.1, PLANTA 1 ,DERECHA,
OFICINA 3, Fuenlabrada, Madrid, 28947 Spain
successservice2@hotmail.com

OST_EU_20230214000009

SKG Health Technologies Co., Ltd.

Address: 23A Floor, Building 3, Zhongke R&D Park, No. 009,
Gaoxin South 1st Road, High-tech Zone Community, Yuehai Street,
Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, China.

Website : https://www.skg.com/

Made in China