

pure visionLED



Bedienungsanleitung

User Manual

Mode d'emploi

Istruzioni per l'uso

Instrucciones de uso

Gebruiksaanwijzing

Betjeningsvejledning

Bruksanvisning

Käyttöohje

Instrukcja obsługi

Návod k obsluze

 **ESCHENBACH**

Deutsch

Wichtige Sicherheitshinweise


- Verwenden Sie die Leuchte nicht in feuchter oder staubiger Umgebung.
- Verwenden Sie keine Lösungsmittel, Scheuermittel oder aerosolhaltige Reiniger, um die Leuchte zu reinigen. Verfärbungen könnten die Folge sein.
- Wenn Sie die Leuchte für eine längere Zeit nicht benötigen, ziehen Sie den Netzadapter aus der Steckdose.
- Öffnen Sie niemals das Gehäuse der Leuchte. Versuchen Sie niemals, die Leuchte irgendwie zu modifizieren. Andernfalls besteht **Lebensgefahr durch elektrischen Schlag oder Brandgefahr!** Darüberhinaus erlischt die Garantie.
- Platzieren Sie die Leuchte nicht in der Nähe heißer Gegenstände oder in direktem Sonnenlicht.
- Verwenden Sie die Leuchte nicht, wenn der Netzadapter oder dessen Kabel beschädigt ist. Ein beschädigter Netzadapter darf nur vom Hersteller oder einer von ihm autorisierten Servicestelle gewechselt werden.
- Betreiben Sie die Leuchte nicht in der Nähe von entflammaren Gegenständen oder Materialien.



- Beschädigen Sie nicht das Adapterkabel und verlegen Sie es nicht in der Nähe heißer Gegenstände. Knicken oder verdrehen Sie das Kabel nicht. Ziehen Sie nicht am Kabel, sondern nur am Netzadapter. Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Kabel. Binden Sie das Kabel nicht mit anderen Kabeln zusammen.



Übersicht über die Leuchtenteile

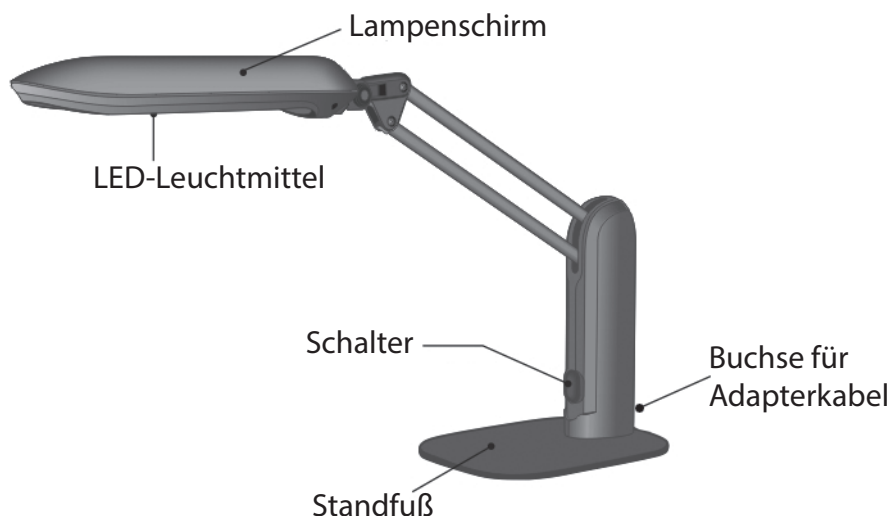


Technische Daten

Artikelnummer	16034
Eingangsspannung Netzadapter	100 – 240 V ~
Ausgangsspannung Netzadapter	24 V=
Leistung	8 W
Lichtstrom	400 lm
Beleuchtungsstärke (in 30 cm Entfernung)	1900 lx
Farbtemperatur	4600 K
CRI	84 Ra
Energie-Effizienzklasse	A
LED-Lebensdauer	40.000 Std.

Das Leuchtmittel ist fest verbaut und kann nicht ausgewechselt werden.


Montage des Leuchtenfußes

- Befestigen Sie den Leuchtenfuß mit der beiliegenden Kreuzschlitzschraube am Leuchtenkörper.

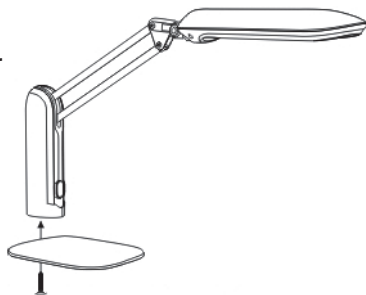

Zur Bedienung

- Stellen Sie die Leuchte unter Beachtung der Sicherheitshinweise am gewünschten Ort auf.
- Schließen Sie das Kabel des Netzadapters an die Buchse am Leuchtenkörper an. Stecken Sie den Netzadapter in eine ordnungsgemäß angeschlossene 230 V~ Haushaltsnetzsteckdose.
- Betätigen Sie den Schalter, um die Leuchte ein- bzw. danach wieder auszuschalten.
- Bringen Sie den Lampenschirm in eine günstige Ausrichtung.
- Wenden Sie niemals Gewalt bei der Ausrichtung des Lampenschirmes an!

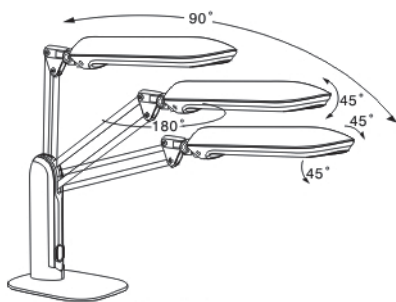

Entsorgung

- Dieses Produkt unterliegt der europäischen WEEE-Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte in ihrer jeweils aktuell gültigen Fassung. Entsorgen Sie Ihr Altgerät nicht mit dem Hausmüll, sondern über einen zugelassenen Entsorgungsbetrieb oder über Ihre kommunale Entsorgungseinrichtung. Beachten Sie dabei die in Ihrem Land geltenden Vorschriften. Setzen Sie sich im Zweifelsfall mit Ihrer Entsorgungseinrichtung in Verbindung. Führen Sie alle Verpackungsmaterialien einer umweltgerechten Entsorgung zu.

