

Art.-Nr.: 17909 (150mm) / 17910 (200mm) / 17911 (300mm)

digitale Präzisions-Schieblehre versch. Größen LCD-Anzeige, in Kunststoffbox




Produktbeschreibung:

Damit wird präzises Messen zum Kinderspiel!
Schiebelehren in bester Handwerkerqualität.
Sollte in keinem Werkzeugkoffer fehlen.

Technische Details:


- großes Display 12x34mm
- einfachste Bedienung
- Anzeige in Inch + Millimeter
- Genauigkeit 0,01mm
- Präzisionskala mit Milimetereinteilung
- Betrieb über Knopfzelle AG13 1,55V
- Feststellschraube
- Temperaturbereich 5°-40°C / Luftfeuchtigkeit < 70% / Nur trocken lagern

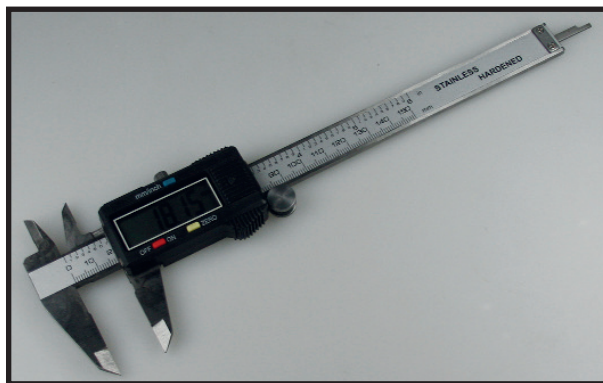

Sicherheits-Hinweise und wichtige Informationen!

Um die Sicherheit zu jeder Zeit zu gewährleisten, und das volle Leistungsspektrum des Gerätes zu nutzen, lesen Sie sich bitte die Sicherheitshinweise sorgfältig und in Ruhe durch !

- Öffnen Sie die Batterie-Abdeckung und legen Sie die Batterien korrekt ein.
- Achten Sie beim Einlegen der Batterien unbedingt auf die richtige Polung (±).
- Benutzen Sie bitte ausschließlich auslaufsichere, hochwertige Batterien / Akkus.
- Entnehmen Sie Batterien / Akkus immer bei längerer Nichtbenutzung.
- Lagerung von Produkt und Batterien / Akkus nur bei 15-25°C in trockenen Räumen.

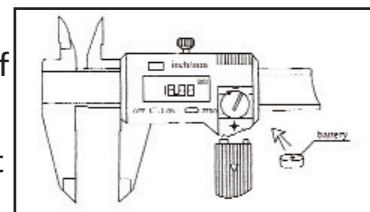

- Batterien / Akkus sind kein Spielzeug und dürfen nicht im Zugriffsbereich von Kindern aufbewahrt oder benutzt werden. Achten Sie stets auf die Batterien / Akkus, beschädigte oder sgelauene Batterien / Akkus können schwere Verletzungen verursachen - Benutzen Sie immer Schutzbrille und Schutzhandschuhe.


Das Gerät / Produkt darf technisch sowie mechanisch nicht verändert werden, andernfalls erlischt mit sofortiger Wirkung die Betriebserlaubnis und die Konformität!! Das Typenschild darf auf keinen Fall entfernt werden! Prüfen Sie das Gerät / Produkt vor jedem Einsatz auf Beschädigungen. Sollten Beschädigungen am Gerät zu Sehen sein, muss dieses vom Fachbetrieb überprüft, repariert oder ausgetauscht werden und den gültigen Richtlinien nach, entsorgt werden. Keinesfalls darf ein beschädigtes oder defektes Gerät /Produkt weiter in Betrieb sein! Bitte unbedingt das gesamte Verpackungsmaterial und Zubehör, Batterien / Akkus und vor allem Kleinteile und Folien vor Kindern und Tieren sichern. Erstickungsgefahr! Wir übernehmen für Nichtbeachtung der Anleitung oder unsachgemäße Benutzung und Zweckentfremdung keinerlei Haftung für Sach- oder Personenschäden. Dieses Gerät / Produkt ist kein Spielzeug, darf niemals im Zugriffsbereich von Kindern oder Tieren betrieben, aufbewahrt oder abgestellt werden.



Elektronische Geräte, die mit der durchgestrichenen Abfalltonne gekennzeichnet sind gehören nicht in den Hausmüll !! Diese Geräte können Sie kostenlos an Sammelstellen der Kommunen abgeben, erkundigen Sie sich hier bei Ihrer Gemeindeverwaltung, dem zuständigen Rathaus oder einem lokalem bzw. städtischem Abfallentsorgungsbetrieb. Vielen Dank. Altbatterien dürfen nicht in den Hausmüll. Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet, Batterien zu einer geeigneten Sammelstelle bei Handel oder Kommune zu bringen. Altbatterien enthalten möglicherweise Schadstoffe oder Schwermetalle, die Umwelt und Gesundheit schaden können. Die Zeichen unter der Kennzeichnung (Mülltonne) stehen für:
Pb: Batterie enthält Blei, Cd: Batterie enthält Cadmium Hg: Batterie enthält Quecksilber. Die Umwelt und ChiliTec sagen Dankeschön.


Bedienhinweise und Benutzung!

- Messen Sie niemals an Strom / Spannungsführenden-Teilen/Geräten, dies zerstört das Gerät und für Sie besteht Lebensgefahr durch Stromschlag! Immer vorher vom Strom trennen!!!
- Der Messschieber muss stets sauber und trocken gehalten werden, Feuchtigkeit zerstört den Slider (Messkopf)
- Schalten Sie den Messscheiber immer aus wenn Sie diesen nicht benutzen - spart Batterie.
- Sollten die Zeichen im Display frquent blinken ist die Batterie zu wechseln!
- Beim Wechsel der Batterien diese entnehmen, 30 Sekunden warten, Neue einsetzen!
- Vor jeder Messung die Feststellschraube lockern.

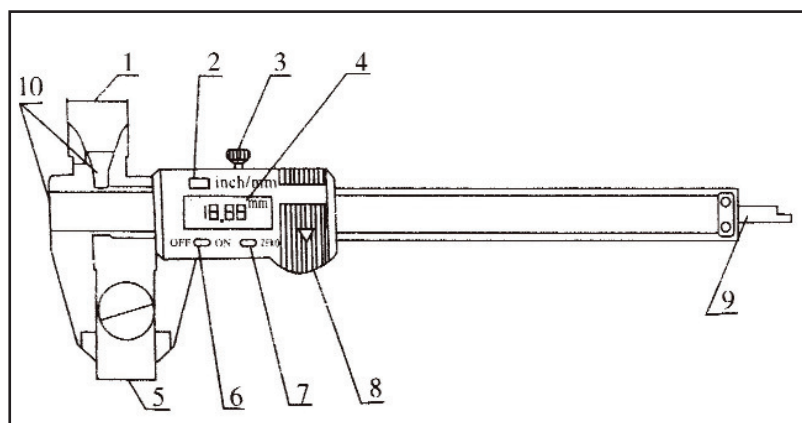


1. Backen für Innenmessung
2. Umschalter Inch/mm
3. Feststellschraube
4. LC-Display
5. Backen für Außenmessung
6. Ein/Aus Schalter
7. Null Schalter - Reset Display
8. Batterie Abdeckung
9. Messblatt für Tiefenmessung
10. Backen für Schrittmessung


Innenmessung:

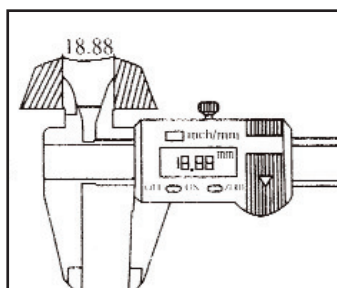

Außenmessung

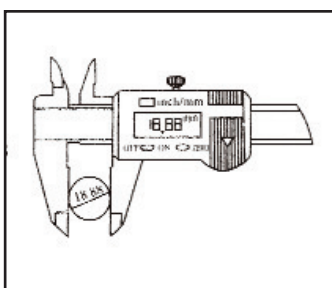

Tiefenmessung

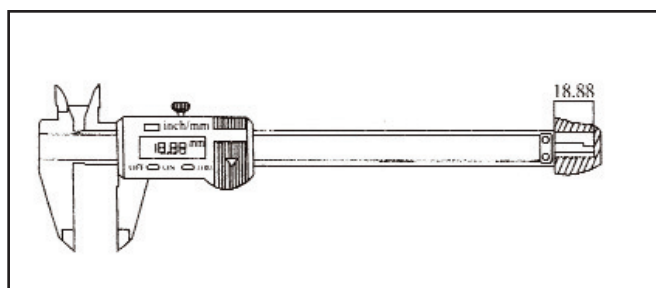

Fehlersuche / Fehlercodes / Ursachen / Mögliche Lösungen!

- Alle Zeichen des Displays blinken - Batterie leer - Batterie wechseln - AG13 1,55V!
- Anzeige ändert Wert nicht bei Bewegung - Batterie entnehmen, 1 Minute warten-einsetzen!
- Ungenaue Messung $\pm 1\text{mm}$ - Cover entfernen, Sensor mit Druckluft reinigen (5kg/cm^2)!
- Display funktioniert nicht - Batteriekontakt schlecht, Sitz prüfen - ggf. Batterie wechseln!

- Hinweise Reinigung / Pflege und Umweltschutz -

Reinigen Sie dieses Gerät / Produkt mit einem trockenen fusselfreien Baumwolltuch. Bei stärkeren Verschmutzungen evtl. mit einem leicht gewässerten, nebelfeuchten Tuch. Achten Sie darauf dass das Gerät / Produkt ausgeschaltet, vom Stromnetz abgetrennt oder die Batterien entnommen sind. Verwenden Sie niemals chemische Reinigungsmittel. Verwenden Sie niemals Flüssigkeiten die die Oberfläche des Produktes beschädigen könnten (z.B. Scheuermilch). Das Gerät / Produkt enthält keine zu wartenden Teile. Sollte das Gerät / Produkt mit einer durchgestrichenen Mülltöne gekennzeichnet sein, beachten Sie den Entsorgungshinweis in der Fusszeile. Geräte / Produkte die Batterie / Akku betrieben sind müssen getrennt von der Energiequelle entsorgt werden, ebenso das Verpackungsmaterial!