

imperial[®]

www.telestar.de

Bedienungsanleitung WLAN Internetradio



i105

DIGITAL USER MANUAL

For environmental reasons, this product only has a digital user manual. In order to download the user manual, please scan the QR code with your smart phone or enter the link in a separate window of your web browser:

https://www.telestar.de/de_DE/usermanual/?ProductID=23051

The multilingual user manual is available as PDF document.



1.1 VORWORT	6
1.2. Bestimmungsgemäßer Gebrauch	6
2. SICHERHEITSHINWEISE	7
2.1. Zeichenerklärung	7
2.2. Sicherheitshinweis	10
2.3. Betriebssicherheit	11
2.4. Gerät anschließen	14
2.5. Gerät vor Defekten schützen	16
2.6. Verletzungsgefahr	17
2.7. Hinweise zur Funkschnittstelle	18
2.8. Gerät reinigen	19
2.9. Rechtliche Hinweise	19
3. LIEFERUMFANG	20
4. ÜBERSICHT DER BEDIENELEMENTE	21
4.1. Übersicht Display	23
5. ALLGEMEINE BEDIENHINWEISE	24
6. INSTALLATION	25
6.1. Netzwerkanschluss	25
6.2. Sprachwahl	25
6.3 Netzwerkprüfung	25
6.4 Netzwerk Konfiguration	25
6.4.1 Netzwerkauswahl	26
7. EINSTELLUNGEN	26
7.1. Einstellungen	27
7.1.1. Netzwerk	27
7.1.1.1. Funknetz-Einstellung	29

INHALTSVERZEICHNIS

7.1.1.2. Funknetz (WPS PBC).....	30
7.1.1.3. Manuelle Konfiguration.....	31
D 7.1.1.3.1 DHCP.....	31
7.1.1.4.1 SSID eingeben.....	32
7.1.1.4. Netzwerk prüfen beim Einschalten.....	33
7.1.2. Datum & Zeit.....	34
7.1.3. Wecker.....	35
7.1.3.1. Schlummer Wecker.....	37
7.1.3.2. Wecker Lautstärke.....	38
7.1.4. Sprache.....	38
7.1.5. Dimmer.....	39
7.1.6. Sleptimer.....	40
7.1.7. Wetter.....	40
7.1.8. Lokale Stations Einstellung.....	42
7.1.9. Wiedergabeeinstellungen.....	44
7.1.10. Gerät.....	45
7.1.11 Menü.....	46
7.1.12. Software Update.....	46
7.1.13. Auf Werkseinstellung zurücksetzen.....	47
8. BEDIENUNG.....	47
8.1. Lokale Station.....	48
8.2. Internet Radio.....	48
8.2.1. Meine Favoriten.....	49
8.2.2. Radiosender / Musik.....	49
8.2.3. Schlafradio.....	50
8.2.4. Zuletzt gehörte Sender.....	50

8.2.5. APP	50
8.2.6. Radioinformationen	50
8.3. USB	51
8.3.1. Wiedergabe starten	51
8.4. Lautstärke	51
8.5. Wetterinformationen	52
8.6. Favoritensender abspeichern	52
8.6.1. Favoritensender löschen.	53
8.6.2. Lokale Radiostationen aufrufen.	55
8.7. Air Music Control ®	55
9. FEHLERBEHEBUNG	61
10. AUFBEWAHRUNG	63
11. MARKENHINWEISE	63
12. ENTSORGUNGSHINWEIS	64
12.1. ENTSORGUNG DER VERPACKUNG	64
12.2. ENTSORGUNG DES GERÄTES	64
13. TECHNISCHE DATEN	65
14. SERVICE UND SUPPORT	68
15. CE KENNZEICHNUNG	70
16. DIGITALE BEDIENUNGSANLEITUNG	71
17. DIGITAL USER MANUAL	71
18. RECHTLICHER HINWEIS	72

1.1 VORWORT

Sehr geehrter Kunde,
vielen Dank, dass Sie sich für dieses Produkt
entschieden haben.

Bitte lesen Sie diese Anweisungen sorgfältig durch,
und bewahren Sie diese für zukünftige Gelegenheiten
zum Nachschlagen auf.

Diese Bedienungsanleitung ist ein Bestandteil des
Gerätes! Sollten Sie das Gerät verkaufen oder wei-
tergeben, händigen Sie bitte unbedingt auch diese
Bedienungsanleitung aus.

1.2. Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Bei diesem Produkt handelt es sich um ein Gerät der
Unterhaltungselektronik.

Das Gerät dient als Empfänger von
Internetradiostationen und zur Wiedergabe von
Audiodateien, gespeichert auf einen USB Datenträger.
Jede andere Bedienung oder Nutzung des Gerätes gilt
als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Personen-
oder Sachschäden führen.

Benutzen Sie das Gerät zu keinem anderen Zweck.

Betreiben Sie das Gerät nur in Innenräumen.

Das Gerät ist nur für den privaten und nicht für den
kommerziellen Gebrauch bestimmt.

2. SICHERHEITSHINWEISE

Wir setzen voraus, dass der Bediener des Gerätes allgemeine Kenntnisse im Umgang mit Geräten der Unterhaltungselektronik hat. Die Haftung erlischt im Fall eines nicht bestimmungsmäßigen Gebrauchs.

2.1. Zeichenerklärung

Symbol	Bedeutung
 GEFAHR!	Dieses Signalwort bezeichnet eine Gefährdung mit einem hohen Risikograd, die bei Nichtbeachtung des Hinweises, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge hat.
 WARNUNG!	Dieses Signalwort bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, bei Nichtbeachtung des Hinweises, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.

2. SICHERHEITSHINWEISE

2.1. Zeichenerklärung

D



Dieses Signalwort bezeichnet eine Gefährdung mit einem niedrigen Risikograd, die, bei Nichtbeachtung des Hinweises, eine geringfügige oder mäßige Verletzung zur Folge haben kann.

HINWEIS!

Dieses Signalwort warnt vor möglichen Sachschäden und weist auf besondere Beschreibungen für den Betrieb des Gerätes hin.



Dieses Zeichen warnt vor Gefahren.



Die mit diesem Symbol markierten Produkte erfüllen die Anforderungen der Richtlinien der Europäischen Gemeinschaft.

2. SICHERHEITSHINWEISE

2.1. Zeichenerklärung



Schutzklasse II
Elektrogeräte mit Schutzklasse II haben eine verstärkte oder doppelte Isolierung in Höhe der Bemessungsisolationsspannung zwischen aktiven und berührbaren Teilen (VDE 0100 Teil 410, 412.1). Sie haben meist keinen Anschluss an den Schutzleiter. Selbst wenn sie elektrisch leitende Oberflächen haben, so sind diese durch eine verstärkte oder doppelte Isolierung vor Kontakt mit anderen spannungsführenden Teilen geschützt



Geräte mit diesem Zeichen dürfen nur im Haus in trockener Umgebung betrieben werden

2. SICHERHEITSHINWEISE

2.2. Sicherheitshinweis

D



Prüfen Sie das Gerät vor der Verwendung.
Im Falle einer Beschädigung oder eines Defekts darf das Gerät nicht in Betrieb genommen werden.

Verletzungsgefahr!

Verletzungsgefahr für Kinder und Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten (beispielsweise teilweise Behinderte, ältere Personen mit Einschränkung ihrer physischen und mentalen Fähigkeiten) oder Mangel an Erfahrung und Wissen.

- > Bewahren Sie das Gerät nur an für Kinder unzugänglichen Stellen auf.
- > Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.

2. SICHERHEITSHINWEISE

- > Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt das Gerät benutzen.

Erstickungsgefahr!

- > **Verpackungsmaterial ist kein Spielzeug!**
- > Die verwendeten Verpackungsmaterialien (Säcke, Polystyrolstücke usw.) nicht in der Reichweite von Kindern lagern.
Kinder dürfen nicht mit der Verpackung spielen.
Es besteht insbesondere bei Verpackungsfolien Erstickungsgefahr.

2.3. Betriebssicherheit



GEFAHR!

Verletzungsgefahr!

Verletzungsgefahr durch Stromschlag durch stromführende Teile.

Es besteht durch unabsichtlichen Kurzschluss die Gefahr eines elektrischen Schlages oder eines Brandes.

- > Überprüfen Sie das Gerät vor jedem Gebrauch auf Beschädigungen.
Wenn Sie sichtbare Schäden feststellen oder das Gerät sichtbare Schäden aufweist, nehmen Sie es nicht mehr in Betrieb.

2. SICHERHEITSHINWEISE

D

- > Sollten Sie ein technisches oder mechanisches Problem feststellen, setzen Sie sich bitte mit dem TELESTAR Service in Verbindung.
- > Verwenden Sie nur das im Lieferumfang enthaltene Netzteil! Verwenden Sie niemals ein anderes Netzteil.
- > Öffnen Sie niemals das Gehäuse des Gerätes.
- > Trennen Sie bei Betriebsstörungen das Gerät sofort von der Stromquelle. Trennen Sie dazu sofort das Netzteil von der Netzsteckdose und vom Gerät.
- > Verwenden Sie nur von uns gelieferte oder genehmigte Ersatz- und Zubehörteile.
- > Bauen Sie das Gerät nicht um und verwenden Sie keine nicht von uns explizit genehmigten oder gelieferten Zusatzgeräte oder Ersatzteile.
- > Benutzen Sie das Gerät nicht in explosionsgefährdeten Bereichen.
Hierzu zählen z. B. Kraftstofflagerbereiche, Tankanlagen, oder Bereiche, in denen Lösungsmittel lagern oder verarbeitet werden.
- > Betreiben Sie das Gerät nicht in Bereichen mit Teilchen belasteter Luft (z.B. Mehl- oder Holzstaub)

Betriebsstörungen können sich in Form von Erhitzen des Gerätes oder Rauchentwicklung aus dem Gerät oder dem Netzteil des Gerätes bemerkbar machen.

Laute oder untypische Geräusche können ebenfalls ein Zeichen einer Betriebsstörung sein.

- > Ziehen Sie in diesem Fall sofort das Netzteil aus der Netzsteckdose.
- > Fassen Sie das Netzteil ausschließlich am Gehäuse an.
Ziehen Sie das Netzteil niemals am Kabel aus der Steckdose.

Das Gerät darf nach einer Betriebsstörung nicht weiter verwendet werden, bis es von einer befähigten Person geprüft bzw. repariert wurde.

- > Wenn Sie das Gerät von einer kalten in eine warme Umgebung bringen, kann sich im Inneren des Gerätes Feuchtigkeit niederschlagen.
Warten Sie in diesem Fall etwa eine Stunde, bevor Sie es in Betrieb nehmen.
- > Bei längerer Abwesenheit oder bei Gewitter ziehen Sie das Gerät aus der Steckdose.
Achten Sie darauf, dass der Kontakt mit Feuchtigkeit, Wasser oder Spritzwasser vermieden wird und dass keine mit Flüssigkeit gefüllten Gegenstände

2. SICHERHEITSHINWEISE

D

- z. B. Vasen – auf oder in die Nähe des Geräts oder des Netzteils gestellt werden.
- > Sollten Fremdkörper oder Flüssigkeit in das Gerät oder das Netzteil gelangen, ziehen Sie sofort das Netzteil aus der Steckdose. Lassen Sie das Gerät von qualifiziertem Fachpersonal überprüfen, bevor Sie es wieder in Betrieb nehmen. Andernfalls besteht die Gefahr eines elektrischen Stromschlags.
- > Achten Sie darauf, dass das Gerät oder das Netzteil nicht Tropf- oder Spritzwasser ausgesetzt wird und dass keine offenen Brandquellen (z. B. brennende Kerzen) in der Nähe des Geräts oder des Netzteils stehen.
- > Das Netzteil darf niemals mit nassen oder feuchten Händen angefasst oder berührt werden.

2.4. Gerät anschließen

- > Schließen Sie das Gerät nur an eine fachgerecht installierte, geerdete und elektrisch abgesicherte Steckdose an.
- > Beachten Sie bitte, dass die Stromquelle (Steckdose) leicht zugänglich ist.

2. SICHERHEITSHINWEISE

- > Knicken oder quetschen Sie keine Kabelverbindungen.
- > Prüfen Sie, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, ob die Spannungsangabe, die sich auf dem Gerät befindet, mit der örtlichen Netzspannung überein stimmt. Die Angaben auf dem Netzteil müssen dem örtlichen Stromnetz entsprechen.
- > Schließen Sie das Netzteil des Radios nur an eine fachgerecht installierte Netz- Steckdose von 220– 240 V Wechselspannung, 50–60 Hz an.
- > Stellen Sie das Radio auf eine feste, ebene Unterlage.
- > Das Gerät nimmt im Standby-Betrieb Strom auf. Um das Gerät vollständig vom Netz zu trennen, muss das Netzteil aus der Steckdose gezogen werden

D

2. SICHERHEITSHINWEISE

2.5. Gerät vor Defekten schützen

D

HINWEIS!

- > Ungünstige Umgebungsbedingungen wie Feuchtigkeit, übermäßige Wärme oder fehlende Belüftung können das Gerät schädigen.
- > Verwenden Sie das Gerät nur in trockenen Räumen.
Vermeiden Sie die direkte Nähe von:
Wärmequellen, wie z.B. Heizkörpern,
offenem Feuer, wie z.B. Kerzen, Geräten mit
starken Magnetfeldern, wie
z. B. Lautsprechern.
Setzen Sie das Gerät keinen extremen
Bedingungen aus z.B. direkte Sonneneinstrahlung,
hohe
Luftfeuchtigkeit, Nässe, extrem hohe oder tiefe
Temperaturen, offenes Feuer.
- > Stellen Sie einen ausreichenden Abstand zu
anderen Gegenständen sicher so dass das Gerät
nicht verdeckt ist, damit immer eine ausreichende
Belüftung gewährleistet ist.
- > Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlungen und
Orte mit außergewöhnlich viel Staub.

2. SICHERHEITSHINWEISE

- > Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Gerät oder das Netzteil.
- > Benutzen Sie das Gerät nicht in explosionsgefährdeten Bereichen.
Hierzu zählen z. B. Kraftstofflagerbereiche, Tankanlagen, oder Bereiche, in denen Lösungsmittel lagern oder verarbeitet werden.
- > Betreiben Sie das Gerät nicht in Bereichen mit Teilchen belasteter Luft (z.B. Mehl- oder Holzstaub)

D

2.6. Verletzungsgefahr



WARNUNG!

Übermäßiger Schalldruck bei Verwendung von Ohr- oder Kopfhörern kann zu Schädigungen oder zum Verlust des Hörvermögens führen.

Das Hören mit Ohrhörer oder Kopfhörer mit erhöhter Lautstärke über einen längeren Zeitraum kann Schäden beim Nutzer verursachen.

Bitte prüfen Sie die Lautstärke, bevor Sie Ohrhörer oder Kopfhörer in Ihre Ohren einsetzen bzw. aufsetzen.

2. SICHERHEITSHINWEISE

D Stellen Sie die Lautstärke auf einen niedrigen Wert und erhöhen Sie die Lautstärke nur so viel, dass es für Sie noch als angenehm empfunden wird.

2.7. Hinweise zur Funkschnittstelle

Das Gerät erzeugt ein elektromagnetisches Feld. Achten Sie bitte auf Hinweise in Ihrer Umgebung, die das Betreiben von elektronischen Geräten verbieten oder einschränken.

Dies kann z.B. in Krankenhäusern, an Tankstellen und Tankanlagen oder an Flughäfen der Fall sein.

Sollten entsprechende Warnhinweise vorhanden sein, trennen Sie das Gerät umgehend vom Strom.

Die im Gerät enthaltenen Komponenten erzeugen elektromagnetische Energie und Magnetfelder. Diese können medizinische Geräte wie Herzschrittmacher oder Defibrillatoren beeinträchtigen. Halten Sie bitte daher einen sicheren und ausreichenden Abstand zwischen medizinischen Geräten und dem Radio ein.

Wenn Sie einen Grund zur Annahme haben, dass das Radio eine Störung mit einem medizinischen Gerät verursacht, schalten Sie das Radio umgehend aus oder trennen es vom Strom.

2. SICHERHEITSHINWEISE

2.8. Gerät reinigen

Vor der Reinigung ziehen Sie das Gerät aus der Steckdose.

Verwenden Sie ein trockenes, weiches Tuch um das Gerät zu reinigen. Bitte verwenden Sie keine Flüssigkeiten zur Reinigung des Gerätes.

Verwenden Sie keine Lösungs- und Reinigungsmittel, weil diese die Oberfläche und/oder Beschriftungen des Gerätes beschädigen können.

Die Reinigung darf nicht von Kindern durchgeführt werden.

2.9. Rechtliche Hinweise

Dieses Gerät ist für die Verwendung in allen Ländern der Europäischen Union sowie in der Schweiz, in Norwegen, Liechtenstein und Island vorgesehen. Der Radioempfangsbereich entspricht den gesetzlichen Bestimmungen für diese Länder.

Sollte das Gerät in einem anderen Land betrieben werden, so sind Gesetze des Einsatzlandes zu berücksichtigen und einzuhalten.

3. LIEFERUMFANG

Bitte entnehmen Sie alle Teile aus der Verpackung und entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien vollständig.

D Sollten ein oder mehrere der angegebenen Teile fehlen, wenden Sie sich bitte an:

TELESTAR Service Center,

Am Weiher 14,

56766 Ulmen

e-mail: service@telestar.de

Anzahl	Erklärung
1	IMPERIAL i105
1	USB Netzteil
1	Bedienungsanleitung
1	Garantiekarte


4. ÜBERSICHT DER BEDIENELEMENTE



① ② ③ ④ ⑤ ⑥



⑨

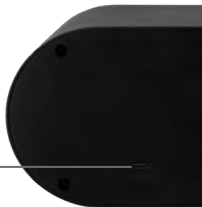

4. ÜBERSICHT DER BEDIENELEMENTE

1. Display

2. Menütaste/Powertaste ein/aus

D Ruft das Menü des Gerätes auf.

Halten Sie diese Taste gerückt um das Gerät einzuschalten. Drücken Sie diese Taste kurz um das Gerät in den Standby zu schalten. Drücken Sie diese Taste im laufenden Betrieb, um das Menü des Gerätes aufzurufen.

3. Navigation

Navigieren Sie mit dieser Taste im Menü oder wählen Sie hier den vorherigen Sender aus der Senderliste aus.

4. Lautstärkeregler, Bestätigungstaste

Ändern Sie über den **Drehregler** die Lautstärke oder bestätigen Sie Menüeingaben durch Drücken der Taste.

5. Navigation

Navigieren Sie mit dieser Taste im Menü oder wählen Sie hier den nächsten Sender aus der Senderliste aus.

6. Stationsspeichertaste

Drücken Sie diese Taste, um die Liste Ihrer Favoriten Radiosender aufzurufen.

7. USB Anschluss

Verbinden Sie hier das Gerät mit einem USB Datenträger wie z.B. USB Festplatte oder USB Stick um von diesem Musikdateien wiederzugeben.

8. Kopfhöreranschluss

Stecken Sie hier einen Kopfhörer ein, um die vom Radio wiedergegebene Musik über einen Kopfhörer zu hören.

4. ÜBERSICHT DER BEDIENELEMENTE

Bei Anschluss eines Kopfhörers, wird die Musikwiedergabe über die Lautsprecher des Gerätes unterbrochen.

9. Netzteilanschluss

Verbinden Sie das Gerät an dieser Buchse mit dem USB Netzteil (im Lieferumfang).

HINWEIS!

Das Gerät unterstützt nur USB Kabel Typ A zu Typ C.

4.1. Übersicht Display

Bedeutung der Funktionssymbole



W-LAN Verbindung aktiv.



Wecker aktiviert.



Radiostation auf einem Speicherplatz gespeichert.



USB Datenträger angeschlossen.

5. ALLGEMEINE BEDIENHINWEISE

- > Halten Sie die Taste (2) am Gerät gedrückt, um das Gerät einzuschalten.
- D** > Die Lautstärke erhöhen oder verringern Sie über den **Drehregler**
- > Die Menüpunkte können über den Drehregler und die Tasten ►◄ angewählt werden.
- > Drücken Sie den **Drehregler**, um eine Menüauswahl oder Menüeingabe zu bestätigen.

Das Radio kann mit einem Smartphone oder Tablet und einer entsprechenden APP gesteuert werden.

Alle wichtigen Funktionen des Radios können so bequem über ein mobiles Gerät gesteuert werden.

Die Applikation AIR Music Control App können Sie für Android und Apple iOS herunterladen.

Weitere Informationen zur App finden Sie in Kapitel 8.7.

6. INSTALLATION

6.1. Netzwerkanschluss

Um die Internetfunktionen des Radios zu nutzen, muss das Gerät mit einem Netzwerk verbunden werden. Dazu muss die Verbindung über das integrierte 2,4 GHz W-LAN Modul hergestellt werden.

6.2. Sprachwahl

Verbinden Sie das Gerät mit der Stromversorgung. Das Radio startet.

Über die **den Drehregler** können Sie die Menüsprache wählen. Bestätigen Sie die gewünschte Menüsprache durch Druck auf den **Drehregler**.

6.3 Netzwerkprüfung

Bestätigen Sie die folgende Menüabfrage mit Ja. Bei dieser Einstellung prüft das Radio bei jedem Hochfahren die verfügbaren WLAN Netzwerke.

6.4 Netzwerk Konfiguration

Um das Radio mit Ihrem Netzwerk zu verbinden, bestätigen Sie folgende Abfrage mit **Ja**.

6. INSTALLATION

6.4.1 Netzwerkauswahl

D Es werden Ihnen nun im Anschluss alle verfügbaren W-LAN Netzwerke angezeigt. Wählen Sie das Netzwerk aus, mit dem eine Verbindung hergestellt werden soll und bestätigen Sie mit der Taste **ENTER**.

Geben Sie den W-LAN Schlüssel ein. Mit dem **Drehregler** können Sie ein Zeichen auswählen, mit der **Taste ►** weiter springen.

Bestätigen Sie die Eingabe durch Druck auf den **Drehregler**.

Bitte beachten Sie, dass der Anmeldevorgang am Router einige Zeit dauern kann.

7. EINSTELLUNGEN

Durch Drücken der **Menütaste** am Gerät gelangen Sie in das Hauptmenü des Gerätes. Das Menü wird innerhalb von 10 Sekunden automatisch verlassen und wechselt in den zuletzt eingestellten Radiobetrieb.

Das Hauptmenü des Gerätes besteht aus folgenden Menüpunkten:

7. EINSTELLUNGEN



Einstellungen



Lokale
Stationen



Internet
Radio



USB

D

Sie können die einzelnen Menüpunkte über den **Drehregler** anwählen. Bestätigen Sie die Auswahl mit der **ENTER Taste** der Fernbedienung oder durch Druck auf den **Drehregler**.

7.1. Einstellungen



Drücken Sie die **Taste MENU** und wählen Sie mit dem **Drehregler** den Menüpunkt **Einstellungen** aus. Bestätigen Sie die Auswahl durch Druck auf **den Drehregler**. Unter diesen Menüpunkt können Sie individuelle Einstellungen des Gerätes vornehmen.

7.1.1. Netzwerk

Damit das Gerät als Internetradio funktionieren kann, muss das Netzwerk, in dem das Radio eingebunden wird, folgende Merkmale haben:

Der verwendete Netzwerkrouter muss eine

7. EINSTELLUNGEN

DHCP-Server-Funktion haben, damit dem Gerät im Netzwerk eine automatische IP Adressen Zuweisung erfolgen kann.

Die UPnP Funktion muss im Router des Netzwerks aktiviert sein, um Medieninhalte übertragen zu können und Geräte im Netzwerk erkennen zu können.

Werden diese Eigenschaften im Router erfüllt, kann das Radio problemlos in das Netzwerk eingebunden werden.

Drücken Sie die **Taste MENU** am Gerät am Gerät, und wählen Sie mit dem **Drehregler** den Menüpunkt **Einstellungen** aus.

Bestätigen Sie die Auswahl durch Druck auf den **Drehregler**.



Wählen Sie den gewünschten Menüpunkt aus und Bestätigen Sie die Eingabe durch Druck auf den **Drehregler**.

7. EINSTELLUNGEN

7.1.1.1. Funknetz-Einstellung

Möchten Sie Ihr Radio über W-LAN in ein W-LAN Funknetzwerk einbinden, können Sie in diesem Menüpunkt die W-LAN Funktion ein- oder ausschalten. Bei einer Aktivierung der W-LAN Funktion können Sie hier alle weiteren Einstellungen vornehmen, um das Radio in ein Funknetzwerk zu integrieren.

Wählen Sie mit dem **Drehregler** den Menüpunkt **Funknetz-Einstellung** an und drücken Sie die den **Drehregler**.

Aktivieren Sie eine Netzwerkverbindung über W-LAN durch Auswahl des entsprechenden Menüpunktes. Bestätigen Sie die Auswahl durch Druck auf den **Drehregler**.

Bei Aktivierung des Funknetzwerks sucht das Gerät alle in Reichweite befindlichen W-LAN Netzwerke ab und zeigt diese in einer Liste an.

Wählen Sie das Netzwerk mit Hilfe des **Drehreglers** aus, mit dem eine Verbindung hergestellt werden soll. Geben Sie den W-LAN Schlüssel ein.

Mit dem **Drehregler** können Sie ein Zeichen auswählen, mit der Taste ► weiter springen.

Bestätigen Sie die Eingabe durch Druck auf den **Drehregler**.

Bitte beachten Sie, dass der Anmeldevorgang einige Zeit dauern kann.

7. EINSTELLUNGEN


7.1.1.2. Funknetz (WPS PBC)

D WPS ist eine Funktion an WLAN-Geräten die es ermöglicht eine Netzwerkverbindung per Knopfdruck herzustellen, ohne dafür ein Passwort eingeben zu müssen.

Damit wird das Herstellen einer Verbindung vereinfacht. Diese vom Radio unterstützte Push-Button-Konfiguration kann dann verwendet werden, wenn der Netzwerkrouter, zu dem eine Verbindung hergestellt werden soll, über eine WPS Taste verfügt. (Bei manchen Routern kann dieser auch als Softwarelösung direkt im Betriebssystem erscheinen).

Um eine Netzwerkverbindung über diesen Weg herzustellen, gehen Sie bitte wie folgt vor.

Wählen Sie mit dem **Drehreglers** den Menüpunkt **Funknetz (WPS PBC)** an und drücken Sie den **Drehregler** um die Eingabe zu bestätigen.

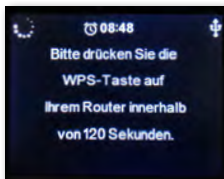

Drücken Sie nun innerhalb von 120 Sekunden die **WPS Taste** an Ihrem Netzwerkrouter, oder aktivieren Sie die

7. EINSTELLUNGEN

WPS Funktion in der Benutzeroberfläche des Routers. Die Netzwerkverbindung wird nun automatisch hergestellt.

7.1.1.3. Manuelle Konfiguration

In diesem Bereich können Sie die Netzwerkkonfiguration des Radios selbst vornehmen, um sie mit den Einstellungen des Netzwerks abzugleichen.

Diese Funktion sollte nur von Anwendern durchgeführt werden, die Erfahrungen in diesem Bereich haben.

So haben Sie hier die z.B. Möglichkeit die DHCP Funktion zu deaktivieren um dem Radio eine manuelle IP Adresse zu vergeben.

Wählen Sie mit dem **Drehregler** den Menüpunkt **manuelle Konfiguration** an und bestätigen Sie durch Druck auf den **Drehregler**.

Wählen Sie im nächsten Punkt die Netzwerkverbindung Kabelnetz oder Funknetz aus, die Sie manuell bearbeiten möchten. Bestätigen Sie Ihre Auswahl.

7.1.1.3.1 DHCP

DHCP ermöglicht es, angeschlossene Clients ohne manuelle Konfiguration der Netzschnittstelle in ein bestehendes Netz einzubinden. Nötige Informationen wie IP-Adresse, Netzmaske, Gateway, Name Server (DNS) werden automatisch vergeben.

7. EINSTELLUNGEN

Die DHCP Funktion ist werkseitig aktiviert.

D Wird die DHCP Funktion deaktiviert, müssen die für eine Netzwerkverbindung nötigen Informationen manuell eingestellt werden.

In diesem Menüpunkt können Sie die DHCP Funktion deaktivieren.

Wählen Sie mit Hilfe des **Drehreglers** den Menüpunkt **manuelle Konfiguration** an und bestätigen Sie mit Druck auf den **Drehregler**. Aktivieren oder Deaktivieren Sie die DHCP Funktion im nächsten Schritt.

7.1.1.4.1 SSID eingeben

Bei einer manuellen Konfiguration in den Funknetzeinstellungen können Sie hier die SSID festlegen.

Ein Service Set Identifier (SSID) ist ein frei wählbarer Name eines W-LAN Gerätes, durch den es ansprechbar wird. Es wird daher auch als (Funk-)Netzwerkname des WLANs bezeichnet.

Der werkseitig eingestellte Name des Radios, mit dem das Gerät in einem W-LAN Netzwerk sichtbar ist, lautet Imperial i105.

Sie können hier einen neuen Namen festlegen.

Wählen Sie mit dem **Drehregler** den Menüpunkt **SSID eingeben** an und bestätigen Sie mit der **ENTER Taste** am Gerät.

7. EINSTELLUNGEN


Wählen Sie mit dem **Drehregler** die Buchstaben oder Zeichen aus, die Sie für den Netzwerknamen vergeben möchten. Bestätigen Sie die Eingaben jeweils mit der Taste **ENTER** auf der Fernbedienung oder bestätigen Sie mit der **ENTER Taste** am Gerät.

7.1.1.4. Netzwerk prüfen beim Einschalten

In diesem Menüpunkt können Sie festlegen, ob das Gerät bei jedem Einschalten die Netzwerkverbindung zu einem Netzwerk Accesspoint (Netzwerkrouter) prüfen soll.

Werkseitig ist diese automatische Prüfung aktiviert. Es empfiehlt sich, diese Funktion aktiviert zu lassen, um sicherzustellen, dass das Radio beim Einschalten eine Verbindung zum Netzwerk herstellen kann.

Wählen Sie mit dem **Drehregler** den Menüpunkt **Netzwerk prüfen beim Einschalten** an und bestätigen Sie durch Druck auf den **Drehregler**.

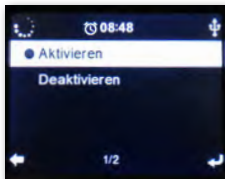


7. EINSTELLUNGEN

Aktivieren oder Deaktivieren Sie diese Funktion und bestätigen Sie durch Druck auf den **Drehregler**.

D 7.1.2. Datum & Zeit

Stellen Sie in diesem Menüpunkt die Zeit und das Datum ein.

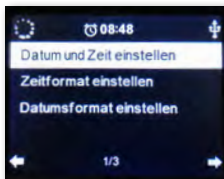

Das Gerät ist werkseitig auf automatische Zeiteinstellung konfiguriert. Wenn das Gerät über Netzwerk mit dem Internet verbunden ist, wird die Uhrzeit und das Datum automatisch synchronisiert. Eine Einstellung der Uhrzeit ist dann nicht erforderlich.

7. EINSTELLUNGEN

7.1.3. Wecker

Das Gerät kann als Radiowecker eingesetzt werden.



In diesem Menüpunkt können Sie bis zu 2 Weckzeiten einstellen.

Außerdem kann hier eingestellt werden, ob der Wecker mit einem Ton, einer Melodie, einer Internetradiostation, oder mit Musik über einen angeschlossenen USB Datenträger weckt.

Um eine Weckzeit einzurichten, gehen Sie bitte wie folgt vor:

Wählen Sie mit dem **Drehregler** im Menü **Einstellungen** den Menüpunkt **Wecker** an und drücken Sie den **Drehregler**, um die Eingabe zu bestätigen. Wählen Sie Wecker 1 oder Wecker 2 an und bestätigen Sie durch Druck auf den **Drehregler**.

Aktivieren Sie den Wecker über die Zeile **Ein**.

7. EINSTELLUNGEN

Deaktivieren Sie den Wecker über die Zeile **Aus**.

Haben Sie den Wecker aktiviert, können Sie im folgenden Menü Wiederholungsintervalle, die Weckzeit und den Weckertyp einstellen.

Wiederholen:

Stellen Sie hier zwischen Täglich, Einmal, oder einen oder mehrere Wochentage aus.

Zeit:

Stellen Sie hier die Zeit ein, zu der der Wecker aktiviert werden soll.

Quelle:

Entscheiden Sie hier, welches Wecksignal aktiv sein soll. Ton, Melodie, Internetradio oder USB.

Bitte beachten Sie, dass bei der Auswahl

Internetradio, mindestens ein Favoritensender der jeweiligen abgespeichert sein muss. Wenn kein Favoritensender abgespeichert ist, erscheint die Meldung **Leer**.

Bestätigen Sie Ihre Eingabe durch Druck auf den

Drehregler. Um wieder in das Menü zu gelangen, muss die **Pfeiltaste** ◀ betätigt werden.

Zum Abspeichern eines Favoritensenders lesen Sie bitte auch Kapitel 8.2.1.

Um einen Alarm zu stoppen, drücken Sie die **STANDBY Taste** am Gerät.

Um die Snooze Funktion zu aktivieren, drücken Sie bei einem Alarm den **Drehregler**.

7. EINSTELLUNGEN

Der Alarm wird dadurch für 5 Minuten pausiert.
Nach 5 Minuten, wird der Alarm wieder aktiviert.

7.1.3.1. Schlummer Wecker

Sie können eine Zeit einstellen, nach deren Ablauf ein Wecker Alarm ausgelöst wird.

In diesem Menü können Sie diese Funktion aktivieren und einen Zeitraum festlegen.

Wählen Sie mit dem **Drehregler** im Menü **Einstellungen** den Menüpunkt **Wecker** an und drücken Sie den **Drehregler**, um die Eingabe zu bestätigen. Wählen Sie die Zeile Schlummer - Wecker an und bestätigen Sie die Eingabe.

Deaktivieren Sie die Funktion über die Zeile **Aus**, oder stellen Sie einen Zeitraum ein, nachdem ein Alarm aktiv wird.

Folgende Zeiten stehen zur Verfügung:

5 Minuten: Alarm ertönt nach 5 Minuten

10 Minuten: Alarm ertönt nach 10 Minuten

20 Minuten: Alarm ertönt nach 20 Minuten

30 Minuten: Alarm ertönt nach 30 Minuten

60 Minuten: Alarm ertönt nach 60 Minuten

90 Minuten: Alarm ertönt nach 90 Minuten

120 Minuten: Alarm ertönt nach 120 Minuten

7. EINSTELLUNGEN


7.1.3.2. Wecker Lautstärke

D

Stellen Sie unter **Wecker Lautstärke** ein, mit welcher Lautstärke das Wecksignal ausgegeben werden soll. Wählen Sie mit dem **Drehregler** im Menü **Einstellungen** den Menüpunkt **Wecker** an und drücken Sie den **Drehregler**, um die Eingabe zu bestätigen. Wählen Sie die Zeile **Wecker-Lautstärke** an und bestätigen Sie mit Druck auf den **Drehregler**. Stellen Sie die gewünschte Lautstärke ein.

7.1.4. Sprache

Hier können Sie die Menüsprache der Gerätes einstellen. Wählen Sie mit dem **Drehregler** im Menü **Einstellungen** den Menüpunkt **Sprache** an und bestätigen Sie mit Druck auf den **Drehregler**.

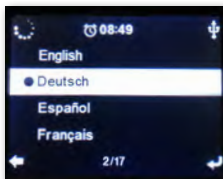

Wählen Sie mit dem **Drehregler** die Sprache aus, und bestätigen Sie die Auswahl.

7. EINSTELLUNGEN

7.1.5. Dimmer

Mit der Dimmer Funktion können Sie die Helligkeit des Displays anpassen. Das Gerät wird werkseitig mit höchster Helligkeitsstufe ausgeliefert. Über diesen Menüpunkt können Sie die Helligkeit individuell anpassen.

Wählen Sie mit dem **Drehregler** im Menü **Einstellungen** den Menüpunkt **Dimmer** an und drücken Sie den **Drehregler**.

Energiesparmodus:

Bei Aktivierung des Energiesparmodus wird das Display auf die eingestellte Helligkeit gedimmt, wenn nach 15 Sekunden keine Bedienung des Gerätes erfolgt.

Wählen Sie die Zeile **Energiesparmodus** an und bestätigen Sie die Auswahl. Wählen Sie anschließend über den **Drehregler** die Helligkeit aus, die das Gerät in diesem Modus haben soll.

Einschalten:

Bei Aktivierung dieses Menüpunkts wird das Display dauerhaft auf die eingestellte Helligkeit gedimmt.

Wählen Sie die Zeile **Einschalten** an und bestätigen Sie die Auswahl. Wählen Sie anschließend über den **Drehregler** die Helligkeit aus, die das Gerät in diesem Modus haben soll.

7. EINSTELLUNGEN

7.1.6. Sleptimer

D Über die Funktion Sleptimer, kann das Gerät nach Ablauf einer eingestellten Zeit automatisch ausschalten. Wählen Sie mit dem **Drehregler** im Menü **Einstellungen** den Menüpunkt **Sleptimer** an und bestätigen Sie durch Druck auf den **Drehregler**.

Wählen Sie **Ausschalten**, um diese Funktion zu deaktivieren oder wählen Sie eine vorgegebene Zeit aus. Sie können zwischen folgenden Zeiten wählen:
15, 30, 60, 90, 120, 150, 180 Minuten.

Bestätigen Sie durch Druck auf den **Drehregler**.

7.1.7. Wetter

Sofern das Gerät mit dem Internet verbunden ist, können Sie sich Wetterinformationen über das Display des Gerätes anzeigen lassen.



7. EINSTELLUNGEN

In diesem Menüpunkt können Sie festlegen, von welchem Standort die Wetterinformationen angezeigt werden sollen. Außerdem können Sie die Temperatureinheit festlegen.

Die Wetterinformationen werden im Standby Betrieb angezeigt. Dabei wechselt das Radio automatisch zwischen Wetterdaten und der aktuellen Uhrzeit. Lesen Sie dazu auch Kapitel 8.5.

HINWEIS!

Das Gerät greift für die Wettervorhersage auf einen Internet-Server zu, auf dem die Wetterinformationen abgelegt sind. Daher können die angezeigten Wetterdaten eventuell von den tatsächlichen Wetterdaten an Ihrem Standort abweichen.

Folgende Einstellungsmöglichkeiten stehen zur Verfügung:

Lokale Einstellung:

Wählen Sie hier einen Standort aus, für den die Wettervorhersage und die Wetterinformationen angezeigt werden sollen.

Temperatureinheit

Geben Sie hier an, welche Temperatureinheit genutzt werden soll.

7. EINSTELLUNGEN

Sie haben die Wahl zwischen Celsius [°C] und Fahrenheit [°F].

D Anzeigen im Standby

Legen Sie hier fest, ob das Radio im Standby Wetterdaten anzeigen soll oder nicht.


Nehmen Sie die Einstellungen wie folgt vor:

Wählen Sie mit dem **Drehregler** im Menü **Einstellungen** den Menüpunkt **Wetter** an und bestätigen Sie durch Druck auf den **Drehregler**.

7.1.8. Lokale Stations Einstellung

Um Ihnen die Suche nach Sendern Ihrer Umgebung im Internetradiobetrieb zu erleichtern, können Sie im Menü des Gerätes gezielt nach Radiostationen aus Ihrer Region suchen.

Dazu muss dem Gerät der Standort mitgeteilt werden. Sie können hier Ihren Standort manuell eingeben, oder eine automatische Standortwahl aktivieren.

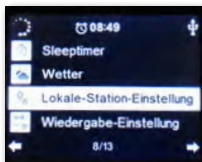

Mit diesen Informationen kann das Radio Ihnen über die Funktion **Lokale Stationen** Radiosender vorschlagen. Lesen Sie dazu auch Kapitel 8.1.

Wählen Sie mit dem **Drehregler** im Menü **Einstellungen** den Menüpunkt **Lokale Station Einstellung** an und drücken Sie den **Drehregler**, um die Eingabe zu bestätigen. Es stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

Automatisch erkennen

Bei dieser Auswahl, erkennt das Radio Ihren Standort automatisch, sofern das Radio mit dem Internet verbunden ist.

Manuelle Einrichtung (Land)/(Provinz)/(Stadt)

In diesen Einstellungen können Sie Ihren Standort manuell eingeben. Dabei können Sie Ihre Standortbestimmung nur auf ein Land begrenzen, und die Genauigkeit im Bereich Provinz erhöhen. Die Standortbestimmung mit der höchsten Präzision ist im Bereich Manuelle Einrichtung (Stadt).

7. EINSTELLUNGEN

Bestätigen Sie Ihre Eingabe durch Druck auf den **Drehregler**.

D Manual- Setup (US- Zip-Code)

In dieser Einstellung können Sie durch Eingabe einer Postleitzahl die Standortbestimmung durchführen.

HINWEIS!

Bitte beachten Sie, dass diese Funktion nur an Standorten innerhalb der USA möglich ist.


Geben Sie dazu mit Hilfe des **Drehreglers** die Postleitzahl ein und bestätigen Sie Ihre Eingabe durch Druck auf den **Drehregler**.

7.1.9. Wiedergabeeinstellungen

Die Einstellungen, die hier vorgenommen werden, bestimmen die Voreinstellung bei der Wiedergabe von Audiodateien von einem USB Medium.

Wählen Sie mit dem **Drehregler** im Menü **Einstellungen** den Menüpunkt **Wiedergabeeinstellungen** an und drücken Sie den **Drehregler**, um die Eingabe zu bestätigen. Wählen Sie hier die gewünschte Wiedergabeeinstellung aus und bestätigen Sie durch Druck auf den **Drehregler**.

7. EINSTELLUNGEN

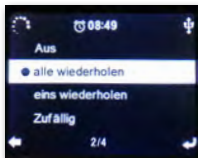

7.1.10. Gerät

> Umbenennen

Sie können den Namen des Gerätes, der **My Media U Application** angezeigt wird, ändern.

Wählen Sie mit dem **Drehregler** die Buchstaben aus, die Sie verwenden möchten und bestätigen Sie jeweils Ihre Eingabe mit Druck auf den **Drehregler**.

> AirMusic Control App

Diese Funktion zeigt einen QR im Display an. Wenn Sie diesen QR Code mit einem Smartphone oder Tablet scannen, gelangen Sie zum Download der AirMusic Control App.

Weitere Informationen zur App finden Sie in Kapitel 8.7.

7. EINSTELLUNGEN

7.1.11 Menü

D

Sie können das Hauptmenü um die Funktion des **Schlafradios** erweitern. Weitere Hinweise zur Funktion Schlafradio finden Sie in Kapitel 8.2.3.

Wählen Sie mit dem **Drehregler** im Menü **Einstellungen** den Menüpunkt **Menü** an und drücken Sie den **Drehregler**, um die Eingabe zu bestätigen. Wählen Sie hier den Punkt Schlafradio an und bestätigen Sie durch Druck auf den **Drehregler**.

Im Hauptmenü befindet sich nun der Punkt **Schlafradio**.

7.1.12. Software Update

Zur Verbesserung der Funktionen des Gerätes kann eine Aktualisierung der Betriebssoftware nötig sein. Über die USB Schnittstelle haben Sie die Möglichkeit, die Betriebssoftware Ihres Radios zu aktualisieren, die, sofern erforderlich, auf www.telestar.de zum Download bereit steht. Die auf der Internetseite zur Verfügung gestellte Software muss entpackt werden. Die entpackte Datei spielen Sie dann auf ein entsprechendes Speichermedium und verbinden dieses via USB Anschluss mit dem Radio. Zur genauen Vorgehensweise befindet sich in der Download Datei eine Beschreibung.

8. BEDIENUNG

7.1.13. Auf Werkseinstellung zurücksetzen

Sie können alle Einstellungen, die Sie an dem Radio vorgenommen haben, mit der Werkseinstellung in den ursprünglichen Zustand zurücksetzen.

Dies ist dann nützlich, wenn Sie Änderungen vorgenommen haben, die anschließend zu einer nicht optimalen Funktion des Gerätes führen sollten. Wählen Sie mit dem **Drehregler** im Menü **Einstellungen** den Menüpunkt **Auf Werkseinstellung zurücksetzen** an und drücken Sie den **Drehregler**, um die Eingabe zu bestätigen. Wählen Sie **Ja** an, wenn Sie das Gerät zurücksetzen möchten, wählen Sie **Nein**, wenn Sie den Vorgang abbrechen möchten.

HINWEIS!

Wenn Sie diese Funktion aktivieren, werden alle vorgenommenen Menüeinstellungen und alle gespeicherten Sender gelöscht.

8. BEDIENUNG

8.1. Lokale Station



Unter Lokale Station werden die Radiosender angezeigt, die Sie über Lokale Station Einstellung (Kapitel 7.1.8.) hinzugefügt haben. Drücken Sie die **Taste MENU** am Gerät am Gerät, und Wählen Sie mit dem **Drehregler** Lokale Station aus.

Unter diesem Menüpunkt ist eine Auswahl verschiedener Internetradiostationen nach Landesregionen sortiert, die über diesen Weg leichter abgerufen werden können.

Wählen Sie in diesem Menüpunkt eine gewünschte Programmliste aus.

Bestätigen Sie die Eingabe durch Druck auf den **Drehregler**.

8.2. Internet Radio



Drücken Sie die **Taste MENU** am Gerät am Gerät, und Wählen Sie mit dem Drehregler **Internet Radio** aus.

Bestätigen Sie Ihre Einstellungen durch Druck auf den **Drehregler**.

8. BETDIENUNG

Im Internetradiomenü können Sie alle Internetsender auswählen und verwalten. Es stehen Ihnen eine große Auswahl an Radiostationen zur Verfügung.



8.2.1. Meine Favoriten

Über dieses Menü können Sie eine Favoritenstation auswählen, die Sie über die Stationsspeichertaste des Gerätes gespeichert haben.

8.2.2. Radiosender / Musik

Wählen Sie hier zwischen verschiedenen Radiosenderlisten aus. Nutzen Sie dazu den Drehregler zur Auswahl und bestätigen Sie mit **Druck auf den Drehregler**.

Es stehen Ihnen hier verschieden Listen zur Verfügung.

- > Weltweite Top 20 Radiostationen
- > Radiosender nach Genre sortiert
- > Radiosender nach Land und Region sortiert
- > Radiosender nach Empfehlungen.

8. BETRIEB

8.2.3. Schlafradio

D

In diesem Bereich greift das Radio auf Internetradiostationen mit Hintergrundgeräuschen zu.

Hier können Sie eine Auswahl zwischen mehreren Geräuschkulissen treffen.

Nutzen Sie dazu den Drehregler zur Auswahl und bestätigen Sie mit **Druck auf den Drehregler**.

8.2.4. Zuletzt gehörte Sender

Unter diesem Menüpunkt finden Sie eine Liste der Internetradio-Stationen, auf die Sie zuletzt zugegriffen haben.

8.2.5. APP

Diese Funktion zeigt einen QR im Display an. Wenn Sie diesen QR Code mit einem Smartphone oder Tablet scannen, gelangen Sie zum Download der AirMusic Control App.

Weitere Informationen zur App finden Sie in Kapitel 8.7.

8.2.6. Radioinformationen

Im laufenden Internetradiobetrieb können Sie zusätzliche Informationen des eingestellten Radiosenders abrufen, sofern dieser weiterführende Informationen sendet. Diese zusätzlichen Informationen können Angaben zum

8. BETRIEB

Titel und Interpreten des laufenden Musikstücks sein, aber auch Name der laufenden Sendung oder Informationen zur Übertragungsrate.

Nutzen Sie dazu die Tasten ►◄ am Gerät.

8.3. USB



Sie können Audiodateien von einem angeschlossenen USB Datenträger abspielen.

Drücken Sie die Taste MENU am Gerät, und wählen Sie mit Hilfe des Drehreglers den Menüpunkt USB an.

Drücken Sie den Drehregler.

8.3.1. Wiedergabe starten

Um die Wiedergabe eines Musiktitels über USB zu starten, wählen Sie mit dem Drehregler den Titel aus, den Sie wiedergeben möchten. Drücken Sie den Drehregler.

8.4. Lautstärke

Ändern Sie die Lautstärke im laufenden Betrieb über den Drehregler.

8. BETRIEB

8.5. Wetterinformationen

D Ist das Gerät in Standby Modus, können Sie über das Display Wetterinformationen und Wettervorhersagen abrufen.

Nutzen Sie dazu die Tasten ►◄ am Gerät zwischen den einzelnen Wetteranzeigen hin und her zu schalten.

Allgemeine Hinweise zur Voreinstellung der Wetterinformationen finden Sie in Kapitel 7.1.7.



8.6. Favoritensender abspeichern

Sie können Ihre Lieblingsradiostationen als Favorit abspeichern, damit Sie diese leicht über die Favoritentaste am Radio abrufen können.

Es stehen 5 Speicherplätze zur Verfügung.


Die Abspeicherung von Sendern in die Favoritenliste kann folgendermaßen durchgeführt werden:

Den zum Abspeichern gewünschten Sender auswählen und durch Druck auf den **Drehregler** bestätigen.

Halten Sie bei dem nun laufenden Radiosender die

8. BETRIEB

Favoritentaste ♥ für ca. 3 Sekunden gedrückt.
Der Sender ist der Favoritenliste hinzugefügt/angehängen. Die erstellte Favoritenliste kann durch kurzen Druck auf die Taste ♥ aufgerufen werden.

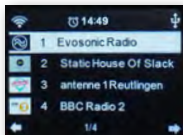


8.6.1. Favoritensender löschen

Um einen bereits abgespeicherten Sender aus der Favoritenliste zu entfernen, gehen Sie bitte wie folgt vor:
Wählen Sie im Hauptmenü den Punkt **Internetradio** an und bestätigen Sie mit Druck auf den **Drehregler**.

8. BEDIENUNG

Wählen Sie den Punkt **Meine Favoriten** an und bestätigen Sie mit Druck auf den **Drehregler**.

D Wählen Sie aus der Favoritenliste einen Sender aus, den Sie löschen möchten.

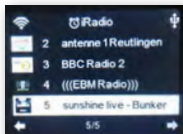

Drücken Sie die Taste ►.



Bestätigen Sie die Zeile **Löschen** durch Druck auf den **Drehregler**.

Der Sender wird aus der Liste entfernt.

8. BEDIENUNG

8.6.2. Lokale Radiostationen aufrufen



D

Über die Funktion **LOCAL RADIO** haben Sie die Möglichkeit, vordefinierte Radiosender aus Ihrer Region aufzurufen. Lesen Sie bitte dazu auch Kapitel 7.1.8.

Wählen Sie im Hauptmenü mit Hilfe des Drehreglers den **Punkt LOCAL RADIO** um zu einer Übersicht mit Radiostationen in der Nähe Ihres Standorts zu gelangen.

8.7. Air Music Control ®

Das Radio kann mit einem Smartphone oder Tablet und einer entsprechenden APP gesteuert werden. Alle wichtigen Funktionen des Radios können so bequem über ein mobiles Gerät gesteuert werden.

Die Applikation AIR Music Control App können Sie für Android und Apple iOS herunterladen.



8. BEDIENUNG

App für Android® Geräte:

D



App für iOS® Geräte



Bitte beachten Sie:

Diese Beschreibung entspricht dem Stand des Drucks dieser Bedienungsanleitung.

Im Zuge von Software Aktualisierungen der App können sich Funktionen oder das Erscheinungsbild ändern!

8. BETRIEBUNG

Laden Sie sich dazu die Applikation aus dem Google Play Store[®] für Android[®] Betriebssysteme, oder über den iTunes Store für iOS[®] Betriebssysteme herunter und installieren Sie die App auf Ihrem Smartphone.

Stellen Sie sicher, dass Radio und Ihr mobiles Gerät im selben Netzwerk angemeldet sind.

Starten Sie die Applikation.


Beim Starten der App erkennt diese automatisch das Radio, sofern dieses im selben Netzwerk angemeldet ist.

Das Hauptmenü der App ist strukturiert, wie das Menü des Radios. Die verwendeten Icons der App sind mit den Symbolen des Menüs des Radios vergleichbar.

8. BETIENUNG

Hauptmenü


D Starten Sie die gewünschte Funktion, indem Sie auf das jeweilige Symbol tippen.

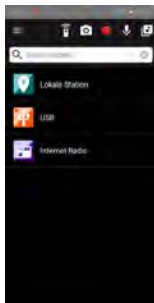

8. BEDIENUNG

Internetradio

In diesem Modus sind ebenfalls alle gewohnten Funktionen im Internet - Radio - Betrieb anwählbar.

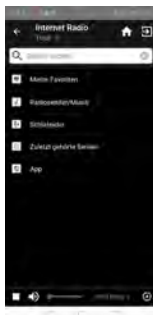


8. BETDIENUNG

USB

D

In diesem Bereich besteht die Möglichkeit, auf Musikdateien zurückzugreifen, die auf einem angeschlossenen USB Datenträger gespeichert sind.

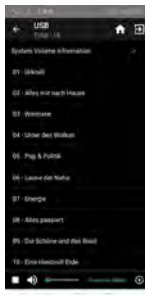

9. FEHLERBEHEBUNG

D

Symptom	Mögliche Ursache und Abhilfe
Keine Display-anzeige, Radio reagiert nicht auf Bedienung	Stellen Sie die Stromverbindung über das im Lieferumfang enthaltene Netzteil her.
Symptom	Mögliche Ursache und Abhilfe
Schlechte Audioqualität bei der Wiedergabe von Musik	Datei mit geringer Bitrate. Überprüfen Sie die Audiodatei. Tipp: Bei MP3 Dateien sollte die Bitrate 192Kbit/s oder höher sein.
Netzwerkverbindung kann nicht aufgebaut werden	Überprüfen Sie die W-LAN Funktion. Aktivieren Sie die DHCP Funktion des Routers, an dem das Radio angemeldet werden soll. Eventuell ist eine Firewall im Netzwerk aktiv.

9. FEHLERBEHEBUNG

D

Symptom	Mögliche Ursache und Abhilfe
W-LAN Verbindung kann nicht aufgebaut werden	Überprüfen Sie die Verfügbarkeit von W-LAN Netzwerken. Verringern Sie den Abstand zwischen W-LAN Router und dem Radio. Stellen Sie sicher, dass Sie das richtige WEP/WPA Passwort bei der Anmeldung an einen W-LAN Router verwenden.
Keine Internet-Radio-Sender verfügbar	Überprüfen Sie die Zugangspunkte des Netzwerks. Der Radiosender ist momentan nicht verfügbar. Der Link des Senders wurde geändert oder überträgt momentan nicht mehr.
USB Datenträger wird nicht erkannt	Stellen Sie sicher, dass der USB Datenträger FAT32 formatiert ist.
Das Gerät gibt keinen Ton aus. Alle anderen Funktionen OK.	Kopfhörer im Gerät eingesteckt. Ziehen Sie den Kopfhörer ab.
Die App erkennt das Radio nicht.	Stellen Sie sicher, dass Ihr Mobilgerät und das Radio im selben Netzwerk angemeldet sind.

10. AUFBEWAHRUNG

Bei Nichtverwendung, ziehen Sie bitte das Netzteil aus der Steckdose, trennen Sie die Zuleitung des Netzteils vom Radio ab und bewahren Sie das Gerät an einem trockenen, vor Staub geschützten Ort auf.

11. MARKENHINWEISE

Google Play Store® und Android® sind eingetragene Warenzeichen der Google Inc.

itunes Store ist eine Dienstleistungsmarke von Apple Inc.

iOS® ist ein eingetragenes Warenzeichen von Cisco in den USA und anderen Ländern und wird unter Lizenz verwendet.

Andere hier erwähnte Produkt- und Firmennamen sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen ihrer jeweiligen Eigentümer.

12. ENTSORGUNGSHINWEIS


12.1. ENTSORGUNG der Verpackung

D Die Verpackung Ihres Gerätes besteht ausschließlich aus wiederverwertbaren Materialien. Bitte führen Sie diese entsprechend sortiert wieder dem "Dualen System" zu.



12.2. ENTSORGUNG des GERÄTES

Das rechts abgebildete Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne auf Rädern zeigt an, dass dieses Gerät der Richtlinie 2012 / 19 / EU unterliegt. Diese Richtlinie besagt, dass Sie dieses Gerät am Ende seiner Nutzungszeit nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgen dürfen, sondern in speziell eingerichteten Sammelstellen, Wertstoffhöfen oder Entsorgungsbetrieben abgeben müssen.



Diese Entsorgung ist für Sie kostenfrei. Schonen Sie die Umwelt und entsorgen Sie fachgerecht. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem lokalen Entsorger oder der Stadt- bzw. Gemeindeverwaltung.

13. TECHNISCHE DATEN

Internetradio

Chipsatz	Magic M6S ca. 25.000 Internetradiostationen verfügbar
Audiocodecs	MP3 (Bitrate bis 320 Kbits/s, Abtastrate bis zu 48 KHz) AAC/AAC+ (Bitrate bis 320 Kbits/s, Abtastrate bis zu 48 KHz) WMA (Bitrate bis 320 Kbits/s, Abtastrate bis zu 48 KHz)

Display

TFT Color Display	6,1 cm / 2,4 Zoll
-------------------	-------------------

Ton

Lautsprecher	4 Ω , 5W Lautsprecher
--------------	------------------------------

Anschlüsse

Kopfhörer USB-Buchse	3,5 mm Klinkenbuchse Stereo TYP C
-------------------------	--------------------------------------

13. TECHNISCHE DATEN

D

Netzteil

Hersteller Modellbezeichnung	YNQX YNQX1212T050200VU
Eingang	100 - 240 Volt AC 50 / 60 Hz 0,3 A
Ausgang	5 Volt DC 2,0 A max.

Abmessungen und Gewicht

Breite x Höhe x Tiefe	239 mm x 92 mm x 110 mm
Gewicht	ca. 560 g

Betriebsbedingungen

Temperaturbereich	0 °C - 45 °C
Luftfeuchtigkeit	20% - 80% relative Luft- feuchtigkeit

13. TECHNISCHE DATEN

W-LAN Schnittstelle

Frequenzereich Modulation	2,412 GHz - 2,4835 GHz CCK, DQPSK, DBPSK, 64-QAM, 16-QAM, QPSK, BPSK, IEEE 802.11b/g /n
IEEE Standards	

W-LAN Datenrate 802.11b: 802.11g: 802.11n	1, 2, 5.5, 11Mbps 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps HT20 bis 65 Mbps HT40 bis 135 Mbps
--	--

Sendeleistung	18,5dBm (Max)
---------------	---------------

Leistungsaufnahme

Standby	0,8 W
---------	-------

Betrieb	max. 10 W
---------	-----------

Lagerbedingungen

Nur in trockenen Räumen lagern.

14. SERVICE UND SUPPORT

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde!

D Vielen Dank für die Wahl eines Produktes aus unserem Hause. Unser Produkt entspricht den gesetzlichen Anforderungen und wurde unter ständigen Qualitätskontrollen gefertigt. Die technischen Daten entsprechen dem aktuellen Stand zum Zeitpunkt der Drucklegung. Änderungen vorbehalten.

Die Gewährleistungszeit für das Imperial i105 entspricht den gesetzlichen Bestimmungen zum Zeitpunkt des Erwerbs.

Wir bieten Ihnen ebenfalls unseren telefonischen HOTLINE-Service mit einer professionellen Hilfe an. In unserem Servicebereich stehen Ihnen professionelle Fachkräfte Rede und Antwort. Hier können Sie alle Fragen stellen, die Sie bezüglich der TELESTAR Produkte haben, sowie Tipps zur Lokalisierung einer möglichen Fehlerursache erhalten.

Unsere Techniker stehen Ihnen von Montag - Freitag von 8.00 Uhr bis 16.45 Uhr unter folgender Rufnummer zur Verfügung:

02676 / 95 20 101

oder per Mail unter: service@telestar.de

Falls Ihnen an der Service Hotline nicht weitergeholfen werden kann, schicken Sie Ihr Imperial i105, möglichst in der original Verpackung, aber unbedingt transport-sicher verpackt, an folgende Adresse:

14. SERVICE UND SUPPORT

TELESTAR - DIGITAL GmbH

Service Center

Am Weiher 14 (Industriegebiet)

56766 Ulmen

D



Ihr Gerät trägt das CE-Zeichen und erfüllt alle erforderlichen EU-Normen.

Hiermit erklärt die TELESTAR DIGITAL GmbH, dass sich das Gerät Imperial i105 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der RoHS Richtlinie 2011/65/EU, der RE Richtlinie 2014/53/EU sowie der ErP Richtlinie 2009/125/EG befindet.

Die Konformitätserklärung für dieses Produkt erhalten Sie auf:

[www.telestar.de/de_DE/
Konformitaetserklaerung/352-
529/?productID=23051](http://www.telestar.de/de_DE/Konformitaetserklaerung/352-529/?productID=23051)

Inverkehrbringer:

TELESTAR DIGITAL GmbH

Am Weiher 14

56766 Ulmen

16. DIGITALE BEDIENUNGSANLEITUNG

Der Umwelt zuliebe verfügt dieses Produkt über eine Bedienungsanleitung in digitaler Form.

Um die Bedienungsanleitung aufzurufen scannen Sie bitte den abgebildeten QR Code oder geben Sie den folgenden Link im Internetbrowser ein:

https://www.telestar.de/de_DE/usermanual/?ProductID=23051

17. DIGITAL USER MANUAL

For environmental reasons, this product only has a digital user manual. In order to download the user manual, please scan the QR code with your smart phone or enter the link in a separate window of your web browser:

https://www.telestar.de/de_DE/usermanual/?ProductID=23051

The multilingual user manual is available as PDF document.



18. RECHTLICHER HINWEIS

D Alle in dieser Bedienungsanleitung angegebenen technischen Daten und beschriebenen Funktionen entsprechen dem Stand der Drucklegung und können sich ohne vorherige Ankündigung ändern. Für Druckfehler und Irrtümer übernehmen wir keine Haftung.

Abschrift und Vervielfältigung nur mit ausdrücklicher Genehmigung der TELESTAR-DIGITAL GmbH gestattet.
Stand: Juli 2020