

***Bedienungsanleitung
Instruction manual
Mode d'emploi
Instrucciones de uso
Gebruiksaanwijzing
Istruzioni per l'uso***



Kat. Nr. 35.1159



Fig. 1

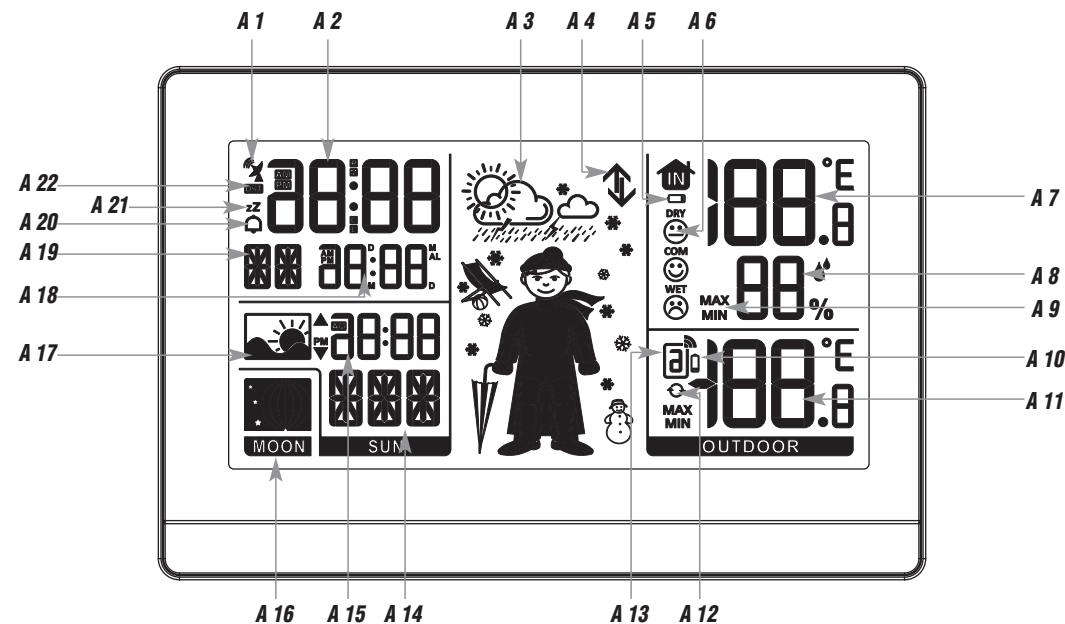


Fig. 2


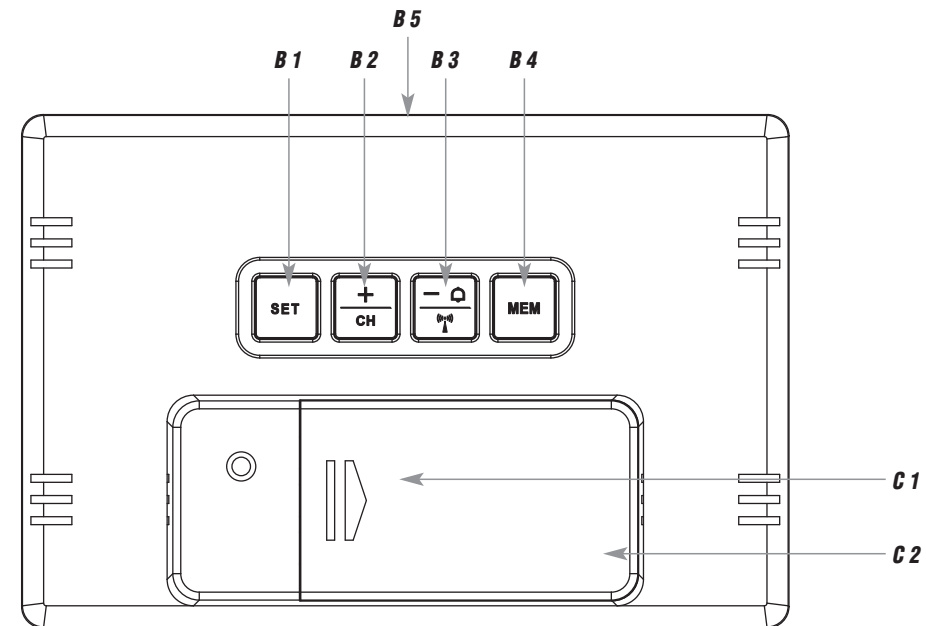


Fig. 3

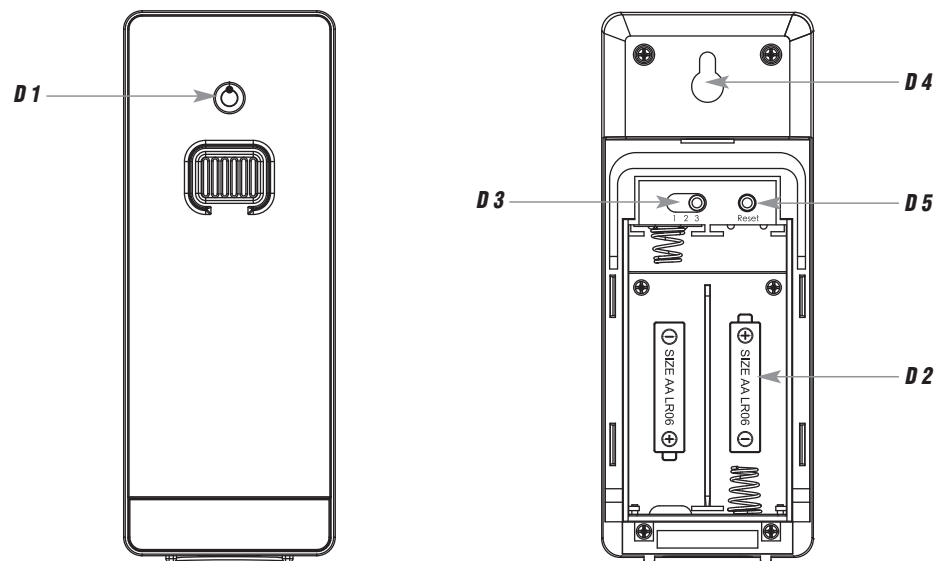

WEATHER BOY – Funk-Wetterstation

D

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Gerät aus dem Hause TFA entschieden haben.

1. Bevor Sie mit dem Gerät arbeiten

- **Lesen Sie sich bitte die Bedienungsanleitung genau durch.**
So werden Sie mit Ihrem neuen Gerät vertraut, lernen alle Funktionen und Bestandteile kennen, erfahren wichtige Details für die Inbetriebnahme und den Umgang mit dem Gerät und erhalten Tipps für den Störfall.
- **Durch die Beachtung der Bedienungsanleitung vermeiden Sie auch Beschädigungen des Gerätes und die Gefährdung Ihrer gesetzlichen Mängelrechte durch Fehlgebrauch.**
- **Für Schäden, die aus Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung verursacht werden, übernehmen wir keine Haftung. Ebenso haften wir nicht für inkorrekte Messwerte und Folgen, die sich aus solchen ergeben können.**
- **Beachten Sie besonders die Sicherheitshinweise!**
- **Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung gut auf!**

2. Lieferumfang

- Funk-Wetterstation (Basisstation)
- Außensender (Kat.-Nr. 30.3246.02)
- Bedienungsanleitung

3. Einsatzbereich und alle Vorteile Ihres neuen Gerätes auf einen Blick

- Außentemperatur über kabellosen Außensender (433 MHz), Reichweite bis 60 m (Freifeld)
- Erweiterbar auf bis zu 3 Sender, auch zur Temperaturkontrolle von entfernten Räumen, z.B. Kinderzimmer, Weinkeller
- Innentemperatur und Luftfeuchtigkeit mit Komfortstufe des Raumklimas
- Höchst- und Tiefstwerte
- Wettervorhersage mit Symbolen und dem „Weather Boy“

WEATHER BOY – Funk-Wetterstation

- Luftdrucktendenz
- Funkuhr mit Wochentag und Datumsanzeige
- Weckalarm mit Snooze-Funktion, Snooze-Dauer individuell einstellbar
- Zeitpunkt für Auf- und Untergang der Sonne und Tageslänge (für 164 Weltstädte)
- Anzeige der aktuellen Mondphase
- Zum Aufstellen

4. Zu Ihrer Sicherheit

- Das Produkt ist ausschließlich für den oben beschriebenen Einsatzbereich geeignet. Verwenden Sie das Produkt nicht anders, als in dieser Anleitung dargestellt wird.
- Das eigenmächtige Reparieren, Umbauen oder Verändern des Gerätes ist nicht gestattet.



Vorsicht!
Verletzungsgefahr:

- Bewahren Sie die Geräte und die Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Batterien enthalten gesundheitsschädliche Säuren und können bei Verschlucken lebensgefährlich sein. Wurde eine Batterie verschluckt, kann dies innerhalb von 2 Stunden zu schweren inneren Verätzungen und zum Tode führen. Wenn Sie vermuten, eine Batterie könnte verschluckt oder anderweitig in den Körper gelangt sein, nehmen Sie sofort medizinische Hilfe in Anspruch.
- Batterien nicht ins Feuer werfen, kurzschließen, auseinandernehmen oder aufladen. Explosionsgefahr!
- Um ein Auslaufen der Batterien zu vermeiden, sollten schwache Batterien möglichst schnell ausgetauscht werden. Verwenden Sie nie gleichzeitig alte und neue Batterien oder Batterien unterschiedlichen Typs. Beim Hantieren mit ausgelaufenen Batterien chemikalienbeständige Schutzhandschuhe und Schutzbrille tragen!

D

WEATHER BOY – Funk-Wetterstation**Wichtige Hinweise zur Produktsicherheit!**

- Setzen Sie das Gerät keinen extremen Temperaturen, Vibrationen und Erschütterungen aus. Vor Feuchtigkeit schützen.
- Der Außensender ist spritzwassergeschützt, aber nicht wasserdicht. Suchen Sie im Freien einen niederschlagsgeschützten Platz für den Sender aus.

5. Bestandteile**5.1 Basisstation (Empfänger)****A: LCD-Anzeige (Fig. 1):**

- A 1:** DCF-Empfangssymbol
A 3: Wettervorhersage mit Symbolen und „Weather Boy“
A 5: Batteriesymbol für die Basisstation
A 7: Innentemperatur
A 9: Höchst- und Tiefstwerte
A 11: Außentemperatur
A 13: Kanalnummer mit Empfangssymbol
A 15: Uhrzeit für Sonnenaufgang/Sonnenuntergang/Tageslänge
A 17: Symbol für Sonnenaufgang/Sonnenuntergang/Tageslänge
A 19: Wochentag
A 21: Snooze-Symbol

B: Tasten (Fig. 2):

- B 1:** **SET** Taste

- A 2:** Uhrzeit (DCF)
A 4: Luftdrucktrend
A 6: Komfortstufe des Raumklimas
A 8: Innenluftfeuchtigkeit
A 10: Batteriesymbol für den Außensender
A 12: Kanalwechsel-Symbol
A 14: Städte-Code
A 16: Mondphase
A 18: Datum/Alarmzeit/Sekunden
A 20: Alarmsymbol
A 22: Sommerzeit-Symbol

- B 2:** **+ / CH** Taste

D

WEATHER BOY – Funk-Wetterstation**B 3:** –  /WAVE Taste**B 5:**  zZ  Sensortaste**C:** Gehäuse (Fig. 2):**C 1:** Batteriefach**5.2 Außensender (Fig. 3):****D 1:** Übertragungsanzeige LED**D 3:** 1/2/3 Schiebeschalter zur Kanalauswahl**D 5:** RESET Taste**6. Inbetriebnahme****6.1 Einlegen der Batterien**

- Ziehen Sie die Schutzfolie vom Display der Basisstation.
- Öffnen Sie die Batteriefächer von Sender und Empfänger und legen Sie die Geräte in einem Abstand von ca. 1,5 Metern voneinander auf einen Tisch. Vermeiden Sie die Nähe zu möglichen Störquellen (elektronische Geräte und Funkanlagen).
- Legen Sie zwei neue 1,5V AA Batterien in das Batteriefach der Basisstation und unmittelbar danach zwei neue 1,5V AA Batterien in das Batteriefach des Senders. Achten Sie auf die richtige Polarität beim Einlegen der Batterien.
- Ein Signalton ertönt und alle LCD-Segmente werden kurz angezeigt. Die LED- Übertragungsanzeige auf dem Sender blinkt rot.
- Nach erfolgreicher Inbetriebnahme verschließen Sie die Batteriedeckel wieder sorgfältig.

6.2 Empfang der Außentemperatur

- Nach dem Einlegen der Batterien werden die Messdaten des Außensenders an die Basisstation übertragen. Das Empfangssymbol für den Sender blinkt.

D

WEATHER BOY – Funk-Wetterstation

D

- Sobald die Basisstation die Außentemperatur empfangen hat, wird der Wert dauerhaft angezeigt.
- Werden die Außenwerte nicht innerhalb von drei Minuten empfangen, bleibt „- -“ auf dem Display stehen. Prüfen Sie die Batterien und starten Sie einen weiteren Versuch. Beseitigen Sie eventuelle Störquellen.
- Sie können die Außensendersuche zu einem späteren Zeitpunkt auch manuell starten (z.B. bei Verlust des Außensenders oder Batteriewechsel).
- Halten Sie die +/-CH Taste für drei Sekunden gedrückt. Der registrierte Sender (Kanal) wird gelöscht.
- Drücken Sie die **RESET** Taste auf dem Sender. Die Übertragung der Daten erfolgt sofort.

6.3 Empfang der Funkzeit

- Nach 3 Minuten startet die Basisstation den Empfang des Funksignals für die Uhrzeit. Das DCF-Empfangszeichen blinkt. Wenn der Zeitcode nach max. 7 Minuten empfangen wurde, werden die funkgesteuerte Zeit, das Datum, der Wochentag und das DCF-Empfangszeichen ständig im Display angezeigt.
- Die Uhrzeit aktualisiert sich jeden Tag um 1:00, 2:00 und 3:00 Uhr nachts (geringste Störeinflüsse).
- Ist der Empfang nicht erfolgreich, findet der nächste Empfangsversuch automatisch zur nächsten vollen Stunde statt (bis zu 5 Mal).
- Sie können die Initialisierung auch manuell starten. Drücken Sie die –  /WAVE Taste für 2 Sekunden. Das DCF-Empfangssymbol blinkt.
- Drücken Sie während des aktiven DCF77-Signalempfangs noch einmal die –  /WAVE Taste, ist der Empfang des Funksignals beendet.
- Es gibt drei verschiedene Empfangszustände:



blinkt – Empfang aktiv

bleibt stehen – Empfang erfolgreich

kein Symbol – kein Empfang

WEATHER BOY – Funk-Wetterstation

- Standardgemäß ist der DCF-Empfang aktiviert und nach erfolgreichem Empfang des DCF-Funksignals ist keine manuelle Zeiteinstellung erforderlich.
- Falls die Funkuhr kein DCF-Signal empfangen kann (z.B. wegen Störungen, Übertragungsdistanz, etc.), kann die Zeit manuell eingestellt werden. Die Uhr arbeitet dann wie eine normale Quarz-Uhr (siehe Einstellungen für Uhrzeit, Kalender und Standort).

Hinweis zum Empfang der Funkzeit

Die Zeitübertragung erfolgt von einer Cäsium Atom-Funkuhr, die von der Physikalisch Technischen Bundesanstalt in Braunschweig betrieben wird. Die Abweichung beträgt weniger als 1 Sekunde in einer Million Jahren. Die Zeit ist kodiert und wird von Mainflingen in der Nähe von Frankfurt am Main durch ein DCF-77 (77.5 kHz) Frequenzsignal übertragen mit einer Reichweite von ca. 1.500 km. Ihre Funkwetterstation empfängt das Signal, wandelt es um und zeigt immer die exakte Zeit an. Auch die Umstellung von Sommer- und Winterzeit erfolgt automatisch. Während der Sommerzeit erscheint DST auf dem Display. Der Empfang hängt hauptsächlich von der geographischen Lage ab.

Bitte beachten Sie folgende Hinweise:

- Es wird empfohlen, einen Abstand von mindestens 1,5 – 2 Metern zu eventuell störenden Geräten wie Computerbildschirmen und Fernsehgeräten einzuhalten.
- In Stahlbetonbauten (Kellern, Aufbauten) ist das empfangene Signal natürlicherweise schwächer. In Extremfällen wird empfohlen, das Gerät in Fensternähe zu platzieren und/oder durch Drehen das Funksignal besser zu empfangen.
- Nachts sind die atmosphärischen Störungen meist geringer und ein Empfang ist in den meisten Fällen möglich. Ein einziger Empfang pro Tag genügt, um die Genauigkeit zu gewährleisten und Abweichungen unter 1 Sekunde zu halten.

7. Bedienung

- **Wichtig:** Während des Empfangs der Funkzeit ist keine Tastenbedienung möglich.
- Das Gerät verlässt automatisch den Einstellmodus, wenn länger als 20 Sekunden keine Taste gedrückt wird.
- Halten Sie die **+CH** und **-WAVE** Taste im Einstellmodus gedrückt, gelangen Sie in den Schnelllauf.

WEATHER BOY – Funk-Wetterstation**7.1 Einstellungen für Uhrzeit, Kalender und Standort**

- Halten Sie die **SET** Taste im Normalmodus für drei Sekunden gedrückt, um in den Einstellmodus zu gelangen.
- RC und das DCF-Empfangszeichen erscheinen auf dem Display und ON blinkt.
- Standardgemäß ist der DCF-Empfang aktiviert (RC ON) und nach erfolgreichem Empfang des DCF-Funksignals ist keine manuelle Einstellung erforderlich.
- Drücken Sie im Einstellungsmodus die **+CH** oder **-WAVE** Taste, wenn Sie den DCF-Funkempfang deaktivieren wollen (RC OFF).
- Bei deaktiviertem Empfang müssen Sie Uhrzeit und Datum manuell einstellen.
- Bestätigen Sie die Einstellung mit der **SET** Taste.
- Sie können nun nacheinander das 12- oder 24-Stunden-Zeitsystem (24Hr -Voreinstellung), die Zeitzone (Hr 00 - Voreinstellung), die Stunden, die Minuten, die Datumsanzeige Tag/Monat (D/M, europäisches Datum - Voreinstellung) oder Monat/Tag (M/D, amerikanisches Datum), das Jahr, den Monat, den Tag, die Sprache für den Wochentag (GE - Voreinstellung), die Temperatureinheit °C oder °F (°C - Voreinstellung), den Städte-Code (BER – Voreinstellung) und das Wettersymbol ansteuern und mit der **+CH** und **-WAVE** Taste einstellen.
- Bestätigen Sie die Eingaben mit der **SET** Taste.
- Ist das Funkuhrsignal aktiviert (RC ON), wird bei erfolgreichem Empfang die manuell eingestellte Uhrzeit überschrieben.

7.1.1 12- oder 24-Stunden-System

- Im Einstellungsmodus können Sie das 12- oder 24-Stunden-Zeitsystem auswählen. Im 12-Stunden-Zeitsystem erscheint AM oder PM (nach 12 Uhr) auf dem Display.

7.1.2 Einstellung der Zeitzone

- Im Einstellungsmodus können Sie die Zeitonenkorrektur (+12/-12) vornehmen.
- Die Zeitonenkorrektur wird benötigt, wenn das DCF Funksignal empfangen werden kann, die Zeitzone sich aber von der DCF Zeit unterscheidet (z.B. +1=eine Stunde später).

WEATHER BOY – Funk-Wetterstation**7.1.3 Spracheinstellung für den Wochentag**

- Im Einstellungsmodus können Sie die Sprachauswahl für den Wochentag auswählen: Deutsch (GE), Französisch (FR), Spanisch (ES), Italienisch (IT), Holländisch (NE), Dänisch (DA) und Englisch (EN).

7.1.4 Auswahl der Stadt

- Es kann unter 164 Städten ausgewählt werden. Sie finden die Abkürzungen aller Städte in der Liste am Ende der Anleitung. Der Städte-Code beginnt zu blinken. Geben Sie mit der **+CH** und **-WAVE** Taste den ersten Buchstaben für Ihren Standort ein. Bestätigen Sie mit der **SET** Taste. Geben Sie auf gleiche Weise den zweiten und dritten Buchstaben ein. Anzeige ERR: Fehler – Vorgang wiederholen.

7.1.5 Einstellung Wettersymbol

- Für eine korrekte Wettervorhersage müssen die aktuellen Wetterbedingungen eingestellt werden. Die erste Vorhersage erfolgt 8 Stunden nach Eingabe des aktuellen Wetterstatus. Bei falscher Einstellung kann die Vorhersage fehlerhaft sein.

7.2 Displaymodus

- Schalten Sie im Normalmodus mit der **SET** Taste zwischen folgenden Anzeigen um: Datum, Alarmzeit und Sekunden.

7.3 Alarmfunktion

- Wählen Sie mit der **SET** Taste die Alarmzeit AL aus.
- Halten Sie die **SET** Taste gedrückt.
- AL und 6:30 (Voreinstellung) oder die zuletzt eingestellte Weckzeit erscheinen im Display.
- Die Stundenanzeige blinkt.
- Stellen Sie mit der **+CH** und **-WAVE** Taste die Stunden ein.

WEATHER BOY – Funk-Wetterstation

- Bestätigen Sie die Eingabe mit der **SET** Taste und stellen Sie auf gleiche Weise die Minuten ein.
- Drücken Sie noch einmal auf die **SET** Taste, und das Snooze-Symbol blinkt. Sie können nun mit der **+CH** oder **-WAVE** Taste die Minuten (1 bis 30) für das Snooze-Intervall einstellen oder die Funktion ausschalten (OFF). Die Voreinstellung ist 8 Minuten.
- Bestätigen Sie die Eingabe mit der **SET** Taste
- Im Display erscheint die aktuelle Uhrzeit.
- Um die Alarm-Funktion zu aktivieren oder zu deaktivieren, drücken Sie die **-WAVE** Taste im Normalmodus.
- Das Alarmsymbol erscheint oder verschwindet im Display.
- Bei aktiviertem Alarm beginnt der Wecker zu klingeln, wenn die eingestellte Weckzeit erreicht ist. Das Alarmsymbol blinkt.
- Wird der Alarm nicht unterbrochen, schaltet sich der ansteigende Alarmton automatisch nach zwei Minuten aus und aktiviert sich erneut zur gleichen Weckzeit wieder.
- Drücken Sie eine beliebige Taste (außer **zZ**), um den Alarm zu beenden.
- Drücken Sie die **zZ** Sensortaste, um die Snooze-Funktion zu aktivieren.
- Ist die Snooze-Funktion aktiviert, blinkt das Snooze-Symbol auf dem Display.
- Der Alarm wird für die eingestellte Dauer unterbrochen.
- Drücken Sie eine beliebige Taste (außer **zZ**), um die Snooze-Funktion zu beenden.

8. Beleuchtung

- Drücken Sie die **zZ** Sensortaste. Die Hintergrundbeleuchtung wird für 10 Sekunden aktiviert.

9. Thermometer und Hygrometer**9.1 Komfortstufe**

- Zur Anzeige der Komfortstufe des Raumklimas erscheint auf dem Display:

WEATHER BOY – Funk-Wetterstation

D

Anzeige	Bedeutung	Messbereich Innentemperatur	Messbereich Innenluftfeuchtigkeit
DRY ☺	Trocken		< 40% RH
COM ☺	Komfort	20°C... 28°C	40% RH...70% RH
WET ☹	Feucht		>70% RH
Keine Anzeige		<20°C, >28°C	40% RH...70% RH

9.2 Maximum/Minimum-Funktion

- Durch Drücken der **MEM** Taste können Sie die Tageshöchstwerte (MAX) für Temperatur und Luftfeuchtigkeit vom Innensensor und für die Außentemperatur abrufen. Durch nochmaliges Drücken der **MEM** Taste können Sie die Tiefstwerte (MIN) abrufen.
- Die Höchst- und Tiefstwerte werden automatisch um Mitternacht zurückgesetzt.
- Manuelle Rückstellung: Wenn Sie die **MEM** Taste für 3 Sekunden gedrückt halten, werden die Werte gelöscht und auf den aktuellen Wert zurückgesetzt.

10. Wettervorhersage**10.1 Wettersymbole (Fig. 4)**

- Die Funkwetterstation unterscheidet 5 unterschiedliche Wettersymbole (Sonnig, teilweise bewölkt, bedeckt, regnerisch, starker Regen). Ein Schneekristall wird angezeigt, wenn Regen gemeldet ist und die Außentemperatur auf Kanal 1 unter 0°C beträgt.

WEATHER BOY – Funk-Wetterstation

D

- Die Vorhersage über die Symbolanzeige bezieht sich auf einen Zeitraum von 8 Stunden und gibt lediglich einen Wettertrend an. Ist es zum Beispiel im Moment wolkig und es wird Regen angezeigt, deutet dies nicht auf eine Fehlfunktion des Gerätes hin, sondern gibt an, dass der Luftdruck gesunken und eine Wetterverschlechterung zu erwarten ist, wobei es sich aber nicht unbedingt um Regen handeln muss. Die Genauigkeit beträgt etwa 70 %.
- Das Sonnensymbol wird auch bei Nacht angezeigt, wenn es sich um eine sternenklare Nacht handelt.

10.2 Weather Boy (Fig. 4)

- Wettervorhersage mit dem „Weather Boy“: Badeshorts, Schal, Handschuhe oder Regenschirm? Der „Weather Boy“ zeigt in 22 Variationen immer die korrekte Kleidung für das aktuelle Wettersymbol.
- Bitte beachten Sie, dass der Bekleidungsstatus auf den Informationen des Senders beruht, der auf Kanal 1 eingepflegt ist. Steht der Sender nicht im Freien oder ist auf Kanal 1 kein Sender angeschlossen, erhält man entsprechend eine falsche oder gar keine Anzeige.

10.3 Trendpfeile


- Die Trendpfeile zeigen Ihnen, ob die Werte für den Luftdruck aktuell steigen oder fallen.
- Bei gleichbleibenden Werten erfolgt keine Anzeige.

11. Sonne und Mond**11.1 Sonnenauf- / -untergang und Tageslänge**

- Nach der Eingabe Ihres Standortes werden die Auf- und Untergangszeiten für die Sonne und die Tageslänge automatisch berechnet.
- Schalten Sie im Normalmodus mit der ☀•Z•🌙 Sensortaste zwischen folgenden Anzeigen um:

WEATHER BOY – Funk-Wetterstation**11.2 Mondphase**

- Das Display zeigt Ihnen die aktuellen Mondphasen:

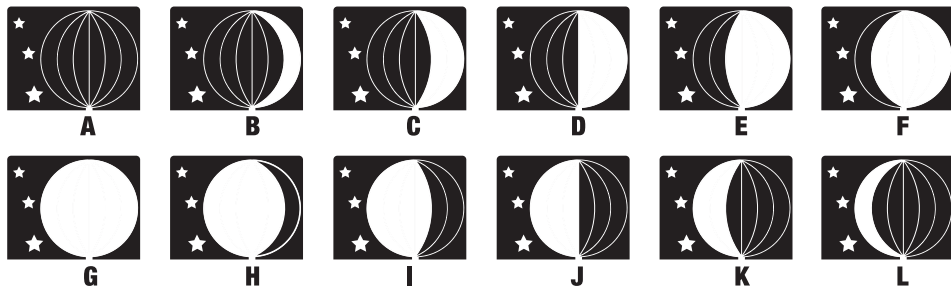

A: Neumond
G: Vollmond

B+C: Zunehmende Sichel
H+I: Abnehmender Mond

D: Halbmond (erstes Viertel)
J: Halbmond (letztes Viertel)

E+F: Zunehmender Mond
K+L: Abnehmende Sichel

D

WEATHER BOY – Funk-Wetterstation

D

12. Zusätzliche Außensender

- Ein Außensender ist im Lieferumfang enthalten, der normalerweise auf Kanal 1 eingestellt wird.
- Wenn Sie mehrere Außensender anschließen wollen, wählen Sie mit dem **1/2/3** Schiebeschalter im Batteriefach des Außensenders für jeden Außensender einen anderen Kanal aus. Legen Sie dann zwei neue Batterien 1,5 V AA polrichtig ein. Nehmen Sie die Basisstation anschließend in Betrieb oder starten Sie die manuelle Sendersuche:
- Wählen Sie mit der **+CH** Taste den gewünschten Sender aus.
- Halten Sie die **+CH** Taste auf der Basisstation für drei Sekunden gedrückt. Der registrierte Sender (Kanal) wird gelöscht.
- Drücken Sie nun die **RESET** Taste im Batteriefach des entsprechenden Senders. Die Übertragung der Daten erfolgt sofort.
- Die Außenwerte und die Kanalnummer werden auf dem Display der Basisstation angezeigt. Falls Sie mehr als einen Außensender angeschlossen haben, können Sie mit der **+CH** Taste auf der Basisstation zwischen den Kanälen 1 bis 3 wechseln.
- Sie können auch einen automatischen Kanalwechsel einstellen. Nach dem letzten registrierten Sender (1 bis 3) erscheint bei erneuter Bedienung der **+CH** Taste das Kreissymbol für automatischen Kanalwechsel. Drücken Sie die **+CH** Taste noch einmal, um die Funktion auszuschalten.
- Nach erfolgreicher Inbetriebnahme der Außensender schließen Sie das Batteriefach wieder sorgfältig.

13. Aufstellen der Basisstation und Befestigen des Senders

- Suchen Sie sich einen schattigen, niederschlagsgeschützten Platz für den Sender aus. (Direkte Sonneneinstrahlung verfälscht die Messwerte und ständige Nässe belastet die elektronischen Bauteile unnötig).
- Stellen Sie die Basisstation im Wohnraum auf. Vermeiden Sie die Nähe zu anderen elektrischen Geräten (Fernseher, Computer, Funktelefone) und massiven Metallgegenständen.
- Prüfen Sie, ob eine Übertragung der Messwerte vom Sender am gewünschten Aufstellort zur Basisstation stattfindet (Reichweite Freifeld ca. 60 Meter, bei massiven Wänden, insbesondere mit Metallteilen kann sich die Sendereichweite erheblich reduzieren).
- Suchen Sie sich gegebenenfalls einen neuen Aufstellort für Sender und/oder Empfänger.
- Ist die Übertragung erfolgreich können Sie den Sender an der Aufhängeöse befestigen.

WEATHER BOY – Funk-Wetterstation

D

14. Pflege und Wartung

- Reinigen Sie die Geräte mit einem weichen, leicht feuchten Tuch. Keine Scheuer- oder Lösungsmittel verwenden! Vor Feuchtigkeit schützen.
- Entfernen Sie die Batterien aus allen Geräten, wenn Sie die Geräte längere Zeit nicht verwenden.
- Bewahren Sie die Geräte an einem trockenen Platz auf.

14.1 Batteriewechsel

- Sobald das Batteriesymbol im Display der Basisstation neben der Außentemperatur erscheint, wechseln Sie bitte die Batterien im Sender.
- Sobald das Batteriesymbol in der Displayzeile der Innenwerte erscheint, wechseln Sie bitte die Batterien in der Basisstation.
- **Achtung:** Bei einem Batteriewechsel muss der Kontakt zwischen Sender und Empfänger wiederhergestellt werden – also Batterien immer in beide Geräte neu einlegen oder manuelle Sendersuche starten.

15. Fehlerbeseitigung

Problem	Lösung
Keine Anzeige auf der Basisstation	→ Batterien polrichtig einlegen → Batterien wechseln
Kein Senderempfang Anzeige "---" für Kanal 1/2/3	→ Kein Sender installiert → Batterien des Außensenders prüfen (keine Akkus verwenden!) → Neuinbetriebnahme von Außensender und Basisgerät gemäß Anleitung → Manuelle Außensendersuche starten: + / CH Taste auf der Basisstation für 3 Sekunden drücken und dann RESET Taste im Batteriefach des Senders drücken. → Anderen Aufstellort für Außensender und/oder Basisgerät wählen

WEATHER BOY – Funk-Wetterstation

D

- Abstand zwischen Außensender und Basisgerät verringern
- Beseitigen der Störquellen

Kein DCF Empfang

- DCF-Empfang im Einstellmodus aktivieren (RC ON)
- –  / WAVE Taste für 2 Sekunden drücken und Initialisierung starten
- Empfangsversuch in der Nacht abwarten
- Anderen Aufstellort für das Gerät wählen
- Uhrzeit manuell einstellen
- Beseitigen der Störquellen
- Neuinbetriebnahme des Gerätes gemäß Bedienungsanleitung

Unkorrekte Anzeige

- Batterien wechseln

Wenn Ihr Gerät trotz dieser Maßnahmen immer noch nicht funktioniert, wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben.

16. Entsorgung

Dieses Produkt wurde unter Verwendung hochwertiger Materialien und Bestandteile hergestellt, die recycelt und wiederverwendet werden können.



Batterien und Akkus dürfen keinesfalls in den Hausmüll!

Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien und Akkus zur umweltgerechten Entsorgung beim Handel oder entsprechenden Sammelstellen gemäß nationalen oder lokalen Bestimmungen abzugeben.

Die Bezeichnungen für enthaltene Schwermetalle sind:

Cd=Cadmium, Hg=Quecksilber, Pb=Blei

WEATHER BOY – Funk-Wetterstation

Dieses Gerät ist entsprechend der EU-Richtlinie über die Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten (WEEE) gekennzeichnet.

Dieses Produkt darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Der Nutzer ist verpflichtet, das Altgerät zur umweltgerechten Entsorgung bei einer ausgewiesenen Annahmestelle für die Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten abzugeben.

17. Technische Daten**Messbereich innen**

Temperatur	-9,9°C... +50 °C (+14,2...+122 °F)
Luftfeuchtigkeit	20 %rH...95 %rH

Messbereich außen

Temperatur	-25°C...+60°C (-13...+140 °F)
------------	-------------------------------

Reichweite	ca. 60 m (Freifeld)
------------	---------------------

Übertragungsfrequenz	433 MHz
----------------------	---------

Maximale Sendeleistung	< 10mW
------------------------	--------

Spannungsversorgung	Basisstation: Batterien 2 x 1,5 V AA (nicht inklusive) Außensender: Batterien 2 x 1,5 V AA (nicht inklusive) Verwenden Sie Alkaline Batterien
---------------------	---

WEATHER BOY – Funk-Wetterstation**Basisstation**

Größe	145 x 39 x 97 mm
Gewicht	189 g (nur das Gerät)

Außensender

Größe	40 x 25 (27) x 105 mm
Gewicht	42 g (nur das Gerät)

Diese Anleitung oder Auszüge daraus dürfen nur mit Zustimmung von TFA Dostmann veröffentlicht werden. Die technischen Daten entsprechen dem Stand bei Drucklegung und können ohne vorherige Benachrichtigung geändert werden.
Die neuesten technischen Daten und Informationen zu Ihrem Produkt finden Sie auf unserer Homepage unter Eingabe der Artikel-Nummer in das Suchfeld.

EU-Konformitätserklärung

Hiermit erklärt TFA Dostmann, dass der Funkanlagentyp 35.1159 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: www.tfa-dostmann.de/service/downloads/ce

www.tfa-dostmann.de

E-Mail: info@tfa-dostmann.de

TFA Dostmann GmbH & Co.KG, Zum Ottersberg 12, D-97877 Wertheim, Deutschland

06/20