

WETTERSTATION MIT WETTERHAHN

Art.-Nr.: 4-MV0424



**2 JAHRE
GARANTIE**

BEDIENUNGSANLEITUNG



Einleitung	3
Bestimmungsgemäße Verwendung	3
Lieferumfang	3
Technische Daten	4
Erklärung der Signalwörter	5
Zeichenerklärung	5
Wichtige Sicherheitshinweise	6
Sicherheitshinweise für Benutzer	6
Display der Basisstation	8
Beschreibung des Wetterhahns	11
Inbetriebnahme	12
Wetterhahn in Betrieb nehmen	12
Basisstation in Betrieb nehmen	12
Einstellungen	13
Automatische Signalsuche	13
Funkempfang	14
Empfangsstörung	14
Funkempfang neustarten	14
Alarm	15
Alarm aktivieren / deaktivieren	15
Alarm ausschalten	15
Snooze	15
Min / Max Werte	16
Min / Max Werte löschen	16
Windrichtung	16
Regenmenge	16
weitere Sensoren anschließen	17
Einstellung von Wetterwarnungen	17

Wetteralarm	17
Wetteralarm dauerhaft deaktivieren	18
Installation des Wetterhahns	18
Reinigung und Aufbewahrung	19
Reinigung	19
Lagerung	19
Entsorgung	19
Verpackung entsorgen	19
Produkt entsorgen	20
Konformitätserklärung	22
Garantie	22
Service	23

WETTERSTATION MIT WETTERHAHN

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihrer neuen Wetterstation mit Wetterhahn (im Folgenden nur „Produkt“ oder „Gerät“ genannt). Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden. Die Bedienungsanleitung ist Bestandteil dieses Produktes. Sie enthält wichtige Hinweise für Sicherheit, Gebrauch und Entsorgung. Machen Sie sich vor der Benutzung des Produktes mit allen Bedien- und Sicherheitshinweisen vertraut. Benutzen Sie das Produkt nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produktes an Dritte mit aus. Bewahren Sie bitte die Verpackung und die Bedienungsanleitung für spätere Rückfragen auf.



Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Produkt zeigt die Innen- und Außentemperatur, die Luftfeuchte für den Innen- und Außenbereich und die aktuelle Wettervorhersage an. Neben der Zeitanzeige verfügt dieses Produkt über eine individuell einstellbare Weckalarmfunktionen. Dies ist ein Produkt der Informationstechnik. Jede andere Verwendung oder Veränderung des Produktes gilt als nicht bestimmungsgemäß. Die Basisstation ist nur für den Innenbereich geeignet. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch oder falsche Bedienung verursacht werden. Das Produkt ist nicht für den gewerblichen Einsatz vorgesehen.

Lieferumfang

Hinweis: Bitte überprüfen Sie nach dem Kauf den Lieferumfang. Stellen Sie sicher, dass alle Teile vorhanden und nicht defekt sind. Sollte die Lieferung unvollständig und/oder Teile beschädigt sein, benutzen Sie das Produkt nicht. Wenden Sie sich an die Serviceabteilung (siehe „Abwicklung im Garantie-

fall“).

1 x Basisstation

1 x Wetterhahn

Technische Daten

Basisstation

- Messbereich/Temperatur: 0 °C – 50 °C
- Messbereich/Luftfeuchtigkeit: 20 % – 95 %
- Maße: ca. 145 x 85 x 48 mm
- Gewicht: ca. 166 g (exkl. Batterien)
- Batterie: 2 x 1,5 V AA LR6 / R6 (nicht im Lieferumfang enthalten)

Außensensor

- Messbereich/Temperatur: -40 °C – 70 °C
- Messbereich/Luftfeuchtigkeit: 20 % – 95 %
- Schutzart: IPX4 
- Frequenzband: 433,92 MHz
- maximale Sendeleistung: 0.01 W
- Reichweite der Funkübertragung: max. 100 m (im freien Gelände)
- Maße: ca. 300 x 47 x 135 mm
- Gewicht: ca. 742 g (exkl. Batterien)
- Batterie: 3 x 1,5 V AA LR6 / R6 (nicht im Lieferumfang enthalten)

Erklärung der Signalwörter

 WARNUNG!	Dieses Signalsymbol/-wort ist zur Kennzeichnung einer möglichen Gefährdungssituation, die wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben könnte.
 VORSICHT!	Dieses Signalsymbol/-wort ist zur Kennzeichnung einer möglichen Gefährdungssituation, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine geringfügige oder mäßige Verletzung zur Folge haben könnte.
ACHTUNG:	Dieses Signalwort warnt vor möglichen Sachschäden.
Hinweis:	Dieses Signalwort wird für zusätzliche Informationen verwendet.

Zeichenerklärung

	Das Warenzeichen MIRAVAL ist Eigentum des Besitzer.
	Bei unsachgemäßem Gebrauch der Batterien/Akkus besteht Explosions- und Auslaufgefahr der Batterieflüssigkeit.
	Alkaline-Batterie exklusive Batterie: 2 x 1,5 V AA LR6/R6 , Batterien für Basistation Batterie: 3 x 1,5 V AA LR6/R6 , Batterien für Sensor

	Schutzart durch das Gehäuse (nur Regenmesser): IPX4 (Spritzwasserschutz nach Norm IEC 60529)
	Lesen Sie die Bedienungsanleitung!
	Mit der CE-Kennzeichnung erklärt die digi-tech gmbh die Konformität mit den zutreffenden EU-Richtlinien.
	Schutzhandschuhe tragen!

Wichtige Sicherheitshinweise

Sicherheitshinweise für Benutzer



WARNUNG! Lebens- und Unfallgefahr für Kleinkinder und Kinder!

Kinder unterschätzen häufig die Gefahren. Halten Sie Kinder stets vom Produkt fern.

- Dieses Produkt kann von **Kindern** ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Produktes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. **Kinder** dürfen nicht mit dem Produkt spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von **Kindern** ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Verpackungsmaterial ist kein Spielzeug. **Kinder** können sich beim Spielen darin verfangen und ersticken.
- Nehmen Sie das Produkt nicht in Betrieb, wenn es beschädigt ist.

- Setzen Sie die Basisstation keiner Feuchtigkeit aus.
- Verwenden Sie die Basisstation nur im Innenbereich.
- Dieses Produkt enthält keine Teile, die vom Verbraucher gewartet werden können.




WARNUNG! Verletzungsgefahr!




Üben Sie keinen Druck auf das Display aus und halten Sie spitze Gegenstände vom Display fern. Tragen Sie bei gebrochenem Display Handschuhe beim Einsammeln der einzelnen Teile.

- Wischen Sie bei Hautkontakt mit Displayflüssigkeit diese mit einem sauberen Tuch ab und spülen Sie die Haut mit reichlich Wasser nach. Kontaktieren Sie gegebenenfalls einen Arzt.
- Spülen Sie bei Augenkontakt mit Displayflüssigkeit das Auge mit reichlich Wasser aus. Kontaktieren Sie sofort einen Arzt.
- Beim Verschlucken von Displayflüssigkeit spülen Sie die Mundhöhle mit Wasser und trinken anschließend reichlich Wasser. Kontaktieren Sie sofort einen Arzt.

Display der Basisstation

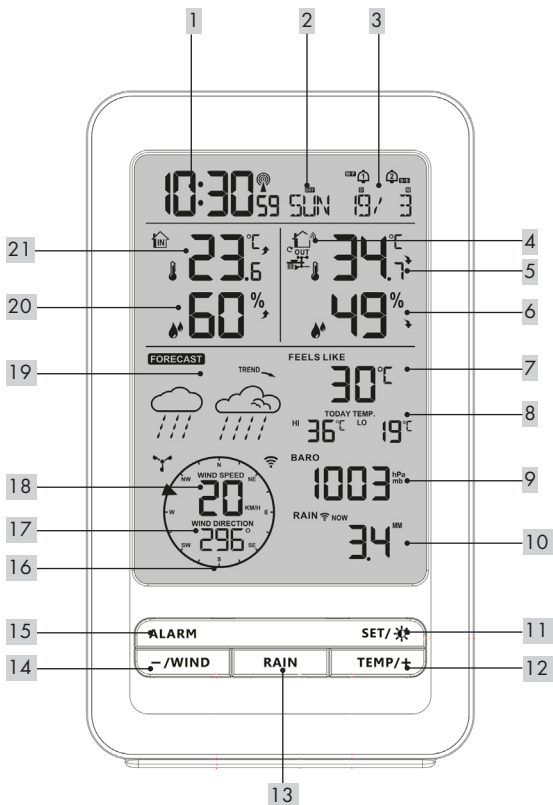


1	Uhrzeit	2	Tag
3	Monat / Tag	4	Kanal Außensensor
5	Anzeige Außentemperatur	6	Anzeige Luftfeuchtigkeit außen
7	Anzeige gefühlte Temperatur	8	Anzeige höchste und niedrigste Temperatur des Tages
9	Luftdruck	10	Niederschlagsmenge
11	SET-Taste	12	TEMP/+ - Taste
13	RAIN - Taste	14	- / Wind-Taste
15	ALARM-Taste	16	Anzeige Windrichtung
17	Windrichtung oder Wind Top Geschwindigkeit	18	Wert der Windgeschwindigkeit
19	Wettervorhersage	20	Anzeige Luftfeuchtigkeit innen
21	Anzeige Innentemperatur		

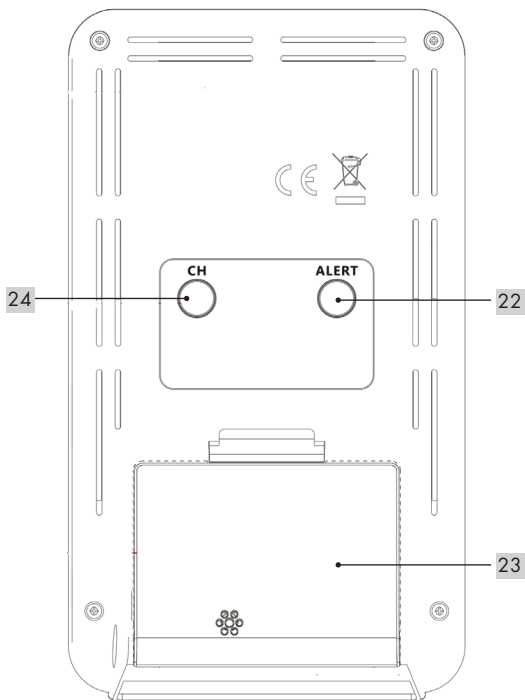

22	ALERT-Taste	23	Batteriefach
24	CH - Taste		

Beschreibung des Wetterhahns

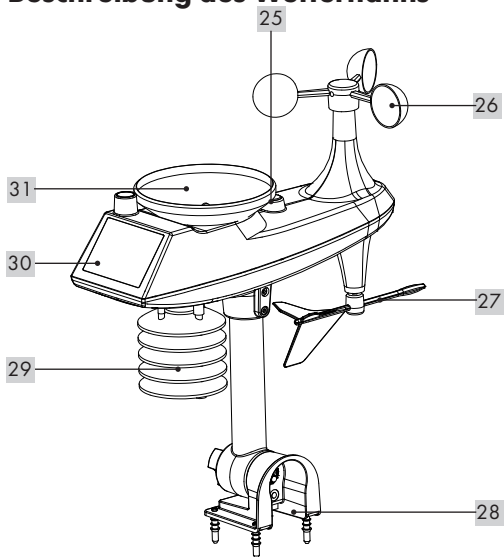

25	Wasserwaage	26	Windbecher
27	Windrichtungsanzeiger	28	Halterung
29	Temperatur und Feuchtigkeitsmesser	30	Solarpanel
31	Regenrichter		

Inbetriebnahme

Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial vom Produkt.
Entfernen Sie vor dem ersten Gebrauch sämtliche Schutzfolien.

Hinweis: Legen Sie die Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten) zuerst in das Batteriefach des Wetterhahns und dann erst in das Batteriefach der Basisstation ein.

Wetterhahn in Betrieb nehmen

- Öffnen Sie das Batteriefach des Wetterhahns.
- Setzen Sie drei 1,5 V AA R6/LR6 Batterien gemäß der Kennzeichnung im Batteriefach **polrichtig (+/-)** ein.
- Verschließen Sie das Batteriefach.
- Bringen Sie den Wetterhahn nach 5 Minuten ins Freie oder an einen anderen Ort.

Basisstation in Betrieb nehmen

- Öffnen Sie das Batteriefach der Basisstation **23**.
- Entnehmen Sie ggf. zunächst die alten Batterien.
- Legen Sie Batterien 2 x 1,5 V A R6/LR6 **polrichtig (+/-)** ein.
- Das Display erscheint vorübergehend komplett und es ertönt ein Signalton. Danach wird die Innentemperatur **21** und die Luftfeuchtigkeit innen **20** angezeigt.
- Schließen Sie das Batteriefach der Basisstation **23**.

Hinweis: Es kann einige Minuten dauern, bis sich das Produkt an die Umweltverhältnisse angepasst hat und die richtigen Werte anzeigt.

Plötzliche Temperaturschwankungen können zu Kondensation im Inneren des Produktes führen. Lassen Sie das Produkt in diesem Fall einige Zeit akklimatisieren, bevor Sie es wieder

benutzen, um Kurzschlüsse zu vermeiden.

Einstellungen

- Drücken und Halten Sie die SET-Taste **11** um diverse Einstellungen vorzunehmen.
- Mit der TEMP/+ - Taste **12** oder der - / WIND-Taste **14** können Sie die richtige Einstellung einstellen.
- Bestätigen Sie ihre Eingabe mit der SET-Taste **11**.

Folgende Einstellungen können gemacht werden:

- Piepton: An | Aus
- Temperaturanzeige: °C | °F
- Luftdruckanzeige: hPa | inHg | mmHg
- Windgeschwindigkeit: km/h | mph
- Wind Grad (Winkel) oder Richtung (Bsp. Nord, Süd, etc.)
- Niederschlagsmenge: mm | inch
- Funkfunktion: An | Aus
- Zeitzone
- Stundenformat: 24 hr | 12 hr
- Stunden
- Minuten
- Kalenderformat: Monat/Tag | Tag/Monat
- Jahr
- Monat
- Tag
- 8 Sprachen wählbar (Englisch, Deutsch, Italienisch, Französisch, Spanisch, Niederländisch, Dänisch und Russisch)
- Wettereinstellungen

Automatische Signalsuche

- Nach dem Einschalten der Wetterstation wird der Funkkontakt zum Wetterhahn automatisch gesucht (kann bis zu 3

- Minuten dauern).
- Danach sucht die Basisstation automatisch das Funksignal. Hierbei blinkt der Funkturm auf dem Display.

Funkempfang

Empfangsstörung

Das DCF77-Funksignal wird aus der Nähe von Frankfurt am Main gesendet. Es kann bis zu ca. 2000 km im Radius um Frankfurt am Main empfangen werden. Allerdings gibt es einige Störquellen, die den Empfang des DCF77-Funksignals erheblich behindern können. Falls Ihr Gerät das DCF77-Funksignal nicht richtig empfängt, hängen oder stellen Sie das Gerät an einem anderen Platz auf. Beachten Sie, dass es in der Nähe von Computer, Telefon, Radio und TV zu elektromagnetischen Strahlungen kommen kann, die den Empfang des DCF77-Funksignals stören können. Weitere Störquellen für den Empfang des DCF77-Funksignals können starke Gebäudedämmungen (metallische Bauelemente), hohe Berge oder atmosphärische Störungen sein. Ersetzen Sie ggf. die Batterien.

Funkempfang neustarten

Sie können den Empfang des DCF77-Funksignals neustarten, indem Sie in der Normalanzeige die Funk-Neustart TEMP/+ - Taste 3 Sekunden lang gedrückt halten. Das Funksymbol blinkt im Display. Das Produkt startet den Empfang des DCF77-Funksignals.

Dieser Vorgang kann 3-10 Minuten dauern.

Hinweis:

Das blinkende Funk-Symbol zeigt an, dass der Funkempfang läuft. Sobald das Symbol dauerhaft erscheint, ist die Suche ab-

geschlossen.

Das Symbol DST zeigt an, dass die Sommerzeit eingestellt ist.

Alarm

Alarm aktivieren / deaktivieren

- Drücken Sie die ALARM-Taste **15**, bis der gewünschte Alarm (1,2) erscheint.
- Drücken und Halten Sie die ALARM-Taste **15**, bis die Stundenanzeige blinkt.
- Mit der TEMP/+ - Taste **12** oder der - / WIND-Taste **14** können Sie die Stunden einstellen.
- Bestätigen Sie die Eingabe mit der ALARM-Taste **15**.
- Mit der gleichen Art und Weise können Sie dann die Minuten, an welchen Tagen soll der Alarm erscheinen (Montag - Sonntag, Montag - Freitag oder Samstag - Sonntag) und die Dauer von Snooze einstellen.
- Mit der SET-Taste **11** können Sie den Alarm aktivieren und deaktivieren.

Alarm ausschalten

- ertönt der Alarm zur eingestellten Zeit, kann dieser mit einer beliebigen Taste (außer der Snooze/Light-Taste) ausgeschaltet werden.
- Wird der Alarm nicht komplett deaktiviert, ertönt dieser zur gleichen Zeit am Folgetag.

Snooze

- Durch Drücken der Snooze/Light Taste wird der Alarm ausgeschaltet und ertönt nach der eingestellten Snooze Zeit erneut. Währenddessen blinkt im Display das Snooze Zeichen.

Min / Max Werte

Drücken Sie die TEMP-/+ - Taste und Sie können folgende Min und Max Werte sehen.

- Max. Temperatur
- Min. Temperatur
- Max. Luftfeuchtigkeit
- Min. Luftfeuchtigkeit
- Taupunkt
- Hitzeindex
- Windchill- Index

Min / Max Werte löschen

Sobald die Min / Max Werte im Display stehen, drücken und halten Sie die SET-Taste **11** für 3 Sekunden gedrückt. Die Werte werden gelöscht und auf die aktuellen Messwerte zurückgesetzt.

Windrichtung

- Drücken Sie die - / Wind-Taste **14** um die Windrichtung sich anzeigen zu lassen.
Sie können sich die Windrichtung von 1 Stunde | 24 Stunden | 7 Tage | Monat oder Jahr anzeigen lassen.

Regenmenge

- Drücken Sie die RAIN-Taste **13** um die Regenmenge sich anzeigen zu lassen.
Sie können sich die Regenmenge von 1 Stunde | 24 Stunden | Tag | 7 Tage | Monat | Jahr oder gesamt anzeigen lassen.

weitere Sensoren anschließen

Sie haben bei der Wetterstation die Möglichkeit weitere 3 Sensoren anzuschließen.

Automatisch wird der Wetterhahn in der Station angezeigt.

- Drücken Sie die CH-Taste 24 und die verschiedenen Sensoren können angezeigt werden.

Einstellung von Wetterwarnungen

- Drücken Sie die ALERT-Taste 22 auf der Rückseite um den Wetterwarnmodus anzuzeigen.
- Halten Sie in jeder Wetteralarmansicht die SET-Taste 11 gerückt um den Alarm ein- oder auszuschalten.
- Mit Hilfe der TEMP/+ - Taste 12 oder der - /WIND -Taste 14 können Sie die Werte einstellen.
- Bestätigen Sie jeweils ihre Eingabe mit der ALERT-Taste 22.

Folgende Werte können eingestellt werden:

- Max. Außentemperatur
- Min. Außentemperatur
- Max. Luftfeuchtigkeit außen
- Min. Luftfeuchtigkeit außen
- Max. Innentemperatur
- Min. Innentemperatur
- Max. Luftfeuchtigkeit innen
- Min. Luftfeuchtigkeit innen
- Windgeschwindigkeit
- Niederschlagsmenge 24 Stunden
- Max. Niederschlagsmenge

Wetteralarm

Sobald der oben eingestellte Werte erreicht ist, ertönt ein Piepton von der Station 5 x pro Minute bis der Alarmbereich verlassen

wird. Das Alarmsymbol blinkt und zeigt an um welchen Wert es sich handelt.

Drücken Sie eine beliebige Taste um den Alarm zu deaktivieren. Das Alarmsymbol im Display blinkt weiterhin bis der Wert sich ändert.

Wetteralarm dauerhaft deaktivieren

- Drücken Sie die ALERT-Taste **22** auf der Rückseite um den Wetterwarnmodus anzuzeigen.
- Wechseln Sie zu dem Wert, den Sie ausschalten möchten.
- Drücken Sie hier die SET-Taste **11** um den Alarm zu deaktivieren.

Installation des Wetterhahns

- Montieren Sie den Wetterhahn in einem offenen Bereich, der in alle Richtungen 15 m frei ist.
- Der Wetterhahn muss auf einer stabilen Plattform, 1,5 m über dem Boden montiert werden.
- Richten Sie die Station so aus, dass das Solarpanel nach Süden zeigt, da sonst die Windrichtung falsch ist. Achten Sie auf die Prägemakre „N“ für Norden auf der Oberseite des Wetterhahns.
- Verwenden Sie die Wasserwaage auf der Oberseite um sicherzustellen, dass der Wetterhahn waagerecht ausgerichtet ist, da sonst die Niederschlagsmenge nicht genau gemessen werden kann.
- Bei der Installation sollten die Befestigungsschrauben des Windbechers und des Windrichtungszeigers fest angezogen werden.

Hinweis:

Der Regenwassertrichter sollte regelmäßig gereinigt werden (empfohlener Zyklus 1-3 Monate, je nach Regenhäufigkeit).

- Drehen Sie erst den Regensandtrichter (innen) entsprechend der angezeigten Drehrichtung und dann den Regenwassertrichter. So können Sie Verunreinigungen oder Insekten entfernen.
- Setzen Sie den Regenwassertrichter und dann den Regensandtrichter wieder ein.

Reinigung und Aufbewahrung

Reinigung

Unsachgemäße Reinigung kann das Produkt beschädigen. Tauchen Sie das Produkt nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, Bürsten mit Metall- oder Nylonborsten sowie keine scharfen oder metallischen Reinigungsgegenstände wie Messer, harte Spachtel und dergleichen. Diese können die Oberfläche beschädigen. Reinigen Sie das Produkt mit einem weichen, trockenen, fusselfreien Tuch, wie es z. B. zur Reinigung von Brillengläsern verwendet wird.

Lagerung

Wird das Produkt über eine längere Zeit nicht verwendet, entnehmen Sie die Batterie und bewahren Sie das Produkt, gereinigt und vor Sonnenlicht geschützt, an einem trockenen, kühlen Ort, bestenfalls in der Originalverpackung, auf.

Entsorgung

Verpackung entsorgen



Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoffsammlung.



Recycling-Code PAP 20 bedeutet, der Werkstoff ist als „Wellpappe“ einzustufen und wird als Verpackung wiederverwertet.

Entsorgen Sie Verpackungen aus Papier in die Altpapiertonne und Verpackungen aus Kunststoff, Metall oder Verbundmaterialien in die Gelbe Tonne.

Produkt entsorgen

(Anwendbar in der Europäischen Union und anderen europäischen Staaten mit Systemen zur getrennten Sammlung von Wertstoffen)



Das Symbol mit der durchgestrichenen Mülltonne bedeutet, dass Elektro- und Elektronikgeräte nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen. Verbraucher sind gesetzlich dazu verpflichtet, Elektro- und Elektronikgeräte am Ende ihrer Lebensdauer einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten

Erfassung zuzuführen. Auf diese Weise wird eine umwelt- und ressourcenschonende Verwertung sichergestellt.

Batterien und Akkumulatoren, die nicht fest vom Elektro- oder Elektronikgerät umschlossen sind und zerstörungsfrei entnommen werden können, sind vor der Abgabe des Geräts an einer Erfassungsstelle von diesem zu trennen und einer vorgesehenen Entsorgung zuzuführen. Das Gleiche gilt für Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Gerät entnommen werden können.

Elektro- und Elektronikgerätebesitzer aus privaten Haushalten können diese bei den Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei den von den Herstellern bzw. Vertreibern im Sinne des ElektroG eingerichteten Sammelstellen abgeben. Die Abgabe von Altgeräten ist unentgeltlich.

Rücknahmepflichtig sind Händler mit einer Verkaufsfläche von mindestens 400 m² für Elektro- und Elektronikgeräte. Das Gleiche gilt für Lebensmittelhändler mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800 m², sofern sie dauerhaft oder zumindest mehrmals im Jahr Elektro- und Elektronikgeräte anbieten. Ebenso rücknahmepflichtig sind Fernabsatzhändler mit einer Lagerfläche von mindestens 400 m² für Elektro- und Elektronikgeräte oder einer Gesamtlagerfläche von mindestens 800 m². Generell haben Vertreiber die Pflicht, die unentgeltliche Rücknahme von Altgeräten durch geeignete Rücknahmemöglichkeiten in zumutbarer Entfernung zu gewährleisten.

Verbraucher haben die Möglichkeit zur unentgeltlichen Abgabe eines Altgeräts bei einem rücknahmepflichtigen Vertreiber, wenn sie ein gleichwertiges Neugerät mit einer im Wesentlichen gleichen Funktion erwerben. Diese Möglichkeit besteht auch bei Lieferungen an einen privaten Haushalt. Im Fernabsatzhandel beschränkt sich die Möglichkeit einer unentgeltlichen Abholung bei Erwerb eines Neugeräts auf Wärmeüberträger, Bildschirmgeräte und Großgeräte, die mindestens eine Außenkante mit einer Länge von mehr als 50 cm besitzen. Der Vertreiber hat den Verbraucher bei Abschluss des Kaufvertrags bezüglich einer entsprechenden Rückgabeabsicht zu befragen. Abgesehen davon können Verbraucher bis zu drei Altgeräte einer Geräteart bei einer Sammelstelle eines Vertreibers unentgeltlich abgeben, ohne dass dies an den Erwerb eines Neugeräts geknüpft ist. Allerdings dürfen die Kantenlängen der jeweiligen Geräte 25 cm nicht überschreiten.

Verbraucher sind dazu angehalten, Maßnahmen zur Abfallvermeidung zu ergreifen. In Bezug auf Elektro- und Elektronikgeräte sind das eine Verlängerung ihrer Lebensdauer durch Reparatur defekter Geräte und die Veräußerung funktionstüchtiger ge-

brauchter Geräte anstelle ihrer Zuführung zur Entsorgung.

Konformitätserklärung

 Hiermit erklärt digi-tech GmbH, dass die „Wetterstation mit Wetterhahn, 4-MV0424“ den Richtlinien ROHS 2011/65/EU, EMV 2014/30/EU entspricht.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:

www.digi-tech-gmbh.com/downloads

Klicken Sie auf das Lupensymbol und geben Sie die Artikelnummer in das Suchfeld ein.

Garantie

Für diesen Artikel leisten wir **2 Jahre** Garantie.

Die Garantiezeit beginnt ab dem Verkaufsdatum.

Bewahren Sie den Kassenbeleg als Kaufnachweis auf.

Ohne Vorlage des Kassenbelegs besteht kein Garantieanspruch.

Von der Garantie ausgenommen sind Batterie, Uhrenarmband, unsachgemäße

Behandlung, Sturz, Stoß, Glasbruch udgl.

Ihre gesetzlichen Rechte werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt.



Bitte kontaktieren Sie uns vor dem Versand.

Unangemeldete, unfreie Einsendungen können wir aus logistischen Gründen nicht annehmen.

Senden Sie erst auf Verlangen Ihren sorgfältig verpackten Artikel im Garantiefall

ausreichend frankiert mit einer Kopie des Kaufbelegs an nach-

stehende Serviceadresse. Der reparierte Artikel oder ein neuer Artikel werden Ihnen nach der Bearbeitung (ca. 7 Werktage) zugesendet.

Service

Inter-Quartz GmbH

Valterweg 27A

65817 Eppstein

DEUTSCHLAND

E-Mail: support@inter-quartz.de

Telefon: +49 (0)6198 571825

Fax: +49 (0)6198 – 571826



Valterweg 27A
65817 Eppstein
GERMANY

Stand der Informationen: 06/2024
Art.-Nr.: 4-MV0424