

**Bedienungsanleitung**  
**Instruction manual**  
**Mode d'emploi**  
**Istruzioni per l'uso**  
**Gebruiksaanwijzing**  
**Instrucciones de uso**



**Instruction manuals**  
[www.tfa-dostmann.de/en/service/downloads/instruction-manuals](http://www.tfa-dostmann.de/en/service/downloads/instruction-manuals)



**Kat. Nr. 60.2540**



Fig. 1



Fig. 2


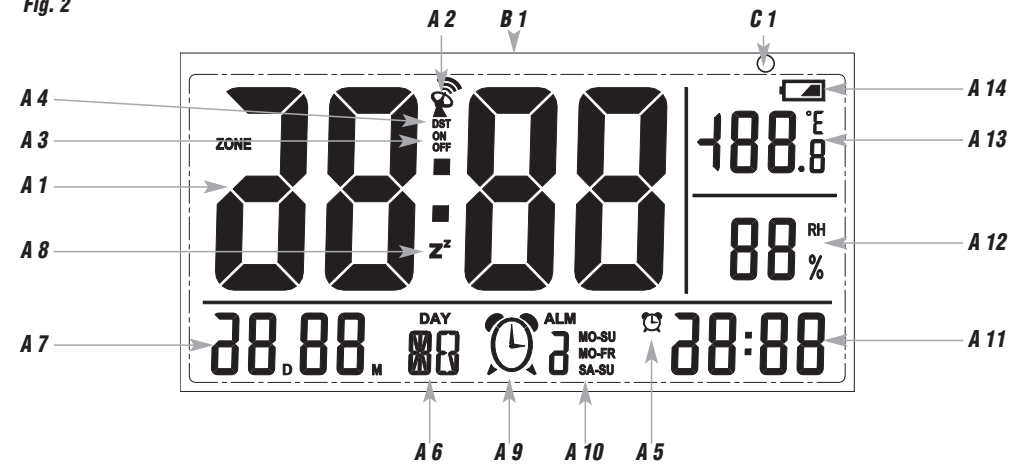


Fig. 3

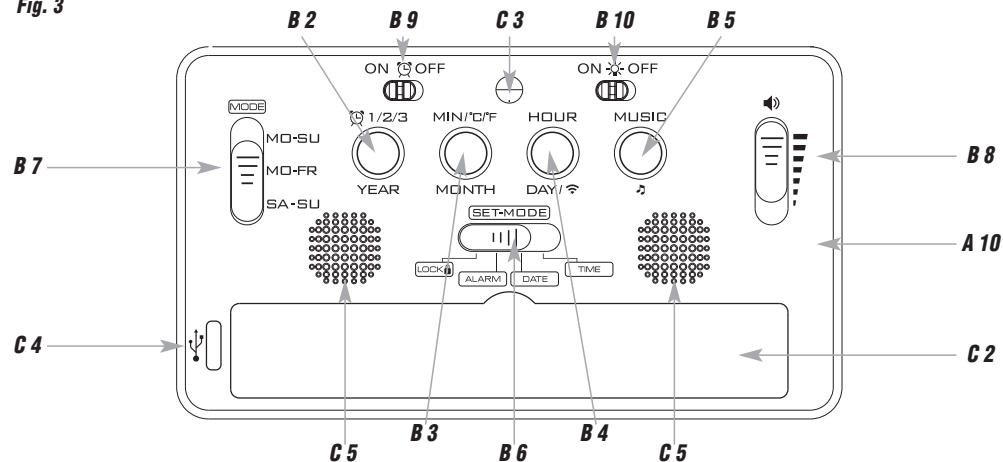

## MELODY – Funkwecker mit verschiedenen Wecktönen

D

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Gerät aus dem Hause TFA entschieden haben.

### 1. Bevor Sie mit dem Gerät arbeiten

- **Lesen Sie sich bitte die Bedienungsanleitung genau durch.**  
So werden Sie mit Ihrem neuen Gerät vertraut, lernen alle Funktionen und Bestandteile kennen, erfahren wichtige Details für die Inbetriebnahme und den Umgang mit dem Gerät und erhalten Tipps für den Störfall.
- **Durch die Beachtung der Bedienungsanleitung vermeiden Sie auch Beschädigungen des Gerätes und die Gefährdung Ihrer gesetzlichen Mängelrechte durch Fehlgebrauch.**
- **Für Schäden, die aus Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung verursacht werden, übernehmen wir keine Haftung.**
- **Ebenso haften wir nicht für inkorrekte Messwerte und Folgen, die sich aus solchen ergeben können.**
- **Beachten Sie besonders die Sicherheitshinweise!**
- **Bewahren Sie diese Anleitung gut auf!**

### 2. Lieferumfang

- Funkwecker
- Bedienungsanleitung

### 3. Einsatzbereich und alle Vorteile Ihres neuen Gerätes auf einen Blick

- Funkuhr mit Datum und Wochentag
- 25 verschiedene Wecktöne (klassische Musikstücke, Melodien, Alarntöne, Tierstimmen...),

## MELODY – Funkwecker mit verschiedenen Wecktönen

- Drei verschiedene Weckfunktionen (täglich, werktags, Wochenende)
- Drei verschiedene Alarmzeiten
- Schlummerfunktion
- Innentemperatur und Luftfeuchtigkeit
- Automatische Hintergrundbeleuchtung mit Lichtsensor

### 4. Zu Ihrer Sicherheit

- Das Produkt ist ausschließlich für den oben beschriebenen Einsatzbereich geeignet. Verwenden Sie das Produkt nicht anders, als in dieser Anleitung dargestellt wird.
- Das eigenmächtige Reparieren, Umbauen oder Verändern des Gerätes ist nicht gestattet.



**Vorsicht!**  
**Verletzungsgefahr:**

- Bewahren Sie die Batterien und das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Batterien enthalten gesundheitsschädliche Säuren und können bei Verschlucken lebensgefährlich sein. Wurde eine Batterie verschluckt, kann dies innerhalb von 2 Stunden zu schweren inneren Verätzungen und zum Tode führen. Wenn Sie vermuten, eine Batterie könnte verschluckt oder anderweitig in den Körper gelangt sein, nehmen Sie sofort medizinische Hilfe in Anspruch.

D

## MELODY – Funkwecker mit verschiedenen Wecktönen

D

- Batterien nicht ins Feuer werfen, kurzschließen, auseinandernehmen oder aufladen. Explosionsgefahr!
- Um ein Auslaufen der Batterien zu vermeiden, sollten schwache Batterien möglichst schnell ausgetauscht werden. Verwenden Sie nie gleichzeitig alte und neue Batterien oder Batterien unterschiedlichen Typs. Beim Hantieren mit ausgelaufenen Batterien chemikalienbeständige Schutzhandschuhe und Schutzbrille tragen!



### Wichtige Hinweise zur Produktsicherheit!

- Setzen Sie das Gerät keinen extremen Temperaturen, Vibrationen und Erschütterungen aus.
- Vor Feuchtigkeit schützen.

### 5. Bestandteile

#### A: Display (Fig. 2):

- A 1:** Uhrzeit
- A 3:** DCF ON/OFF
- A 5:** Alarmsymbol
- A 7:** Datum
- A 9:** Alarmzeitmodus 1-3
- A 11:** Alarmzeit
- A 13:** Innentemperatur

- A 2:** Funkuhrsymbol mit DCF-Empfangszeichen
- A 4:** Symbol Sommerzeit (DST)
- A 6:** Wochentag
- A 8:** Snooze-Symbol
- A 10:** Wecktage
- A 12:** Luftfeuchtigkeit
- A 14:** Batteriesymbol

**MELODY – Funkwecker mit verschiedenen Wecktönen****B: Tasten (Fig. 1-3):****B 1:** **LIGHT/SNOOZE** Sensortaste**B 3:** **MIN/°C/°F Month** Taste**B 5:** **MUSIC** Taste**B 7:** **MODE Wecktage** Schiebeschalter**B 9:** **ON/OFF** Schiebeschalter**B 2:** **1/2/3 Year** Taste**B 4:** **HOURLY DAY/** Taste**B 6:** **SET-MODE** Schiebeschalter**B 8:** Schiebeschalter**B 10:** **ON/OFF** Schiebeschalter**C: Gehäuse (Fig. 1+3):****C 1:** Lichtsensor**C 3:** Temperatursensor**C 5:** Lautsprecher**C 2:** Batteriefach**C 4:** Micro-USB Anschluss**6. Inbetriebnahme**

- Öffnen Sie das Batteriefach und legen Sie zwei neue Batterien 1,5 V AA ein. Achten Sie auf die richtige Polarität beim Einlegen der Batterien. Schließen Sie das Batteriefach wieder.
- Alternativ schließen Sie den Funkwecker mit einem Micro-USB Kabel an (nicht inklusive).
- Es werden alle LCD Segmente kurz angezeigt. Die aktuelle Temperatur und Luftfeuchtigkeit erscheinen auf dem Display.

D

**MELODY – Funkwecker mit verschiedenen Wecktönen**

D

**6.1 Empfang der Funkzeit**

- Die Uhr versucht nun, das Funksignal zu empfangen und das DCF-Empfangszeichen blinkt. Wenn das Funksignal nach 3-8 Minuten empfangen wurde, werden die funkgesteuerte Zeit, das Datum und das DCF-Empfangszeichen ständig im Display angezeigt.
- Der DCF-Funkempfang findet täglich um 2:03 morgens statt. Ist der Empfang nicht erfolgreich, so finden um 3.03, 4.03 und um 5:03 Uhr früh weitere Empfangsversuche statt.
- Sie können die Initialisierung auch manuell starten.
- Halten Sie die **HOURLY DAY/** Taste für drei Sekunden gedrückt.
- Die Uhr versucht nun, das Funksignal zu empfangen und das DCF-Empfangszeichen blinkt.
- Es gibt vier verschiedene Empfangszustände:



Empfangszeichen (Funkwellen) blinkt – Empfang aktiv

Funkwellen bleiben stehen – Empfang erfolgreich

Funkwellen verschwinden – manuelle Zeiteinstellung, Empfang noch aktiviert

kein Funkuhrsymbol – manuelle Zeiteinstellung, Empfang wurde deaktiviert

- Standardgemäß ist der DCF-Empfang aktiviert und nach erfolgreichem Empfang des DCF-Funksignals ist keine manuelle Einstellung erforderlich.

**MELODY – Funkwecker mit verschiedenen Wecktönen**

- Falls die Funkuhr kein DCF-Signal empfangen kann (z.B. wegen Störungen, Übertragungsdistanz, etc.), kann die Zeit auch manuell eingestellt werden.
- Die Uhr arbeitet dann wie eine normale Quarz-Uhr (siehe Manuelle Einstellungen).

**Hinweis zum Empfang der Funkzeit**

Die Zeitübertragung erfolgt von einer Cäsium Atom-Funkuhr, die von der Physikalisch Technischen Bundesanstalt in Braunschweig betrieben wird. Die Abweichung beträgt weniger als 1 Sekunde in einer Million Jahren. Die Zeit ist kodiert und wird von Mainflingen in der Nähe von Frankfurt am Main durch ein DCF-77 (77.5 kHz) Frequenzsignal übertragen mit einer Reichweite von ca. 1.500 km. Ihre Funkuhr empfängt das Signal, wandelt es um und zeigt immer die exakte Zeit an. Auch die Umstellung von Sommer- und Winterzeit erfolgt automatisch. Während der Sommerzeit erscheint DST im Display. Der Empfang hängt hauptsächlich von der geographischen Lage ab. Im Normalfall sollten innerhalb des Radius von 1.500 km ausgehend von Frankfurt bei der Übertragung keine Probleme auftauchen.

**Bitte beachten Sie folgende Hinweise:**

- Es wird empfohlen, einen Abstand von mindestens 1,5 – 2 Metern zu eventuell störenden Geräten wie Computerbildschirmen und Fernsehgeräten einzuhalten.
- In Stahlbetonbauten (Kellern, Aufbauten) ist das empfangene Signal natürlicherweise schwächer. In Extremfällen wird empfohlen, das Gerät in Fensternähe zu platzieren und/oder durch Drehen das Funksignal besser zu empfangen.
- Nachts sind die atmosphärischen Störungen meist geringer und ein Empfang ist in den meisten Fällen möglich. Ein einziger Empfang pro Tag genügt, um die Genauigkeit zu gewährleisten und Abweichungen unter 1 Sekunde zu halten.

**MELODY – Funkwecker mit verschiedenen Wecktönen****7. Bedienung****7.1 Manuelle Einstellungen**

- Halten Sie die jeweilige Taste im Einstellmodus gedrückt, gelangen Sie in den Schnelllauf.
- Nach dem Einstellen schieben Sie den **SET-MODE** Schiebeschalter auf die Position LOCK.

**7.1.1 Einstellung der Uhrzeit und Datum**

- Stellen Sie den **SET-MODE** Schiebeschalter auf die Position TIME. Die Uhrzeit fängt an zu blinken.
- Standardgemäß ist der DCF-Empfang aktiviert (ON). Drücken Sie die **1/2/3 Year** Taste für 3 Sekunden, wenn Sie den DCF-Funkempfang deaktivieren (OFF) wollen. Bei deaktiviertem Empfang müssen Sie die Uhrzeit manuell einstellen.
- Sie können nun mit der **hour DAY/** Taste die Stunden und mit der **MIN/°C/°F Month** Taste die Minuten einstellen.
- Schieben Sie den **SET-MODE** Schiebeschalter auf DATE. Das Jahr erscheint und das Datum fängt an zu blinken.
- Sie können nun mit der **MIN/°C/°F Month** Taste den Monat und mit der **hour DAY/** Taste den Tag einstellen. Mit der **1/2/3 Year** Taste können Sie das Jahr einstellen.
- **Hinweis:** Bei erfolgreichem Empfang des DCF-Funksignals und bei aktiviertem Empfang (ON) wird die manuell eingestellte Zeit überschrieben.

D

**MELODY – Funkwecker mit verschiedenen Wecktönen****7.2 Einstellung der Alarmzeit**

- Schieben Sie den **SET-MODE** Schiebeschalter auf ALARM.  1 und 7:00 Uhr (Voreinstellung) oder die zuletzt eingestellte Alarmzeit erscheint auf dem Display.
- Wählen Sie nun mit der  **1/2/3 Year** Taste die Alarmzeit 1, 2 oder 3 aus.
- Sie können nun mit der **HOOR DAY/**  Taste die Stunden und mit der **MIN/°C/°F Month** Taste die Minuten einstellen.

**7.3 Einstellung der Weckfunktion**

- Mit dem **MODE** Schiebeschalter auf der Rückseite können Sie zwischen drei verschiedenen Weckfunktionen wählen (Mo-So, Mo-Fr und Sa-So).

**7.4 Aktivieren und Deaktivieren des Weckalarms**

- Wählen Sie im Normalmodus mit der  **1/2/3 Year** Taste die Alarmzeit 1, 2 oder 3 aus.
-  1, 2 oder 3 erscheint im Display.
- Um die Alarmfunktion zu aktivieren und zu deaktivieren, schieben Sie den  **ON/OFF** Schiebeschalter auf ON oder OFF.
- Das Alarmsymbol erscheint oder verschwindet im Display.
- Wenn die eingestellte Weckzeit erreicht ist, beginnt der Wecker zu klingeln.
- Sie können den Alarm wie folgt beenden:
- Halten Sie die **LIGHT/SNOOZE** Sensortaste für drei Sekunden gedrückt.
- Drücken Sie die Taste  **1/2/3 Year**, **MIN/°C/°F Month** oder **HOOR DAY/** .

D

**MELODY – Funkwecker mit verschiedenen Wecktönen**

- Wird der Alarm nicht unterbrochen, schaltet sich der Alarmton automatisch nach 1 Minute aus und aktiviert sich erneut zur gleichen Weckzeit wieder.
- Das Alarmsymbol bleibt im Display stehen.
- Wenn der Wecker klingelt, drücken Sie kurz die **LIGHT/SNOOZE** Sensortaste, um die Snooze-Funktion zu aktivieren.
- Ist die Snooze-Funktion aktiviert, blinkt das Snooze-Symbol auf dem Display.
- Der Alarm wird für die Dauer von 5 Minuten unterbrochen.

**7.5 Weckalarm-Melodie auswählen**

- Drücken Sie im Normalmodus die **MUSIC**  Taste, um in die Auswahlfunktion zu gelangen.
- 25 verschiedene Wecktöne stehen zur Verfügung (klassische Musikstücke, Melodien, Alarmtöne, Tierstimmen...)
- Drücken Sie die **MUSIC**  Taste, um einen Weckton auszuwählen. Drücken Sie noch einmal die **MUSIC**  Taste zum Beenden.
- Die zuletzt ausgewählte Melodie wird als Weckalarm verwendet.

**7.6 Weckalarm-Lautstärke einstellen**

- Mit dem  Schiebeschalter auf der Rückseite können Sie zwischen drei verschiedenen Lautstärken wählen: Leise (unten), Normal (Mitte), Laut (oben).

## MELODY – Funkwecker mit verschiedenen Wecktönen

D

### 7.7 Einstellung der Temperatureinheit

- Drücken Sie im Normalmodus die **MIN/°C/°F Month** Taste, um von Celsius (°C) auf Fahrenheit (°F) als Temperatureinheit zu wechseln.

### 7.8 Beleuchtung

- Drücken Sie die **LIGHT/SNOOZE** Sensortaste.
- Die Hintergrundbeleuchtung wird für 5 Sekunden aktiviert.
- Das Gerät verfügt über einen Lichtsensor und schaltet die Beleuchtung bei Dunkelheit automatisch an.
- Mit dem ☼ **ON/OFF** Schiebeschalter auf der Rückseite können Sie die automatische Hintergrundbeleuchtung an- oder ausschalten.

## 8. Pflege und Wartung

- Reinigen Sie das Gerät mit einem weichen, leicht feuchten Tuch. Keine Scheuer- oder Lösungsmittel verwenden!
- Entfernen Sie die Batterien, wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht verwenden.
- Bewahren Sie Ihr Gerät an einem trockenen Platz auf.

### 8.1 Batteriewechsel

- Sobald das Batteriesymbol erscheint, wechseln Sie bitte die Batterien.

## MELODY – Funkwecker mit verschiedenen Wecktönen

D

- Öffnen Sie das Batteriefach und legen Sie zwei neue Batterien 1,5 V AA polrichtig ein.
- Schließen Sie das Batteriefach wieder.

## 9. Fehlerbeseitigung

| Problem            | Lösung                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Keine Anzeige      | → Batterien polrichtig einlegen<br>→ Micro USB Kabel anschließen<br>→ Batterien wechseln                                                                                                                                                                                                         |
| Kein DCF Empfang   | → DCF-Funkempfang im Einstellmodus einschalten (ON)<br>→ <b>HOOR DAY/☾</b> Taste im Normalmodus für drei Sekunden drücken<br>→ Empfangsversuch in der Nacht abwarten<br>→ Standortwechsel (Störfaktoren!)<br>→ Neuinbetriebnahme gemäß Betriebsanleitung starten<br>→ Uhrzeit manuell einstellen |
| Unkorrekte Anzeige | → Batterien wechseln                                                                                                                                                                                                                                                                             |

Wenn Ihr Gerät trotz dieser Maßnahmen immer noch nicht funktioniert, wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben.

**MELODY – Funkwecker mit verschiedenen Wecktönen**

D

**10. Entsorgung**

Dieses Produkt wurde unter Verwendung hochwertiger Materialien und Bestandteile hergestellt, die recycelt und wiederverwendet werden können.



Batterien und Akkus dürfen keinesfalls in den Hausmüll!

Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien und Akkus zur umweltgerechten Entsorgung beim Handel oder entsprechenden Sammelstellen gemäß nationalen oder lokalen Bestimmungen abzugeben.

Die Bezeichnungen für enthaltene Schwermetalle sind: Cd=Cadmium, Hg=Quecksilber, Pb=Blei



Dieses Gerät ist entsprechend der EU-Richtlinie über die Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten (WEEE) gekennzeichnet.

Dieses Produkt darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Der Nutzer ist verpflichtet, das Altgerät zur umweltgerechten Entsorgung bei einer ausgewiesenen Annahmestelle für die Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten abzugeben.

**11. Technische Daten**

|                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| Messbereich Temperatur       | -20.....+70°C (-4...+158 °F) |
| Messbereich Luftfeuchtigkeit | 10 %rH...99 %rH              |

**MELODY – Funkwecker mit verschiedenen Wecktönen**

D

|                     |                                                                                                                                    |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Spannungsversorgung | 2 x 1,5 V AA Batterien (nicht inklusive – Verwenden Sie Alkaline Batterien) oder Micro-USB Anschluss 5V 1A (Kabel nicht inklusive) |
| Gehäusemaße         | 133 x 76 x 35 mm                                                                                                                   |
| Gewicht             | 205 g (nur das Gerät)                                                                                                              |

Diese Anleitung oder Auszüge daraus dürfen nur mit Zustimmung von TFA Dostmann veröffentlicht werden. Die technischen Daten entsprechen dem Stand bei Drucklegung und können ohne vorherige Benachrichtigung geändert werden.  
Die neuesten technischen Daten und Informationen zu Ihrem Produkt finden Sie auf unserer Homepage unter Eingabe der Artikel-Nummer in das Suchfeld.

**EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG**

Hiermit erklärt TFA Dostmann, dass der Funkanlagentyp 60.2540 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: [www.tfa-dostmann.de/service/downloads/ce](http://www.tfa-dostmann.de/service/downloads/ce)

**[www.tfa-dostmann.de](http://www.tfa-dostmann.de)**

E-Mail: [info@tfa-dostmann.de](mailto:info@tfa-dostmann.de)

TFA Dostmann GmbH & Co.KG, Zum Ottersberg 12, D-97877 Wertheim, Deutschland