

***Bedienungsanleitung
Instruction manual
Mode d'emploi
Instrucciones de uso
Gebruiksaanwijzing
Istruzioni per l'uso***



Kat. Nr. 60.2543



Fig. 1

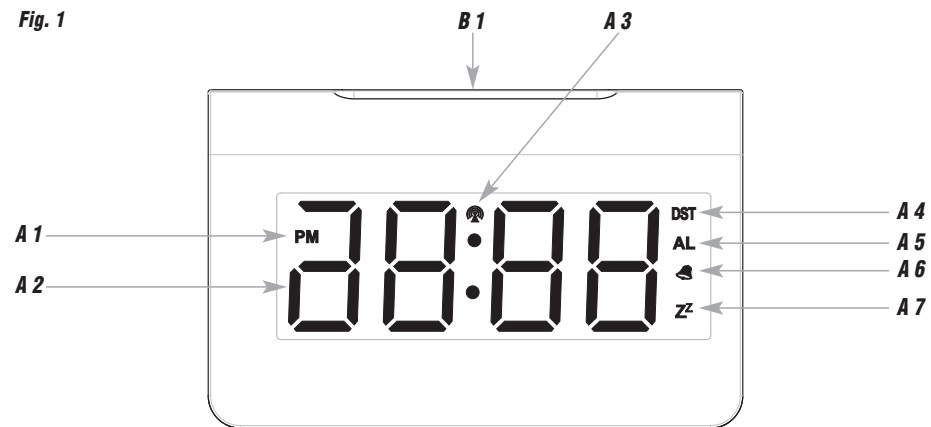


Fig. 2


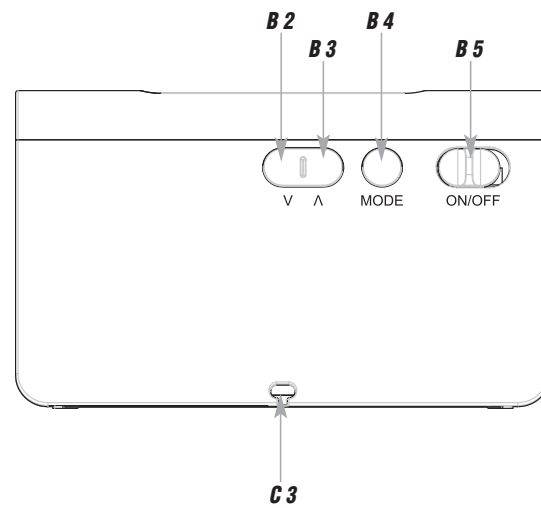


Fig. 3

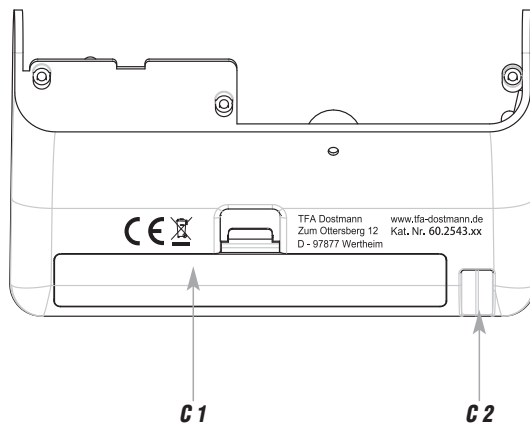

ICON – Design Funkwecker

(D)

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Gerät aus dem Hause TFA entschieden haben.

1. Bevor Sie mit dem Gerät arbeiten

- Lesen Sie sich bitte die Bedienungsanleitung genau durch.
- Durch die Beachtung der Bedienungsanleitung vermeiden Sie auch Beschädigungen des Gerätes und die Gefährdung Ihrer gesetzlichen Mängelrechte durch Fehlgebrauch.
- Für Schäden, die aus Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung verursacht werden, übernehmen wir keine Haftung.
- Beachten Sie besonders die Sicherheitshinweise!
- Bewahren Sie diese Anleitung gut auf!

2. Lieferumfang

- Funkwecker
- Bedienungsanleitung
- Netzteil

3. Einsatzbereich und alle Vorteile Ihres neuen Gerätes auf einen Blick

- Große LED Leuchtziffern
- Funkuhr mit höchster Genauigkeit
- Weckalarm mit Schlummerfunktion
- Snooze-Dauer individuell einstellbar
- Zwei Helligkeitsstufen

ICON – Design Funkwecker

D

4. Zu Ihrer Sicherheit

- Das Produkt ist ausschließlich für den oben beschriebenen Einsatzbereich geeignet. Verwenden Sie das Produkt nicht anders, als in dieser Anleitung dargestellt wird.
- Das eigenmächtige Reparieren, Umbauen oder Verändern des Gerätes ist nicht gestattet.



Vorsicht!
Lebensgefahr durch Stromschlag!

- Schließen Sie das Gerät nur an eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose mit einer Netzspannung von max. 240V an!
- Die Steckdose muss nahe der Einrichtung angebracht und leicht zugänglich sein.
- Das Gerät und das Netzteil dürfen nicht mit Wasser oder Feuchtigkeit in Kontakt kommen. Nur für den Betrieb in trockenen Innenräumen geeignet.
- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn Gehäuse oder Netzteil beschädigt sind.
- Betreiben Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Personen (auch Kindern), die mögliche Gefahren im Umgang mit elektrischen Geräten nicht richtig einschätzen können.
- Ziehen Sie sofort den Stecker aus der Steckdose, wenn eine Störung auftritt.

ICON – Design Funkwecker

D

- Verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte Netzteil.
- Verlegen Sie das Netzkabel so, dass es nicht mit scharfkantigen oder heißen Gegenständen in Berührung kommt.



Vorsicht!
Verletzungsgefahr!

- Bewahren Sie die Batterien und das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Batterien enthalten gesundheitsschädliche Säuren und können bei Verschlucken lebensgefährlich sein. Wurde eine Batterie verschluckt, kann dies innerhalb von 2 Stunden zu schweren inneren Verätzungen und zum Tode führen. Wenn Sie vermuten, eine Batterie könnte verschluckt oder anderweitig in den Körper gelangt sein, nehmen Sie sofort medizinische Hilfe in Anspruch.
- Batterien nicht ins Feuer werfen, kurzschließen, auseinander nehmen oder aufladen. Explosionsgefahr!
- Um ein Auslaufen der Batterien zu vermeiden, sollten schwache Batterien möglichst schnell ausgetauscht werden. Verwenden Sie nie gleichzeitig alte und neue Batterien oder Batterien unterschiedlichen Typs.
- Beim Hantieren mit ausgelaufenen Batterien chemikalienbeständige Schutzhandschuhe und Schutzbrille tragen!

ICON – Design Funkwecker**Wichtige Hinweise zur Produktsicherheit!**

- Setzen Sie das Gerät keinen extremen Temperaturen, Vibrationen und Erschütterungen aus.

5. Bestandteile**5.1 Display (Fig. 1)****A 1:** PM bei 12-Stunden-System**A 3:** DCF Funksymbol**A 5:** Alarmmodus**A 7:** SNOOZE Symbol**A 2:** Uhrzeit**A 4:** DST Symbol**A 6:** Alarmsymbol**5.2 Tasten (Fig. 1+2)****B 1:** **SNOOZE/LIGHT** Sensortaste**B 3:** **UP** Taste**B 5:** **ALARM ON/OFF** Schiebeschalter**B 2:** **DOWN** Taste**B 4:** **MODE** Taste**5.3 Gehäuse (Fig. 2+3)****C 1:** Batteriefach 2 x 1,5 V AAA**C 3:** Kabelführung**C 2:** Netzstecker-Anschluss**ICON – Design Funkwecker****6. Inbetriebnahme**

- Stecken Sie den Anschlussstecker in den Anschluss und schließen Sie das Gerät mit dem Netzstecker am Stromnetz an.
- **Wichtig!** Stellen Sie sicher, dass Ihre Netzspannung nicht mehr als 240 V beträgt! Andere Netzspannungen können zur Beschädigung des Instrumentes führen.
- Ein kurzer Signalton ertönt und alle Segmente des Displays werden für 2 Sekunden angezeigt.
- Die Uhrzeit 0:00 erscheint im Display.

6.1 Batterien einlegen

- Die Batterien fungieren im Falle eines Stromausfalls als Backup-Batterien.
- Öffnen Sie das Batteriefach des Weckers.
- Legen Sie zwei neue Batterien 1,5 V AAA polrichtig ein.
- Schließen Sie das Batteriefach wieder.

6.2 Empfang des Funkuhrsignals

- Die Uhr versucht nun, das Funksignal zu empfangen und das DCF-Empfangszeichen blinkt.
- Wenn der Zeitcode nach 3-7 Minuten empfangen wurde, wird die funkgesteuerte Zeit angezeigt. Das Empfangszeichen bleibt ständig im Display stehen.

ICON – Design Funkwecker

- Sollte kein Empfang möglich sein, verschwindet das DCF-Empfangszeichen und die Uhr startet alle 3 Stunden einen Empfangsversuch.
- Aktivieren Sie den Empfang manuell, indem Sie die **UP** Taste für zwei Sekunden gedrückt halten. Die Uhr versucht nun, das Funkuhrsignal zu empfangen und das DCF-Funkempfangszeichen blinkt.
- Zum Beenden des DCF-Empfangsversuchs drücken Sie die **UP** Taste noch einmal. Das DCF-Empfangszeichen verschwindet.
- Der DCF-Funkempfang findet täglich um 2:00 und 3:00 morgens statt. Ist auch der Funkempfang um 3:00 Uhr nicht erfolgreich, so finden bis 5:00 Uhr früh weitere Funkempfangsversuche statt.
- Um Störungen zu vermeiden, schaltet sich während des Empfangs des Funkuhrsignals automatisch die schwache Beleuchtung an.
- Es gibt 3 verschiedene Empfangszustände:



Symbol blinkt - Empfang aktiv

Symbol bleibt stehen - Empfang erfolgreich

Kein Symbol - kein Empfang/ Zeit wurde manuell eingestellt

- Falls die Funkuhr kein DCF-Funksignal empfangen kann (z.B. wegen Störungen, Übertragungsdistanz, etc.), kann die Zeit manuell eingestellt werden. Das DCF-Empfangszeichen verschwindet und die Uhr arbeitet dann wie eine normale Quarz-Uhr (siehe Manuelle Einstellungen).

ICON – Design Funkwecker**Hinweis zum Empfang der Funkzeit**

Die Zeitübertragung erfolgt von einer Cäsium Atom-Funkuhr, die von der Physikalisch Technischen Bundesanstalt in Braunschweig betrieben wird. Die Abweichung beträgt weniger als 1 Sekunde in einer Million Jahren. Die Zeit ist kodiert und wird von Mainflingen in der Nähe von Frankfurt am Main durch ein DCF-77 (77.5 kHz) Frequenzsignal übertragen mit einer Reichweite von ca. 1.500 km. Ihre Funkuhr empfängt das Signal, wandelt es um und zeigt immer die exakte Zeit an. Auch die Umstellung von Sommer- und Winterzeit erfolgt automatisch. Der Empfang hängt hauptsächlich von der geographischen Lage ab. Während der Sommerzeit erscheint DST im Display. Im Normalfall sollten innerhalb des Radius von 1.500 km ausgehend von Frankfurt bei der Übertragung keine Probleme auftauchen.

Bitte beachten Sie folgende Hinweise:

- Es wird empfohlen, einen Abstand von mindestens 1,5 – 2 Metern zu eventuell störenden Geräten wie Computerbildschirmen und Fernsehgeräten einzuhalten.
- In Stahlbetonbauten (Kellern, Aufbauten) ist das empfangene Signal natürlicherweise schwächer. In Extremfällen wird empfohlen, das Gerät in Fensternähe zu platzieren und/oder durch Drehen das Funksignal besser zu empfangen.
- Nachts sind die atmosphärischen Störungen meist geringer und ein Empfang ist in den meisten Fällen möglich. Ein einziger Empfang pro Tag genügt, um die Genauigkeit zu gewährleisten und Abweichungen unter 1 Sekunde zu halten.

ICON – Design Funkwecker**7. Bedienung****7.1 Manuelle Einstellungen**

- **Wichtig:** Während des Empfangs der Funkzeit ist keine Tastenbedienung möglich.
- Halten Sie die **UP** oder **DOWN** Taste im Einstellmodus gedrückt, gelangen Sie in den Schnelllauf.
- Das Gerät verlässt automatisch den Einstellmodus, wenn länger als 20 Sekunden keine Taste gedrückt wird.

7.2 Einstellung der Uhrzeit

- Halten Sie die **MODE** Taste im Normalmodus für zwei Sekunden gedrückt.
- 00 (Voreinstellung) fängt an zu blinken und Sie können mit der **UP** oder **DOWN** Taste die Zeitzone (00, 01, -01) einstellen.
- Die Zeitzonekorrektur wird benötigt, wenn das DCF Funksignal empfangen werden kann, die Zeitzone sich aber von der funkgesteuerten Zeit unterscheidet (z.B. +1 = eine Stunde später).
- Bestätigen Sie mit der **MODE** Taste.
- Die Stundenanzeige blinkt.
- Stellen Sie mit der **UP** oder **DOWN** Taste die Stunden ein.
- Bestätigen Sie mit der **MODE** Taste.
- Geben Sie auf die gleiche Weise die Minuten ein.
- Bestätigen Sie mit der **MODE** Taste.
- Bei erfolgreichem Empfang des DCF-Funksignals wird die manuell eingestellte Zeit überschrieben.

**ICON – Design Funkwecker****7.2.1 Einstellung des 24- oder 12- Stunden-Formats**

- Drücken Sie die **DOWN** Taste im Normalmodus, um zwischen dem 24 Stunden- oder 12 Stunden-Format auszuwählen.
- Im 12-h-Format erscheint PM (nach 12 Uhr) auf dem Display.

7.3 Einstellung der Alarmzeit

- Drücken Sie die **MODE** Taste im Normalmodus, um in den Alarmmodus zu gelangen.
- AL und 6:00 Uhr (Voreinstellung) oder die zuletzt eingestellte Weckzeit erscheinen im Display.
- Halten Sie die **MODE** Taste zwei Sekunden gedrückt.
- Die Stundenanzeige blinkt.
- Stellen Sie mit der **UP** oder **DOWN** Taste die Stunden ein.
- Bestätigen Sie mit der **MODE** Taste.
- Geben Sie auf die gleiche Weise die Minuten ein.
- Bestätigen Sie mit der **MODE** Taste.
- 5 (Voreinstellung) oder die zuletzt eingestellte Weckzeitunterbrechung erscheint im Display.
- Stellen Sie mit der **UP** oder **DOWN** Taste die gewünschte Zeitdauer (5 bis 60 Minuten) ein.
- Bestätigen Sie mit der **MODE** Taste.
- Um die Alarm-Funktion zu aktivieren, schieben Sie den **ALARM ON/OFF** Schalter auf ON.

ICON – Design Funkwecker

- Das Alarmsymbol erscheint im Display.
- Wenn die eingestellte Weckzeit erreicht ist, beginnt der Wecker zu klingeln.
- Drücken Sie auf eine beliebige Taste (außer der **SNOOZE/LIGHT** Sensortaste) und der Alarm wird beendet.
- Das Alarmsymbol bleibt im Display stehen.
- Wird der Alarm nicht unterbrochen, schaltet sich der ansteigende Alarmton nach 2 Minuten aus und aktiviert sich erneut zur gleichen Weckzeit wieder.
- Wenn der Wecker klingelt, drücken Sie die **SNOOZE/LIGHT** Sensortaste, um die Snooze-Funktion zu aktivieren.
- Ist die Snooze-Funktion aktiviert, blinkt das Snooze-Symbol auf dem Display.
- Der Alarm wird für die eingestellte Dauer unterbrochen (Voreinstellung 5 Minuten).
- Um die Alarm-Funktion zu deaktivieren, schieben Sie den **ALARM ON/OFF** Schalter auf OFF. Das Alarm-symbol verschwindet.

8. Displaybeleuchtung

- Sie können mit der **SNOOZE/LIGHT** Sensortaste die Helligkeit in 2 Stufen einstellen oder ausschalten (LOW – HIGH – OFF). Die Voreinstellung ist LOW.

9. Pflege und Wartung

- Reinigen Sie das Gerät mit einem weichen, leicht feuchten Tuch. Keine Scheuer- oder Lösungsmittel verwenden!

ICON – Design Funkwecker

- Entfernen Sie die Batterien aus dem Gerät, wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht verwenden.
- Bewahren Sie das Gerät an einem trockenen Platz auf.

10. Fehlerbeseitigung

Problem	Fehlerbeseitigung
Keine Anzeige	→ Gerät mit Netzteil anschließen → Netzteil überprüfen → Helligkeit mit SNOOZE/LIGHT Sensortaste einstellen
Schwache Anzeige	→ Funksignalempfang abwarten → Helligkeit mit SNOOZE/LIGHT Sensortaste einstellen
Kein DCF Empfang	→ UP Taste für 2 Sekunden gedrückt halten, um den Empfang manuell zu aktivieren → Empfangsversuch in der Nacht abwarten → Neuinbetriebnahme des Gerätes gemäß Anleitung → Anderen Aufstellort wählen

ICON – Design Funkwecker

D

- Beseitigen der Störquellen
- Uhrzeit manuell einstellen

Unkorrekte Anzeige

- Neuinbetriebnahme gemäß Bedienungsanleitung

Wenn Ihr Gerät trotz dieser Maßnahmen immer noch nicht funktioniert, wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben.

11. Entsorgung

Dieses Produkt wurde unter Verwendung hochwertiger Materialien und Bestandteile hergestellt, die recycelt und wiederverwendet werden können.



Batterien und Akkus dürfen keinesfalls in den Hausmüll!
Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien und Akkus zur umweltgerechten Entsorgung beim Handel oder entsprechenden Sammelstellen gemäß nationaler oder lokaler Bestimmungen abzugeben.

Die Bezeichnungen für enthaltene Schwermetalle sind:
Cd=Cadmium, Hg=Quecksilber, Pb=Blei

ICON – Design Funkwecker

D



Dieses Gerät ist entsprechend der EU-Richtlinie über die Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten (WEEE) gekennzeichnet.

Dieses Produkt darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Der Nutzer ist verpflichtet, das Altgerät zur umweltgerechten Entsorgung bei einer ausgewiesenen Annahmestelle für die Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten abzugeben.

12. Technische Daten

Spannungsversorgung	Netzteil (inklusive)
	Input 100-240V AC 50/60Hz 0.3A (max.)
	Output 5.0 V DC 1.0 A, 5.0 W
	Ø Effizienz im Betrieb: >73.62%
	Leistungsaufnahme bei Nulllast: <0.10 W
	Backup Batterien 2 x 1,5 V AAA (nicht inklusive)
	Verwenden Sie Alkaline Batterien
Größe	132 x 64 x 80 mm
Gewicht	153 g (nur das Gerät)