

Bedienungsanleitung und -Vorschriften

Auffahrrampe mit hydraulischer Hubvorrichtung



PFLICHTEN DES EIGENTÜMERS

Der Eigentümer und/oder Benutzer muss diese Bedienungsanleitung und die Anweisungen/ Warnungen kennen und verstehen, bevor das Gerät in Gebrauch genommen wird.

WARNUNG

1. Kontrollieren Sie das Gerät vor Inbetriebnahme auf Vollständigkeit. Nehmen Sie es nie in Betrieb, wenn es defekt oder funktionsunfähig erscheint.
2. Bevor Sie den Heber senken, überzeugen Sie sich davon, dass sich keine Personen oder Geräte im Gefahrenbereich befinden.
3. Sichern Sie die Heber mit Hilfe des Sicherungsbolzens vor versehentlichem Ablassen.
HALTEN SIE BEIM ABLASSEN DIE HÄNDE FERN!
4. Halten Sie Kinder und unbefugte Personen vom Arbeitsbereich fern.
5. Überlasten Sie den Heber nicht.
6. Benutzen Sie die Rampen und Heber nur paarweise auf geradem und festem Untergrund, der die gegebenen Lasten tragen kann.
7. Verändern Sie nichts am Gerät
8. Stellen Sie den Heber in die niedrigste Position, wenn Sie Hydrauliköl nachfüllen. Benutzen Sie nur hochwertiges Hydrauliköl, NIE Bremsflüssigkeit, Alkohol, Glycerin, Reinigungsmittel, Motoröl oder verschmutztes Öl.
9. Der Besitzer muss dafür Sorge tragen, dass die Warnhinweise und Labels am Heber in gutem Zustand sind.

INSPEKTION

1. Überprüfen Sie die Rampe und alle Teile vor jeder Benutzung auf eventuelle Öllecks oder Beschädigungen des Materials.
2. Lassen Sie Reparaturen nur vom Fachmann durchführen.

MONTAGE

1. Legen Sie alle Einzelteile griffbereit in Reichweite.
2. Montieren Sie die Teile 1 und 2.
3. Stellen Sie Teil 3 zentral zwischen die Holme von Teil 1.
4. Stecken Sie die Pumpstange (4) in die Hubvorrichtung (3).

BEDIENUNG

1. Befahren Sie die Rampen vorsichtig mit dem zu hebenden Fahrzeug.
2. Halten Sie andere Personen vom Gefahrenbereich fern.
3. Schließen Sie das Ventil mit dem Pumphebel durch Drehen im Uhrzeigersinn. Durch Auf- und Abwärtsbewegung des Pumphebels wird die Last gehoben.
4. Wenn Sie die gewünschte Höhe erreicht haben, stellen Sie das Pumpen ein und **SCHIEBEN SIE DEN SICHERUNGSBOLZEN** durch die Bohrungen an den Holmen der Plattform.
5. Zum Absenken der Last die Sicherungsbolzen entfernen und das Ventil mit dem Pumphebel durch **LANGSAMES** Drehen gegen den Uhrzeigersinn öffnen. Halten Sie bei diesem Vorgang die **HÄNDE VON DER RAMPE FERN**.

WARTUNG


Wenn der Heber nicht benutzt wird, halten Sie ihn in der niedrigsten Position.

Halten Sie alle Teile frei von Öl oder Schmiere. Bringen Sie regelmäßige Schmierstoffe auf alle beweglichen Teile.

Überprüfen Sie die Rampe und deren Teile regelmäßig auf Rost oder Korrosion. Sollten Sie einen Defekt feststellen, benutzen Sie die Auffahrrampe und deren Teile nicht und lassen Sie ihn von qualifiziertem Fachpersonal überprüfen.

SPEZIFIKATION

Modell-Nr.:	Kapazität:	Gewicht:	Maße:
7ABH02.1	1.000 kg/Stück	20 kg	1.140 x 260 x 270 mm
Plattformgröße:	Auffahrhöhe:	Höhenverstellung:	Auffahrbreite:
320 x 245 mm	250 mm	bis 360 mm	bis 245 mm

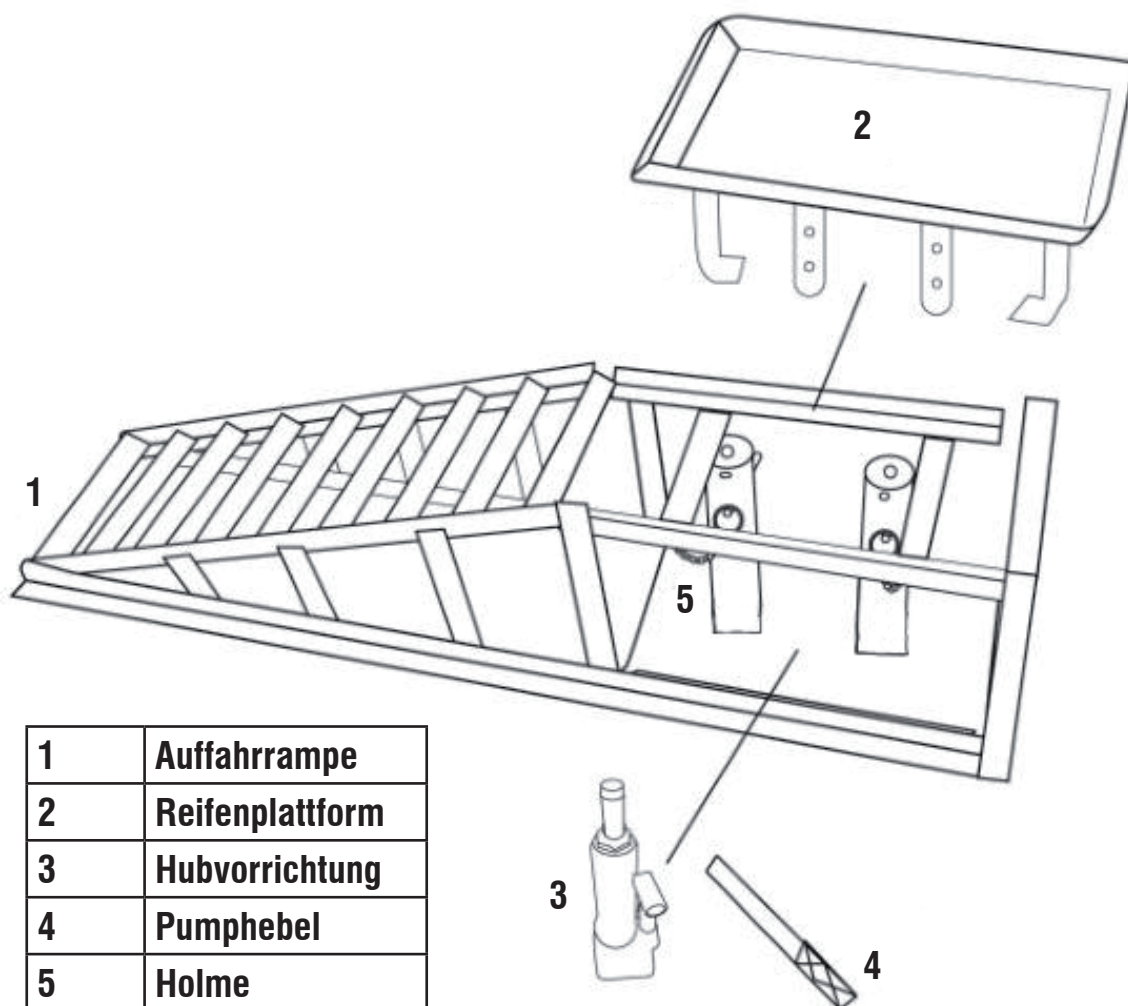

Willy Kunzer GmbH
Römerstraße 17
D-85661 Forstinning



EC-Declaration of Conformity EG-Konformitätserklärung

We, the company
Wir, die Firma

Kunzer GmbH
Römerstr. 17
D-85661 Forstinning

declare under our sole responsibility that the following product
erklären in alleiniger Verantwortung, dass das weiter unten genannte Produkt

type of product / Geräteart Auffahrrampe für Kraftfahrzeuge

trademark / Handelsmarke Kunzer

modell Modell	art.no. Art.Nr.	further details weitere Angaben	GTIN GTIN
Auffahrrampe aus Stahl	7ABH02.1	höhenverstellbar	4260625440407

meets the essential requirement of the following EC-Directives:

2006/42/EC Machinery

Die grundlegenden Anforderungen der aufgeführten EG-Richtlinien erfüllt.

2006/42/EG Maschinenrichtlinie

Autorisation for technical file compilation:

Bevollmächtigter zur Zusammenstellung der technischen Unterlagen:

Name / Name: Thomas Buchner

Address / Adresse: Römerstr. 17, D – 85661 Forstinning

Forstinning, April 2, 2019

.....
Place, Date / Ort, Datum

KUNZER GmbH
Werkvertretung · Kraftfahrzeug · Industriebedarf
Römerstr. 17 · 85661 Forstinning
Gewerbegebiet Moos
.....
Fax (0 81 21) 220-0 Fax 220-50
Signature / Name