

Fettpresse



ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Die Einhandfettpresse ist geeignet zur Füllung mit Kartuschen oder losem Fett. Ausgeliefert wird die Fettpresse Düsenrohr und Mundstück.

SICHERHEITSINFORMATIONEN

Beachten Sie bitte zur Vermeidung von Fehlfunktionen, Schäden und gesundheitlichen Beeinträchtigungen folgende Hinweise:

- Diese Bedienungsanleitung gehört zu diesem Produkt. Sie enthält wichtige Hinweise zur Inbetriebnahme und Handhabung.
- Legen Sie die Bedienungsanleitung dem Produkt bei, wenn Sie es an Dritte weitergeben!
- Lassen Sie Verpackungsmaterial nicht achtlos herumliegen. Plastiktüten etc. können zu einem gefährlichen Spielzeug für Kinder werden.
- Vergewissern Sie sich, dass alle Teile fest montiert sind, bevor Sie die Fettpresse verwenden.
- Wenden Sie keine Gewalt beim Betätigen des Pumpehebels an.
- Verwenden Sie nur das mitgelieferte Original-Zubehör.
- Schadhafte Zubehör ist umgehend auszutauschen.
- Zerlegen Sie das Gerät nicht und unternehmen Sie keine Reparaturversuche.
- Das Gerät enthält keine durch Sie auswechselbaren oder zu reparierenden Teile.

REINIGUNG UND LAGERUNG

Reinigen Sie die Fettpresse nicht mit scharfen Reinigen oder aggressiven Chemikalien. Grundsätzlich ist die Fettpresse wartungsarm.

Aufgrund der Betreiberpflicht müssen jedoch Teile wie Fettpressenkopf, Verschraubungen, Schläuche, Mundstücke, Hebel, etc. regelmäßig überprüft werden, um Umwelt-, Sach- oder Personenschäden zu vermeiden.

BEFÜLLEN MIT KARTUSCHE**1**

Hülse vom oberen Teil
Demontieren.

**2**

Kolben gegen die Federmechanik
nach hinten ziehen.

Kartusche in die Hülse schieben.

**3**


Hülse mit Kartusche wieder am
oberen Teil Befestigen.

**4**

Lasche zur Entriegeln drücken.
Der Kolben wird durch die
Federmechanik nach vorne
gedrückt, Kolbenstange von
Hand nach vorne drücken.

Düsenrohr und Mundstück an die
Fettpresse anschrauben.

Entlüftungsventil (V) drücken
Pumpenhebel einige male
betätigen, dadurch wird die in der
Fettpresse befindliche Luft aus
dem Düsenrohranschluss
herausgedrückt.

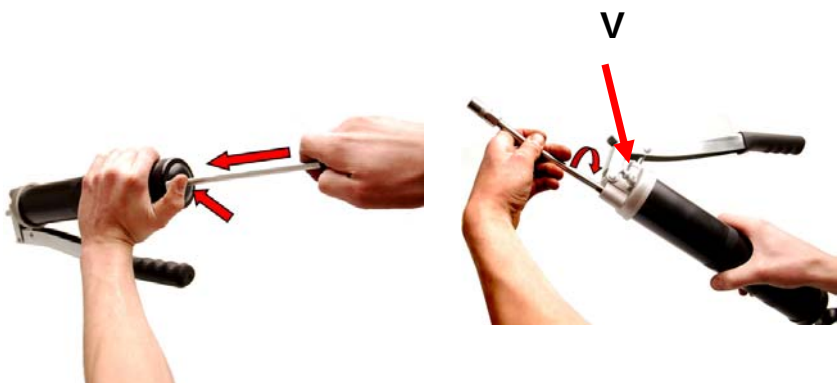

BEFÜLLEN MIT LOSEM FETT**1**

Hülse vom oberen Teil
Demontieren.

**2**

Hülse in das Fett eintauchen.

Kolben gegen die Federmechanik
nach hinten ziehen und
gleichzeitig die Hülse tiefer in das
Fett tauchen.

Befüllung ist beendet, wenn der
Kolben bis zum Anschlag zurück
gezogen ist.

Hülse aus dem Fett ziehen und
die Hülse äußerlich vom Fett
befreien.

**3**

Mit Fett gefüllt Hülse wieder am
oberen Teil Befestigen.

**4**

Entriegelungslasche drücken.
Der Kolben wird durch die
Federmechanik nach vorne
gedrückt.

Entlüftungsventil (V) drücken,
Pumpenhebel einige male
betätigen, dadurch wird die in der
Fettpresse befindliche Luft aus
dem Entlüftungsventil
herausgedrückt.

Düsenrohr und Mundstück an die
Fettpresse anschrauben.

