

- mit umsteckbarem Einsatz
- passend für 17 und 19 mm Radmuttern

Ausziehbarer Radmutter- schlüssel



Gefertigt aus
hochwertigem Spezialstahl.

Hebel von ca. 350 mm bis auf
ca. 530 mm ausziehbar.

Der lange Hebelarm erlaubt eine
große Kraftübertragung,
um die Radmutter leicht zu lösen.

Umsteckbarer Einsatz 17 und 19 mm.
Passend für fast alle Fahrzeuge.

Weitere Größen mit 1/2"- 4 kt -
Antrieb verwendbar.



Art.-Nr.: 155



Ausziehbarer Radmutternschlüssel

- mit umsteckbarem Einsatz
- passend für 17 und 19 mm Radmuttern



Wheel brace



Llave para tuercas de rueda




Uitschuifbare wielmoersleutel



Clé de roues extensible



Telekopski ključ za kotače

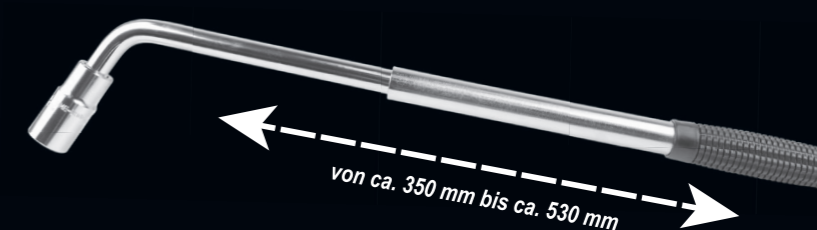

Pannentipps

Handbremse bzw. Feststellbremse anziehen.
Bei mechanischem Getriebe den 1.- oder
den Rückwärtsgang einlegen.
Bei automatischem Getriebe Stellung „P“ einstellen.

Das Fahrzeug mit Keilen gegen Wegrollen sichern.

Radmutternschlüssel mit passendem Einsatz
auf die Radmuttern setzen.

Hebel des Schlüssels auseinanderziehen und Radmuttern
lösen, jedoch nicht ganz herausdrehen.

Fahrzeug mit Wagenheber anheben, bis sich das Rad vom
Boden abgehoben hat und mit Unterstellbock sichern.

Radmuttern ganz herausdrehen und Rad abnehmen.

Neues Rad aufsetzen und Radmuttern leicht aufschrauben.
Achten Sie auf korrekten Sitz des Rades und der Radmuttern.

Wagen ablassen. Radmutternschlüssel zusammenschieben -
da sonst die große Kraftübertragung zu Beschädigung der
Radmuttern führen könnte.

Radmuttern mit Radmutternschlüssel über Kreuz fest
anziehen.

In der nächsten Werkstatt oder Tankstelle,
Anziehdrehmoment und Reifendruck gemäß
Fahrzeug - Herstellerdaten überprüfen lassen.



Art.-Nr.: 155

