

Tischrechner

MY STYLE – DESIGN, DAS ZU MIR PASST



MS-200DQ

Funktionalitäten

Rechen-Funktionen

Steuerberechnung
Profi-Prozentrechnung
Mark Up mit Prozenttaste
Quadratwurzel
Schnellkorrekturtaste
+/- Vorzeichenwechsel
Eingabe-Puffer

Speicher

4-Tasten-Speicher

Produkteigenschaften

Display

12-stelliges Display
LC Display
Rechenbefehl-Anzeige
Tausenderunterteilung

Energieversorgung



Solar-/ Batteriebetrieb
Speicherschutzbatterie (1x CR2025)
Abschaltautomatik

Eingabe

Doppel-Null-Taste

Materialien/Äußere Merkmale

Kunststofftasten
Gummifüße
Metallfront
Ergonomische Tastenform
Gehäusefarbe : schwarz, weiß

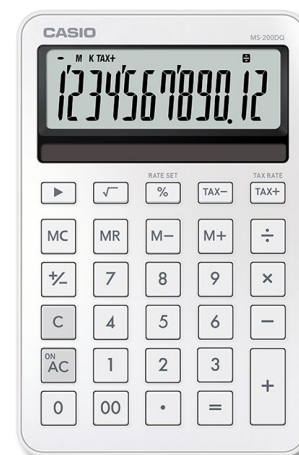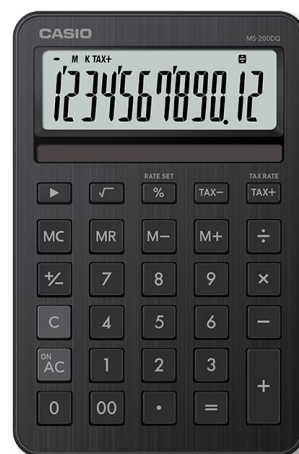

101 x 18,8 x 154,5 mm



130 g (white)

133 g (black)

EAN Code

Schwarz: 454952662096-6

Weiß: 454952662103-1

Tischrechner

MY STYLE – DESIGN, DAS ZU MIR PASST



JW-200DQ

Bedienhinweise für ausgewählte Funktionen

WÄHRUNGSUMRECHNUNG – 3 KURSE

Die Taste [C1] dient als Referenz und ist auf 1 fest voreingestellt.
Tasten zur Hinterlegung unterschiedlicher Währungskurse:

C2 C3 C4
M- MR MC

Speicherung der folgenden Wechselkurse:
[C2]: 1 € zu 1,1227 US\$
[C3]: 1 € zu 0,87973 GBP
[C4]: 1 € zu 9,74220 SEK

Einstellung der [C]-Kurstasten
z.B. [C2]: 1,1227 US\$

[M/EX] – „EXCH“ wird im Display angezeigt.
C2

AC SET % M- 1,1227
ca. 3 Sekunden gedrückt halten
SET %

Der Kurs ist gespeichert.
Durch Drücken der [C]-Tasten wird der jeweils hinterlegte Kurs zur Kontrolle angezeigt.

Umrechnung von 100 US\$ in €.

C2 C1
100 M- M+ 89,07
Betrag in €

Umrechnung von 100 € in US\$.

C1 C2
100 M+ M- 112,27
Betrag in US\$

Zur Nutzung der anderen Währungskurse gehen Sie analog vor. Alle Berechnungen erfolgen stets zur Referenzwährung, die auf [C1] hinterlegt ist. Die auf [C1] hinterlegte Referenzwährung kann selbst festgelegt werden, z.B. CHF oder GBP. Bei Rechnern mit nur 2 Kursen entfällt der Kurs [C4].

Dies gilt auch für die Bedienung mit [RATE SET %].

Taschen- und Tischrechner

Währungsumrechnung (3 Kurse)

Nach Eingabe und Speichern von bis zu drei Wechselkursen können Beträge leicht in die entsprechenden Währungen umgerechnet werden. Das ist auf Reisen von Vorteil.

PROFI-PROZENTRECHNUNG

Addition von 10% zum Referenzwert 50 mit Zwischenanzeige des zu addierenden Betrages während der Rechnung.

50 × 10 % 5

+

55

Subtraktion von 10% vom Referenzwert 50 mit Zwischenanzeige des zu subtrahierenden Betrages während der Rechnung.

50 × 10 % 5

-

45

Taschen- und Tischrechner

Profi-Prozentrechnung

Eine Funktion für die komfortable und einfache Ermittlung prozentualer Auf- und Abschläge. Anschließend erfolgt eine separate Anzeige des berechneten Absolutwertes.

4-TASTEN SPEICHER

M+ Addierende Speicherung
M- Subtrahierende Speicherung
MR Anzeige des Gesamtsaldos
MC Löschung des Gesamtspeichers

Addition von 10 und 10 in den Speicher hinein und Subtraktion von 5 aus dem Speicher.

10 M+ 10 M+ 5 M- MR

15
Inhalt des Speichers

MC

Speicher gelöscht

MR

0
Inhalt des Speichers

Taschen- und Tischrechner

4-Tasten-Speicher

Mithilfe der Speichertasten können Zahlen für die spätere Nutzung gespeichert werden. Die erneute Eingabe von Zahlen entfällt, wenn sie z.B. für mehrere Berechnungen benötigt werden.

Desk calculators

MY STYLE – STYLISH CALCULATORS



MS-200DQ

Functions

Calculation functions

Tax calculation
Pro-percentage
Mark up with percentage key
Square root
Backspace key
Sign change (+/-)
Key rollover

Memory

4-key memory

Product features

Display

12-digit display
LC display
Function command signs
3-digit comma markers

Power


Solar/battery powered
Backup battery (1x CR2025)
Auto power off

Input

Double zero key

Materials/outer appearance

Plastic keys
Rubber feet
Metal faceplate
Ergonomically shaped keys
Casing colour: black, white

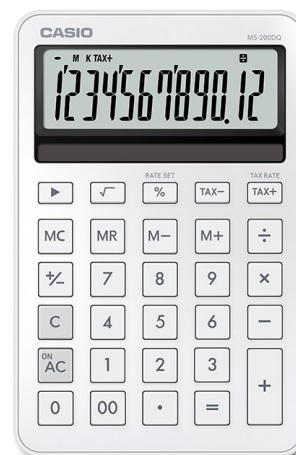

101 x 18,8 x 154,5 mm



130 g (white)

133 g (black)

EAN Code

Black: 454952662096-6

White: 454952662103-1