

Scientific Calculator E-Writer



U s e r ' s G u i d e

AB0607(NY-991ES)

The background of the image consists of numerous thin, curved lines that sweep across the frame from the top-left towards the bottom-right. These lines are arranged in a series of parallel, slightly irregular curves, creating a sense of motion and depth. The lines alternate between black and white, with the black lines being slightly thicker than the white ones. In the center of the image, there is a solid black rectangular box.


Deutsch

Catalogue


Kurzbeschreibung des Produkts	11
Produktparameter	11
Wichtige Informationen	12
Bedienungsbeispiele	12
Initialisierung des Rechners	12
Sicherheitsmaßnahmen	12
Vorsichtsmaßnahmen für die Handhabung	12
Ein- und Ausschalten der Stromversorgung	13
Einstellen des Anzeigecontrasts	13
Tastenbeschriftungen	14

Kurzbeschreibung des Produkts

1. Der wissenschaftliche Taschenrechner befindet sich links und der elektronische Schreibblock rechts. Die EIN-Taste ist für den wissenschaftlichen Taschenrechner. Die Löschtaste dient zum Löschen der Schriften auf der Schreibtafel.
2. Der Schreibstift ist in der unteren linken Position des Produkts eingesetzt, bitte achten Sie darauf.
3. Der im Bild gezeigte Sperrschlüssel ist der Sperrschlüssel des Schreibblocks. Wenn sich der Sperrschlüssel im EIN-Zustand befindet, kann der Schreibblock den Inhalt nicht löschen. Sie müssen den Sperrschlüssel in den AUS-Zustand drehen und dann Drücken Sie die im Bild gezeigte Löschtaste, und der Schreibblock löscht den gesamten Inhalt.
4. Unter normalen Umständen kann der Schreibblock etwa 50.000 Mal wiederholt geschrieben werden.



※ Tauschen Sie die Batterie aus und achten Sie darauf, dass die Plus- (+) und Minuspole (-) richtig ausgerichtet sind.

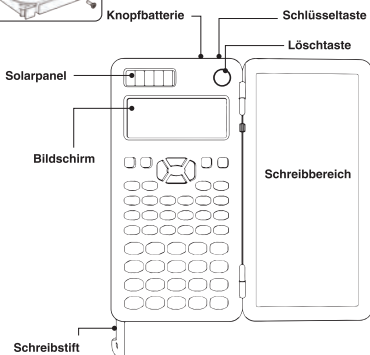

Produktparameter

Produktgröße: 162*81*17.5mm/6.4*3.2*0.7 Inch
Lebensdauer der Handschrifttafel: mehr als 50.000 Mal
Nettogewicht des Produkts: ca. 124,5 Gramm
Batteriemodell : CR2032
Betriebstemperatur: 0-40 C
Verwendungszeit der Batterie: mehr als ein Jahr
Material: ABS

Wichtige Informationen

- Die in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen Anzeigen und Illustrationen (z. B. Tastenbeschriftungen) dienen nur der Veranschaulichung und können etwas vom tatsächlichen Aussehen abweichen.
- Änderungen des Inhalts dieser Anleitung ohne vorausgehende Ankündigung vorbehalten.
- Newyes Group Limited. übernimmt keine Gewähr für etwaige spezielle, mittelbare oder beiläufige Schäden oder Folgeschäden, die aus dem Kauf oder der Verwendung dieses Produkts und der mitgelieferten Artikel resultieren. Weiterhin übernimmt Newyes Group Limited. keine Gewähr für aus der Verwendung dieses Produkts und der mitgelieferten Artikel resultierende Ansprüche gleich welcher Art von dritten Personen.
- Bitte bewahren Sie die gesamte Benutzerdokumentation für späteres Nachschlagen auf.

Bedienungsbeispiele

Bedienungsbeispiele in dieser Anleitung sind mit dem Symbol  gekennzeichnet. Wenn nicht gesondert angegeben, wird bei allen Bedienungsbeispielen davon ausgegangen, dass sich der Rechner in seiner ursprünglichen Vorgabe-Einstellung befindet. Zum Rückstellen des Rechners auf die ursprüngliche Vorgabe-Einstellung führen Sie bitte die unter „Initialisierung des Rechners“ beschriebenen Schritte aus.

Informationen zu den Kennzeichen **MATH**, **LINE**, **Deg**, und **Rad**, die in den Bedienbeispielen dargestellt sind, finden Sie unter „Konfigurieren des Rechner-Setups“.

Initialisierung des Rechners

Führen Sie den folgenden Bedienungsvorgang aus, wenn Sie den Rechner initialisieren sowie den Rechnungsmodus und das Setup auf ihre anfänglichen Vorgabeeinstellungen zurückstellen möchten. Achten Sie darauf, dass durch diesen Vorgang auch alle gegenwärtig im Rechnungsspeicher abgelegten Daten gelöscht werden.

 **9** (CLR) **3** (All)  (Yes)

Sicherheitsmaßnahmen



Batterie

- Batterien außer Reichweite von Kindern aufbewahren!
- Verwenden Sie ausschließlich den in dieser Bedienungsanleitung für den Rechner genannten Batterietyp.

Vorsichtsmaßnahmen für die Handhabung

- **Selbst wenn der Rechner normal arbeitet, sollten Sie die Batterie mindestens alle drei Jahre (LR44 (GPA76)) oder zwei Jahre (R03 (UM-4)) austauschen.**

Eine leere Batterie kann auslaufen und den Rechner beschädigen oder zu Fehlfunktionen führen. Lassen Sie eine leere Batterie nie im Rechner.

Verwenden Sie den Rechner (NY-991ES PLUS) nicht, wenn die Batterie vollständig leer ist.

- Die mit dem Gerät mitgelieferte Batterie ist durch Transport und Lagerung bereits etwas entladen. Dadurch kann das Auswechseln früher als bei der normalerweise zu erwartenden Batterielebensdauer erforderlich werden.
- Verwenden Sie mit diesem Produkt keine Oxyride-Batterie* oder andere Primärzelle auf Nickelbasis. Durch Inkompatibilität solcher Batterien mit den Produkteigenschaften können sich eine Verkürzung der Batterielebensdauer und Fehlbetrieb des Produkts ergeben.
- Vermeiden Sie die Benutzung und Lagerung des Gerätes an sehr feuchten oder staubigen Orten oder in Räumen mit extremen Temperaturen.
- Lassen Sie den Rechner niemals fallen und setzen Sie ihn niemals starken Stößen aus oder versuchen Sie niemals ihn zu verdrehen oder zu verbiegen.
- Versuchen Sie auf keinen Fall, den Rechner zu zerlegen.
- Verwenden Sie zum Säubern des Rechnergehäuses einen weichen, trockenen Lappen.
- Immer wenn Sie den Rechner oder die Batterien entsorgen möchten, stellen Sie sicher, dass dieses gemäß den örtlichen Gesetzen und Reglementierungen erfolgt.

* In dieser Bedienungsanleitung verwendete Firmen- und Produktnamen sind möglicherweise eingetragene Marken oder Marken der jeweiligen Eigner.

Wenn die Tafel nicht löschar ist, überprüfen Sie bitte, ob der Knopf des Löschschlosses sich in einem gesperrten Zustand ist. Wenn ja, drehen Sie ihn bitte in den entsperrten Zustand; Falls es nach dem Betrieb noch nicht entfernt wird, ersetzen Sie die Knopfbatterie bitte.

Benutzen Sie bitte ein weiches trockenes Tuch, um das Äußere des Produkts, den LCD-Bildschirm und den Schreibbildschirm zu reinigen. Verwenden Sie zum Schreiben keine harten Gegenstände außer dem in sich geschlossenen Stift, um ein Verkratzen der LCD-Folie zu vermeiden. Beim Schreiben wenden Sie bitte nicht zu viel Kraft an.

Ein- und Ausschalten der Stromversorgung

Drücken Sie die **[ON]**-Taste, um den Rechner einzuschalten.

Drücken Sie die Tasten **[SHIFT]** **[AC]** (OFF), um den Rechner auszuschalten.

Automatische Abschaltung

Der Rechner schaltet sich automatisch aus, wenn länger als ca. 10 Minuten keine Bedienung erfolgt. Drücken Sie in solchen Fällen die **[ON]**-Taste, um den Rechner wieder einzuschalten.

Einstellen des Anzeigekontrasts

Der Bildschirm CONTRAST wird mit den folgenden Tasten eingeblendet: **[SHIFT]** **[MODE]** (SETUP) **[▼]** **[6]** (**[◀CONT▶]**). Danach drücken Sie **[◀]** und **[▶]**, um den Anzeigekontrast einzustellen. Drücken Sie nach erfolgter Anpassung **[AC]**.

Wichtig: Falls durch die Einstellung des Anzeigekontrasts das Display nicht besser abgelesen werden kann, dann liegt wahrscheinlich eine niedrige Batteriespannung vor. Tauschen Sie die Batterie aus.

Tastenbeschriftungen

Durch Drücken der Taste **SHIFT** oder **ALPHA** gefolgt von der betreffenden Taste erfolgt der Zugriff auf die Zweit- bzw. Drittbelegungen. Die zusätzlichen Belegungen sind über der Tastenkappe angegeben.

Im Folgenden wird dargestellt, was die verschiedenen Farben der zusätzlichen Belegungen bedeuten.

Zweit-/Drittfunktion



Tastenkappenfunktion

Die Farbe der Tastenmarkierung:	Bedeutet:
Gelb	Drücken Sie die Taste SHIFT und danach die Taste der betreffenden Funktion.
Weiß	Drücken Sie die Taste ALPHA und danach die Taste, um die entsprechende Variable, Konstante oder das Symbol einzugeben.
Blau (oder in violetten Klammern)	Wechseln Sie in den CMPLX-Modus, um auf die Funktion zuzugreifen.
Blau (oder in grünen Klammern)	Wechseln Sie in den BASE-N-Modus, um auf die Funktion zuzugreifen.

★ **Weitere Informationen zum Benutzerhandbuch finden Sie auf unserer Website unten.**

<http://newyes.com/pages/guide>

