

Montageanleitung

ScanPro 12-8 LED & ScanPro 12-9

Lösen Sie die 4 Bolzenschrauben an der Rückseite des Briefkastens. Entnehmen Sie dem Korpus die Winkelplatte.


ALT. A – Zum Aufschrauben

Montieren Sie die Winkelplatte auf einen festen Untergrund.



ALT. B – Zum Einbetonieren mit der beiliegenden Bodenbefestigung (200mm)

Betonieren Sie die mitgelieferte Bodenbefestigung ein und befestigen Sie die Winkelplatte mit der Mutter.

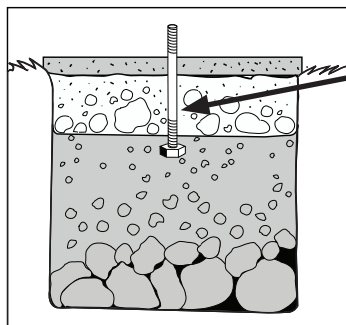

Bodenbefestigung

Danach wird das Gehäuse wieder auf das Stativ gesetzt und von der Rückseite mit den 4 beiliegenden Bolzenschrauben befestigt.