


## Gebrauchsanleitung: Ordnersversandkarton 210.00



Zuerst stellen Sie die Schachtel mit Rillen nach oben.



Wir empfehlen vor den zusammenfalten alle Rillen vorher zu knicken.

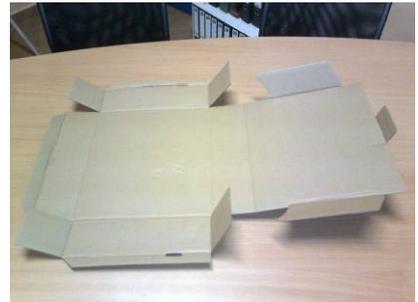

Halten Sie die Seiten mit beiden Händen und decken Sie die kürzere Seite der Schachtel an. Die Klappen stecken Sie in die Löcher und setzen Sie den ganzen Karton zusammen.

