


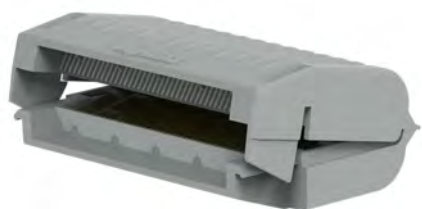

Farbe:  grau



Hinweis zur Verpackungseinheit (VPE) und Unterverpackungseinheit (UVPE):

Wenn Sie eine volle VPE bestellen, erhalten Sie unsere nachhaltigen Pappblister verpackt in einem Shelf-Ready-Karton.

Anschlusssdaten

Anschluss 1

ungsklemmen.

[illegible]

- Einfache, schnelle und sichere Handhabung

Geometrische Daten

Breite	33,6 mm / 1.323 inch
Höhe	17,8 mm / 0.701 inch
Tiefe	52,7 mm / 2.075 inch

Mechanische Daten

Befestigungsart	Fliegende Verbindung
-----------------	----------------------

Werkstoffdaten

Hinweis Werkstoffdaten	Informationen zu Materialangaben finden sie hier
Farbe	grau
Gehäusewerkstoff	Polypropylen
Brandlast	0 MJ
Gewicht	21 g

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-55 ... +85 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung)	0 ... +40 °C

Kaufmännische Daten

ETIM 8.0	EC001170
ETIM 7.0	EC001170
VPE (UVPE)	36 (3) St.
Ursprungsland	DE
GTIN	4055143997805
Zolltarifnummer	85389099990



Zulassungen / Zertifikate

Allgemeine Zulassungen



Zulassung	Norm	Zertifikatsname
VDE VDE Prüf- und Zertifizie- rungsinstitut	EN 60998	400051938

Downloads

Environmental Product Compliance

Compliance Search
Environmental Product Compliance 207-1333
↓

Dokumentation

Systembeschreibung
Systembeschreibung Serie 207 Gelboxen
pdf 1157.31 KB
↓
Systembeschreibung Serie 207 Gelboxen US- Version
pdf 1191.37 KB
↓

Weitere Informationen
Technischer Anhang
pdf 2162.18 KB
↓

Ausschreibungstext
207-1333
xml 3.57 KB
↓
207-1333
docx 20.39 KB
↓

CAD/CAE-Daten

CAD Daten
2D/3D Modelle 207-1333
↓

CAE Daten
ZUKEN Portal 207-1333
↓

Handhabungshinweise

Montieren



Gelbox an den seitlichen Verrastungen öffnen.



Verdrahtete Klemme in die Gelbox einlegen.



Verdrahtete Klemme in die Gelbox einlegen.



Gelbox schließen.



Verrastung sicher verschließen.



Wiederzugänglich:
Gelbox öffnen
Gel entfernen
Umverdrahten mit neuen Komponenten



Lasche hochziehen und Perforation des Deckels vorne einreißen.



Perforation an den Seiten eindrücken.



Deckel über Perforation abreißen.



Als Thekenaufsteller: Hintere Lasche an der Falte knicken, aufrichten und in der Pappausstanzung fixieren.



Falls die Lasche nicht benötigt wird, über Perforation abreißen.