

Rosenbögen Spaliere Czardas System



Montageanleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für einen Rosenbogen oder ein Spalier aus unserem Czardas System entschieden haben.

Alle Rankelemente sind aus **pflegeleichtem** und **wetterfesten Kunststoff** hergestellt. Nachfolgend finden Sie die Montagehinweise für jedes Modell.

Die **Montage** der einzelnen Teile erfolgt ohne Werkzeug **im Stecksystem**. **Optional** benötigen Sie einen **6-10mm Bohrer**.

Bei **Rückfragen** stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung:
service@khw-geschwenda.de

Montageanleitung Rosenbogen
ab Seite 3

Montageanleitung Spalier
ab Seite 9

Rosenbogen **Übersicht der Varianten**




Rosenbogen mit Pflanzkästen




Rosenbogen


Inhalt

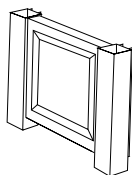

4 x Seitenteil
mit Pfosten

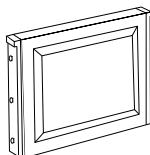


4 x Seitenteil



2 x Spalier




4 x Kappe



2 x Bodenplatte



4 x Seitenteil
Rosenbogen




2 x Mittelteil
Rosenbogen

Aufbau

1

2 x

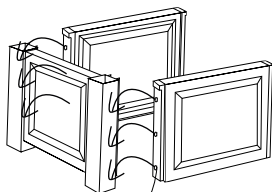


- 1.
- 2.
- 3.

1. runde Laschen in Durchbrüche stecken
 2. Bauteil herunterdrücken
 3. hörbar einrasten lassen
- Achtung! Bei zu großer Krafteinwirkung besteht Bruchgefahr!**


2

2 x

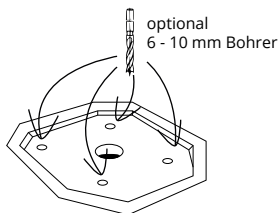


3

2 x


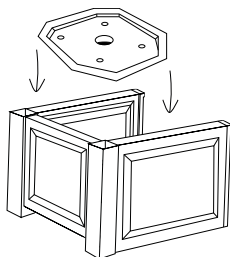


4


2 x

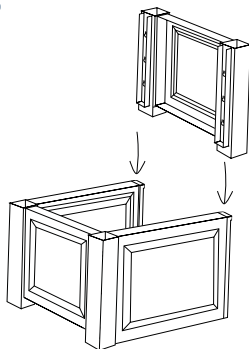


5

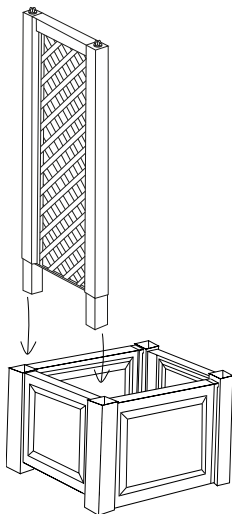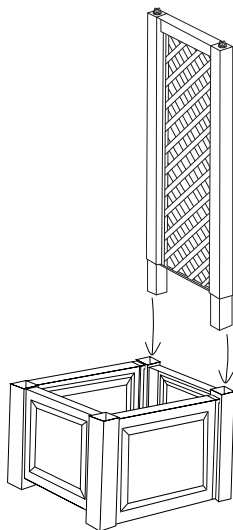

6

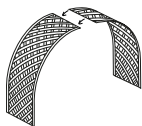


8

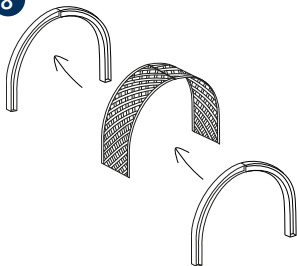

7


2 x



1. aneinander halten
2. zusammen stecken


9

1. aneinander halten
2. versetzt und von hinten auf die Kreuzdome schieben

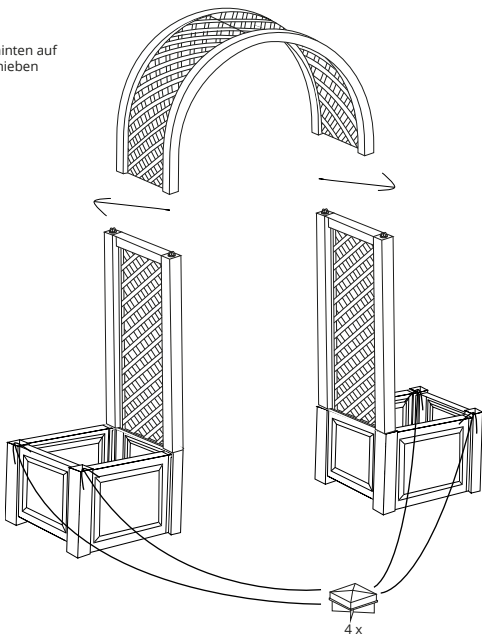


Rosenbogen Inhalt

Art. 3790...

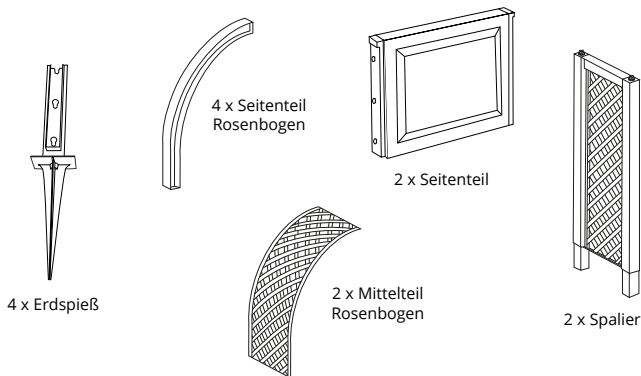


Aufbau

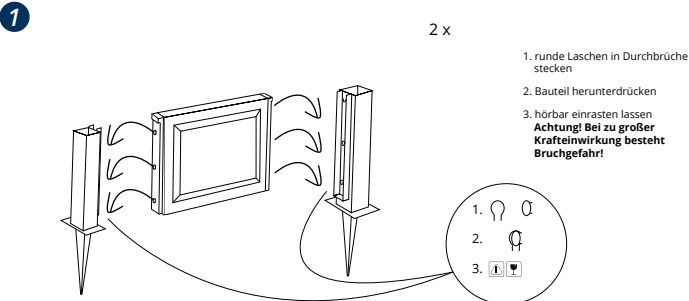


2

2 x

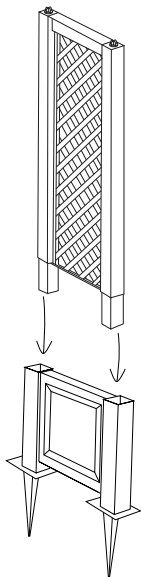


3

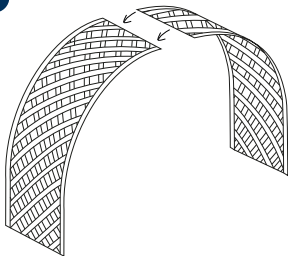


4

2 x

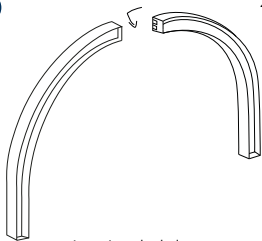

1. aneinander halten
2. zusammen stecken

5

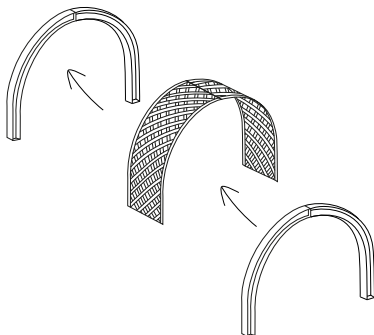

6

1. aneinander halten
2. versetzt und von hinten auf die Kreuzdome schieben

