

Montageanleitung

Assembly Instruction

Artikel: Werkstatzschrank mit 1 Tür



Ondis24
Gardening Storage Toys and more


Allgemeine Hinweise:

Prüfen Sie bitte vor Zusammenbau, ob alle Teile vorhanden und unbeschädigt sind. Sollte das nicht der Fall sein, informieren Sie uns bitte. Führen Sie die Montage planmäßig laut Montageanleitung aus. Vollenden Sie jeden Schritt bevor Sie den nächsten beginnen. Aus produktionstechnischen Gründen können scharfe Kanten entstehen. Tragen Sie deshalb Handschuhe während der Montage. Wir empfehlen die Montage zu zweit auszuführen. Ziehen Sie bei der Montage erst alle Schrauben lose an und zum Schluss noch einmal alle Schrauben kräftig nach. Vorsicht Kleinteile! Verschluckungsgefahr für Kleinkinder.

General Information:

Please check all parts for incompleteness and damage, before assembling the workbench. In case of faulty items, please contact us immediately. Assemble the article exactly as shown in the instruction. Complete each step before proceeding with the following one. Due to production related reasons there might be sharp edges occurring on some of the parts. For your own safety, please use suitable gloves while assembling. We recommend executing the installation two by two. Please arrange screws loosely at first. Proceed tightening them all as a final step.

Caution! Choking Hazard – small parts! Keep away from children!

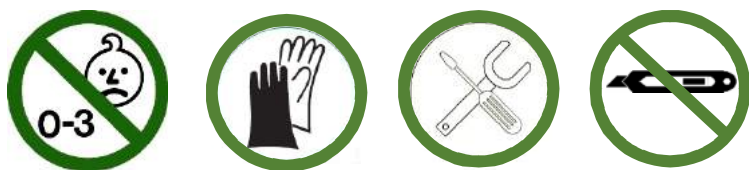


Sie benötigen folgendes Werkzeug:

- 1x Schraubendreher
- 1x Steck- oder Ratschen Schlüssel mit Nuss

Assembly requires the following tools:

- Screwdriver
- Socket wrench

Inhalt:
(Content)

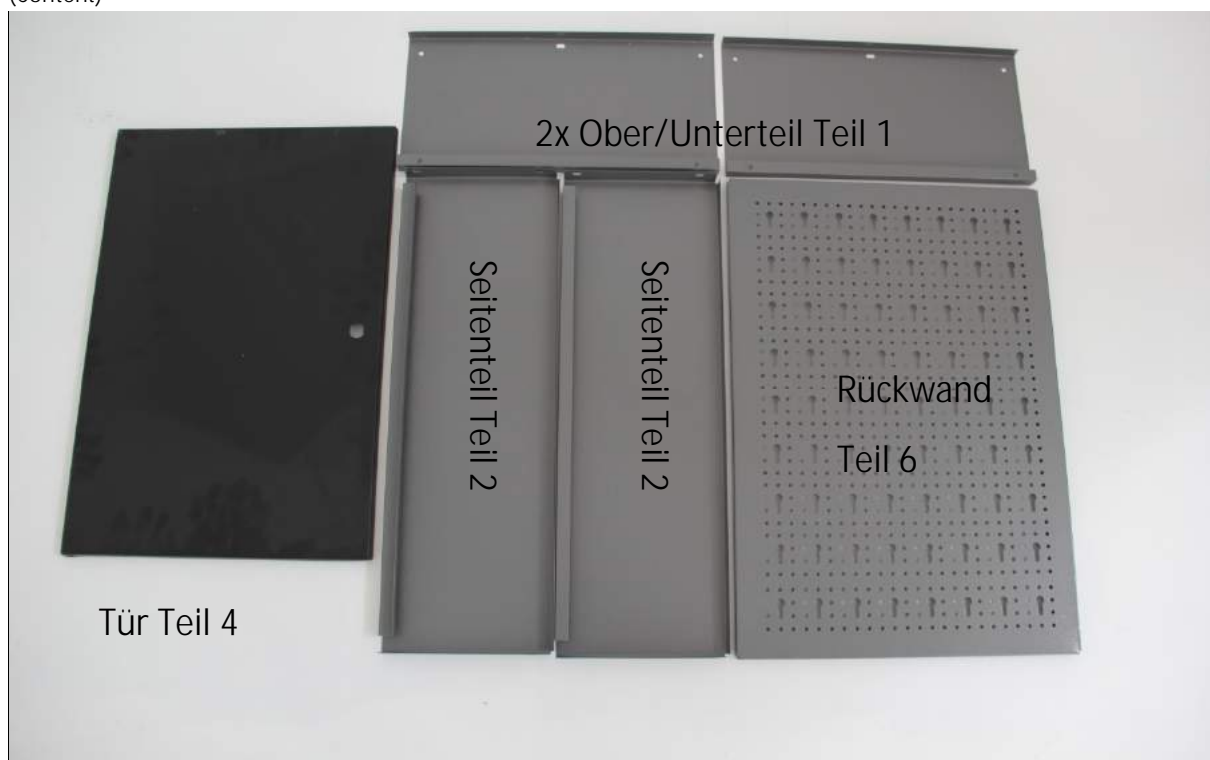

Kleinteilebeutel enthält: Schrauben M5x8mm, Niete, Unterlegscheiben
Bag of small parts: screws M5x8mm, rivet, shims

Zusammenbau / Assembly:

1. Öffnen Sie das Paket ohne scharfe Klingen.
Carefully open the package without using sharp blades.
2. Entfernen Sie die Polsterung um die Bauteile.
Remove the padding around the parts.
3. Legen Sie das Unterteil (1) auf den Boden und schrauben Sie die 2 Seitenteile (2) rechts und links an das Unterteil, wobei außen die Schraube, innen die Muttern und Unterlegscheibe sitzen. Schrauben Sie nun das Oberteil (1) auf die Konstruktion. (M5x8mm)
Place the bottom part (1) on the floor, as seen in the picture. Screw the side plates perpendicularly (2) to the left and right side of it, using the 1mm screws, shims and screw nuts. Place the screw head on the outside, the shims and nuts on the inside. Affix the top-side (1) on the construction. (M5x8mm)



4. Montieren Sie die Rückwand (6) am Korpus. Beachten Sie, dass die Rückwand richtig herum angebracht und mit der Aussparung nach hinten gerichtet ist.
Afterwards, screw the rear wall (6) into the cabinet framework. Notice that the rear walls are placed the right way up and the notch points towards the rear side.



5. Stecken Sie das Schloss durch die dafür in der Tür vorgesehen Löcher und sichern Sie das Schloss mit dem Muttern. Bringen Sie nun den Schließriegel an.
Attach the locks inside the designated opening of the doors and affix them with the nuts. Then attach the bolt.



6. Montieren Sie die Tür unten mit den Nieten und Unterlegscheibe , oben mit Schraube M5
Mount the door to the corpus. Use the rivets for bottom side and screw (M5) for top side.



7. Befestigen Sie die Wandhalterung mit den M4x10mm Schrauben rechts und links an den Rückwänden.
Attach the wall holder to the left and right side of the rear walls, using screws. (M4x10mm)

