

# Teppich- und Polster-Fleckschutz

Antihaft-Imprägnierung für hochwertige Natur- und Kunstfasergewebe



- Schmutz perlt einfach ab
- Mit Langzeitwirkung
- Ideal auch für Rau- und Glattleder

Antihaft-Imprägnierung für hochwertige Natur- und Kunstfasergewebe. Jede einzelne Faser wird mit einer unsichtbaren, UV-stabilen, atmungsaktiven Schutzschicht ummantelt. Aussehen, Griff und Farbe werden nicht beeinträchtigt. Trockener Schmutz bleibt nicht auf der Faser haften, feuchter Schmutz wird nicht mehr aufgesogen. Flüssigkeiten, wie Kaffee, Rotwein, Cola, Öl etc. perlen ab bzw. können leichter abgetupft werden.

#### Einsatzgebiete:

Velours-, Schlingen- und Nadelviesteppiche, Polstermöbel, Autositze, Cabrio-Verdecke, Markisen, textile Gewebe aus Wolle, Baumwolle, Sisal, Viskose, Polyamid, Polyacryl, Polyester, Polypropylen usw. Ideal auch für Glatt- und Rauleder.

#### Anwendung:


Die zu behandelnde Fläche sollte sauber und vollständig trocken sein. Produkt gut schütteln und aus ca. 20–30 cm Entfernung gleichmäßig auf das zu imprägnierende Material aufsprühen, bis sich dieses handfeucht anfühlt. Bei stark beanspruchten Bereichen, wie z. B. Sitzflächen, zweifach auftragen. Durch mehrmalige Behandlung wird die Wirksamkeit verstärkt. Das imprägnierte Material mindestens 4 Stunden, möglichst über Nacht, trocknen lassen.



Zuverlässiger Schutz vor färbenden Flüssigkeiten, wie z. B. Tee, Kaffee oder Rotwein

#### Ergiebigkeit:

Ca. 5–10 m<sup>2</sup> / 300 ml

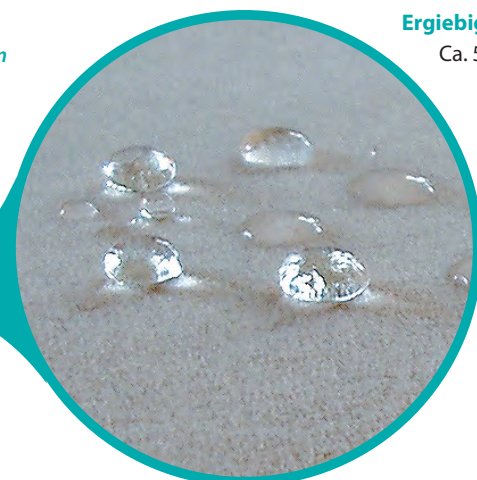

**Ausreichend für bis zu 10 m<sup>2</sup>**



Art.-Nr.	Bezeichnung	Inhalt	VPE	EAN
H 230 070	Teppich- und Polster-Fleckschutz	300 ml	12	4029559004686