
Anleitung Anbringen einer Textplatte / Textplattenwechsel

1. Stempel zusammendrücken und sperren
2. Schutzpapier/- folie entfernen
3. Textplatte aufkleben
4. Sperre lösen und ggf. noch das Stempelkissen (Farbe) einsetzten

Bei einen Textplattenwechsel
- vorher Textplatte mit Handschuhen entfernen
- Schutzfolie von der Textplatte entfernen!

trodat®



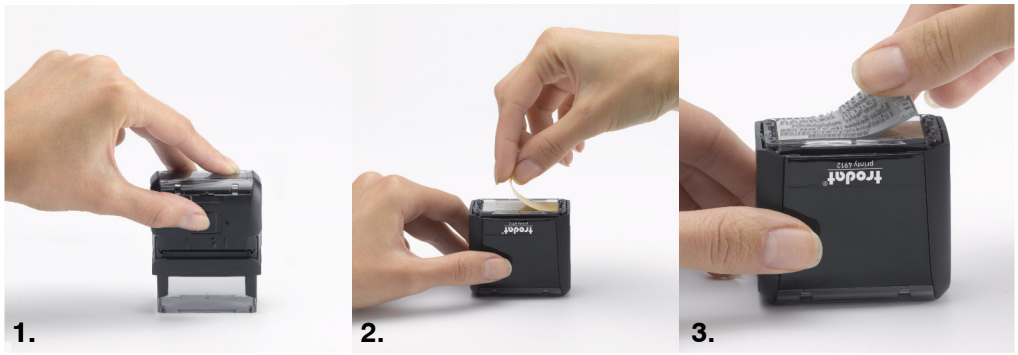


COLOP®



Hinweis zu Colop Kompaktstempel

- hier muss keine Folie auf der Klebefläche entfernt werden



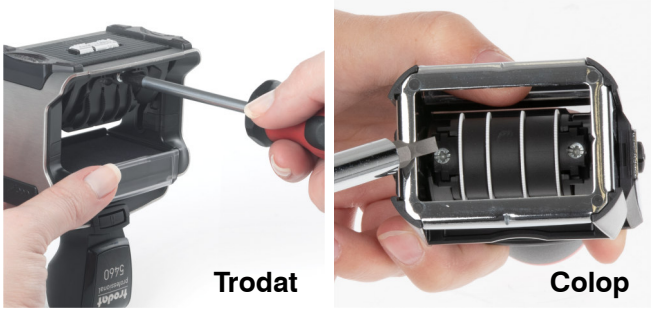

Hinweis für Datumstempel!

- falls nach Anbringen der Textplatte kein Datum oder Text stempelt, muss das Datum in der Höhe, über eine Stellschraube, eingestellt werden