

joy-it



JT-SLM01

KURZANLEITUNG


1. ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Sehr geehrter Kunde,
vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben. Im Folgenden zeigen wir Ihnen, was bei der Inbetriebnahme und der Verwendung zu beachten ist. Sollten Sie während der Verwendung unerwartet auf Probleme stoßen, so können Sie uns selbstverständlich gerne kontaktieren.

2. TECHNISCHE DATEN

Messbereiche	dbA: 30 dB - 130 dB dbC: 35 dB - 130 dB dbZ: 30 dB - 130 dB
Genauigkeit	±1,5 dB (94 dB - 1 kHz) Klasse 1 gemäß DIN 61.672
Messauflösung	0,1 dB
Teilmessbereiche (dbA)	30 - 80 dB, 60 - 110 dB, 80 - 130 dB
Teilmessbereiche (dbC)	35 - 80 dB, 60 - 110 dB, 80 - 130 dB
Teilmessbereiche (dbZ)	30 - 80 dB, 60 - 110 dB, 80 - 130 dB
Frequenzbereich	31,5 Hz - 8 kHz
Ansprechzeiten	Schnell: 0,125 s Langsam: 1 s
Interner Datenspeicher	Bis zu 10.000 Messwerte
Spannungsversorgung	3x 1,5 V AA-Batterie, 5 V Micro-USB
Automatisches Abschalten	Nach 15 Minuten (abschaltbar)
Mikrofon	Hochpräzises 1/2-Zoll-Mikrofon
Betriebstemperatur	0 °C - 40 °C
Lagertemperatur	-10 °C - 50 °C
Montagemöglichkeit	1/4 Zoll Stativ-Gewinde

3. GERÄTEÜBERSICHT

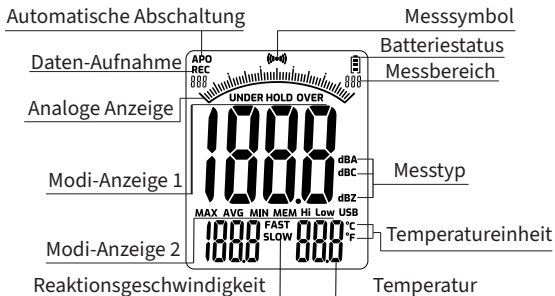

4. BEDIENUNG

 Halten Sie die Power-Taste gedrückt, um das Gerät einzuschalten. Um das Gerät auszuschalten, drücken Sie die Power-Taste kurz.

HOLD Kurz drücken, um die Messaufnahme zu pausieren bzw. sie wieder zu starten.

 Kurz drücken, um zwischen der A-, C- und Z-Messbewertung zu wechseln.

Lange drücken, um die Temperatureinheit zu wechseln.

REC Lange drücken, um die Aufnahme zu starten. Danach kann mittels eines kurzen Drückens die Aufnahme pausiert bzw. wieder gestartet werden. Ein erneutes, langes Drücken beendet den Aufnahme-Modus.

Hinweis: Ein blinkendes REC-Symbol bedeutet, dass derzeit eine aktive Aufnahme läuft. In einer Aufnahme wird der Höchstwert der Messung gespeichert.

 Kurz drücken, um zwischen der Anzeige für den Minimalwert, den Durchschnittswert und den Maximalwert zu wechseln.

 Kurz drücken, um zwischen der schnellen und langsamen Ansprechzeit zu wechseln.

RANGE Kurz drücken, um den Messbereich einzustellen.

MODE Lange drücken, um das Menü zu öffnen. Die verschiedenen Menüeinträge können dann durch kurzes Drücken der Mode-Taste gewechselt werden:

1. Menü: Schwellwert für die obere Alarmgrenze
2. Menü: Schwellwert für die untere Alarmgrenze
3. Menü: Einstellung der Aufnahme-Intervallzeit
4. Menü: Datensatzspeicher

5. AUTOMATISCHE ABSCHALTUNG


Die automatische Abschaltung ist im Werkzustand aktiv. Hierbei schaltet sich das Gerät nach 15 Minuten ohne Benutzung automatisch ab.

Um die automatische Abschaltung zu deaktivieren, halten Sie, während das Gerät ausgeschaltet ist, die HOLD-Taste und die Power-Taste gedrückt. Im Display erscheint „APO OFF“. Nach dem nächsten Start des Gerätes ist die automatische Abschaltung des Gerätes wieder aktiv.

6. BATTERIEWECHSEL

Das Gerät wird mit 3 AA-Batterien betrieben. Öffnen Sie die Batterieklappe auf der Rückseite des Gerätes und setzen Sie die entsprechenden Batterien ein. Achten Sie hierbei unbedingt auf die richtige Polarität. Alternativ kann das Gerät auch über den Micro-USB Anschluss (z.B. über eine Powerbank) versorgt werden.

Achtung! Über den Micro-USB Anschluss können keine Batterien aufgeladen werden.

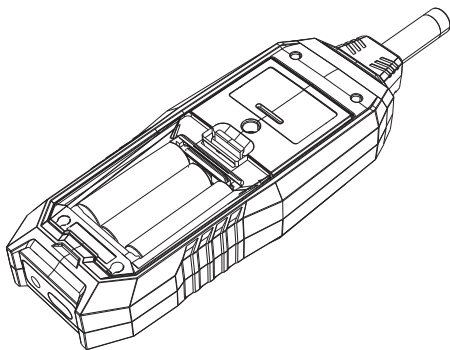

7. PC-SOFTWARE

Über die PC-Software können Sie gespeicherte Messungen übertragen, Live-Messungen durchführen und Datensätze exportieren.

Laden Sie sich zunächst die PC-Software auf www.joy-it.net herunter und installieren Sie diese. Schließen Sie Ihr Gerät nun mit einem Micro-USB Kabel an Ihren Computer an und starten Sie die PC-Software. Die Live-Übertragung startet automatisch.

8. SICHERHEITSHINWEISE

1. Stellen Sie sicher, dass das Gerät ordnungsgemäß betrieben wird, um genaue Messergebnisse zu gewährleisten.
2. Verwenden Sie das Gerät nicht in extremen Umgebungen wie starken Vibrationen, extremen Temperaturen oder hoher Luftfeuchtigkeit.
3. Halten Sie das Gerät fern von Wasser und Feuchtigkeit, um Beschädigungen zu vermeiden.
4. Achten Sie darauf, dass das Gerät nicht fallen gelassen wird oder starken Stößen ausgesetzt ist, um mögliche Schäden zu verhindern. Vermeiden Sie den Einsatz des Geräts in explosionsgefährdeten Bereichen oder in der Nähe von brennbaren Materialien.
5. Tragen Sie bei der Arbeit mit lauten Geräuschen immer geeigneten Gehörschutz, um Gehörschäden zu vermeiden.
6. Achten Sie darauf, dass Sie sich nicht über längere Zeit hohen Lautstärken aussetzen, um Ihr Gehör zu schützen.
7. Halten Sie sich von lauten Umgebungen fern, wenn möglich, und nehmen Sie regelmäßige Pausen, um Ihr Gehör zu entlasten.
8. Vermeiden Sie das Hören von Musik oder anderen Klängen über Kopfhörer bei hohen Lautstärken, um Ihr Gehör zu schützen.
9. Beachten Sie Warnhinweise und Beschilderungen in lauten Umgebungen und folgen Sie den Anweisungen zur Lärmbekämpfung und Sicherheit.

9. SONSTIGE INFORMATIONEN

UNSERE INFORMATIONS- UND RÜCKNAHMEPFLICHTEN NACH DEM ELEKTROGESETZ (ELEKTROG)



SYMBOL AUF ELEKTRO- UND ELEKTRONIKGERÄTEN:

Diese durchgestrichene Mülltonne bedeutet, dass Elektro- und Elektronikgeräte nicht in den Hausmüll gehören. Sie müssen die Altgeräte an einer Erfassungsstelle abgeben. Vor der Abgabe haben Sie Altbatterien und Akkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, von diesem zu trennen.

RÜCKGABEMÖGLICHKEITEN:

Als Endnutzer können Sie beim Kauf eines neuen Gerätes, Ihr Altgerät (das im Wesentlichen die gleiche Funktion wie das bei uns erworbene neue erfüllt) kostenlos zur Entsorgung abgeben. Kleingeräte bei denen keine äußeren Abmessungen größer als 25 cm sind können unabhängig vom Kauf eines Neugerätes in haushaltsüblichen Mengen abgeben werden.

MÖGLICHKEIT RÜCKGABE AN UNSEREM FIRMENSTANDORT WÄHREND DER ÖFFNUNGSZEITEN:

SIMAC Electronics GmbH, Pascalstr. 8, D-47506 Neukirchen-Vluyn

MÖGLICHKEIT RÜCKGABE IN IHRER NÄHE:

Wir senden Ihnen eine Paketmarke zu, mit der Sie das Gerät kostenlos an uns zurücksenden können. Hierzu wenden Sie sich bitte per E-Mail an service@joy-it.net oder per Telefon an uns.

INFORMATIONEN ZUR VERPACKUNG:

Verpacken Sie Ihr Altgerät bitte transportsicher, sollten Sie kein geeignetes Verpackungsmaterial haben oder kein eigenes nutzen möchten kontaktieren Sie uns, wir lassen Ihnen dann eine geeignete Verpackung zukommen.

10. SUPPORT

Wir sind auch nach dem Kauf für Sie da. Sollten noch Fragen offen bleiben oder Probleme auftauchen stehen wir Ihnen auch per E-Mail, Telefon und Ticket-Supportsystem zur Seite.

E-Mail: service@joy-it.net

Ticket-System: <http://support.joy-it.net>

Telefon: +49 (0)2845 9360 - 50 (Mo. - Do.: 09:00 - 17:00, Fr.: 09:00 - 14:30 Uhr)

Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Website:

WWW.JOY-IT.NET

