

Technische Daten

Parameter	Wert
Modell	BQ16
Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	230 mm x 55 mm x 35 mm
Gewicht	205 g
HCHO (Formaldehyd)	
Messbereich	0,00 bis 5,00 PPM 0,00 bis 5,00 mg/m ³
Auflösung	0,01 PPM 0,01 mg/m ³
Genauigkeit	±5 % FS*
TVOC (flüchtige organische Verbindungen)	
Messbereich	0,00 bis 9,99 PPM 0,00 bis 9,99 mg/m ³
Auflösung	0,01 PPM 0,01 mg/m ³
Genauigkeit	±10 % FS*
Betriebsbedingungen	0 °C bis +50 °C bei < 80 % r. F.
Lagerbedingungen	-10 °C bis +60 °C bei < 80 % r. F.
Display	hintergrundbeleuchtbares LCD-Display
Batterie	9 V-Blockbatterie
Automatische Abschaltung	15 min bei aktivierter Abschaltautomatik

* FS = Full Scale (bezogen auf den Endskalenwert)

Lieferumfang

- 1 x HCHO- / TVOC-Messgerät BQ16
- 1 x Batterie 9 V
- 1 x Kurzanleitung
- 1 x Gerätetasche

Transport und Lagerung

Hinweis

Wenn Sie das Gerät unsachgemäß lagern oder transportieren, kann das Gerät beschädigt werden. Beachten Sie die Informationen zum Transport und zur Lagerung des Gerätes.

Transport

Verwenden Sie zum Transport des Gerätes die im Lieferumfang enthaltene Tasche, um das Gerät vor Einwirkungen von außen zu schützen.

Lagerung

Halten Sie bei Nichtbenutzung des Gerätes die folgenden Lagerbedingungen ein:

- trocken und vor Frost und Hitze geschützt
- an einem vor Staub und direkter Sonneneinstrahlung geschützten Platz
- ggf. mit einer Hülle vor eindringendem Staub geschützt
- die Lagertemperatur entspricht den Technischen Daten
- Batterie aus dem Gerät entfernen.


Bedienung

Batterie einsetzen

Setzen Sie vor dem ersten Gebrauch die mitgelieferte Batterie ein.

Hinweis

Vergewissern Sie sich, dass die Oberfläche des Gerätes trocken und das Gerät ausgeschaltet ist.

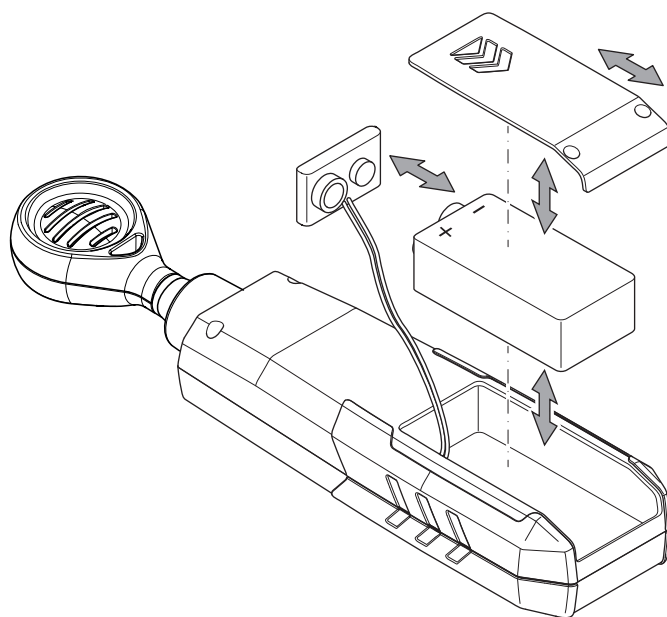

1. Öffnen Sie das Batteriefach auf der Rückseite, indem Sie die Abdeckung in Pfeilrichtung herunterschieben.
2. Verbinden Sie die 9 V-Blockbatterie polungsrichtig mit dem Batterieclip.
3. Legen Sie die Batterie mit Batterieclip in das Batteriefach.
4. Schieben Sie die Abdeckung wieder auf das Batteriefach, bis diese einrastet.