


ergotron®

Monitor Handle Kit

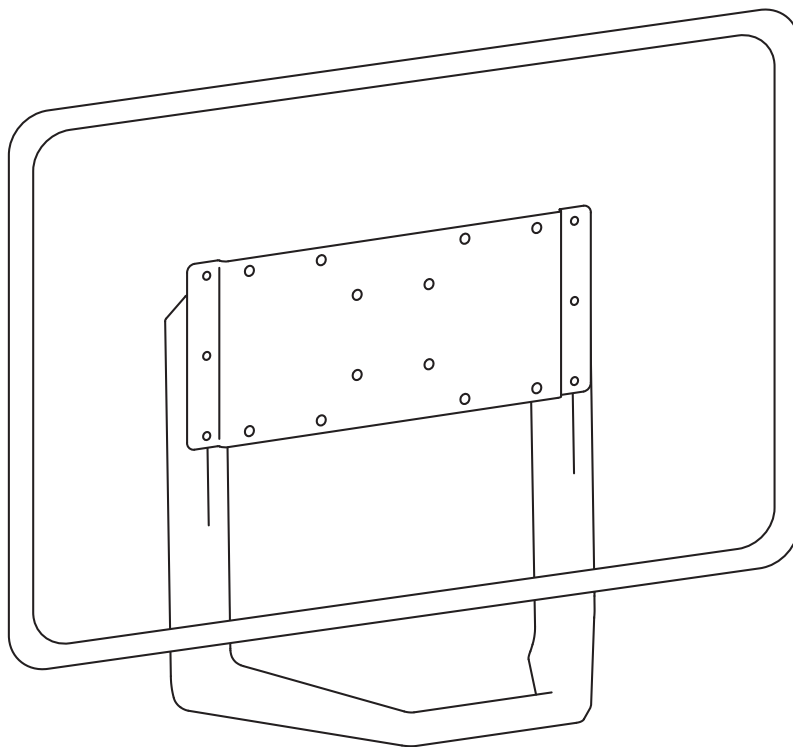

Deutsch



Die aktuellste Anleitung für die Montage durch den Benutzer finden Sie hier: www.ergotron.com
English, Español, Français, Deutsch, Nederlands, Italiano, Svenska, 日本語, 汉语



www.ergotron.com | USA: 1-800-888-8458 | Europe: +31 (0)33-45 45 600 | China: 400-120-3051 | Japan: japansupport@ergotron.com

Aufbau




Komponenten

	A	B	C	D	E	D
1	1x	1x	4x M6-M8 x 5mm	2x M6 x 25mm		4x M4
2	1x 4 mm		4x M6-M8 x 10mm	4x ID: 5.2 mm OD: 13 mm THK: 2.5 mm	4x ID: 8.5 mm OD: 18 mm THK: 2.5 mm	2x ID: 6.5 mm OD: 12 mm THK: 1 mm
3	2x	4x M4 x 10mm				
4	4x M4 x 15mm	4x M5 x 15mm	4x M4 x 30mm		4x M5 x 30mm	
5	4x M6 x 15mm	4x M8 x 15mm	4x M6 x 30mm		4x M8 x 30mm	



Benötigtes Werkzeug

Produkteigenschaften & Technische Daten

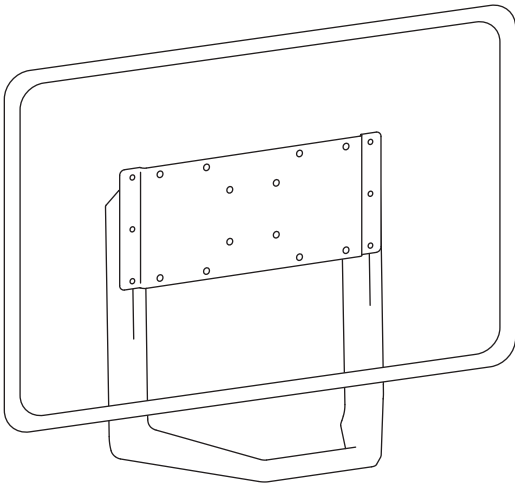


WICHTIG! Mit diesem Produkt wird Ihre Montagelösung um ein Zusatzgewicht von 1,3 kg belastet. Die Monitor-Tragfähigkeit Ihrer Montagelösung muss beim Gebrauch von Standardmonitoren mit einer maximalen Dicke von 64 mm um 1,3 kg reduziert werden. Bei Monitoren mit einer Dicke von über 64 mm muss noch mehr Gewicht reduziert werden.

1

Für das Befestigen dieses Produkts gibt es fünf Möglichkeiten. Beachten Sie je nach der Montagelösung und dem Display, an der/dem Sie dieses Produkt befestigen, die entsprechende Montageanleitung.

- A. Befestigung an einer Montagelösung mit einem 50 x 50-mm-Lochmuster und einem Display mit einem 100 x 100-mm-Lochmuster.
- B. Befestigung an einer Montagelösung mit einem 50 x 50-mm-Lochmuster und einem Display mit einem 200 x 100-mm-Lochmuster.
- C. Befestigung an einer Montagelösung und einem Display mit einem 100 x 100-mm-Lochmuster.
- D. Befestigung an einer Montagelösung und einem Display mit einem 200 x 100-mm-Lochmuster.
- E. Befestigung an einer Montagelösung mit einem 100 x 100-mm-Lochmuster und einem Display mit einem 200 x 100-mm-Lochmuster.

A/B

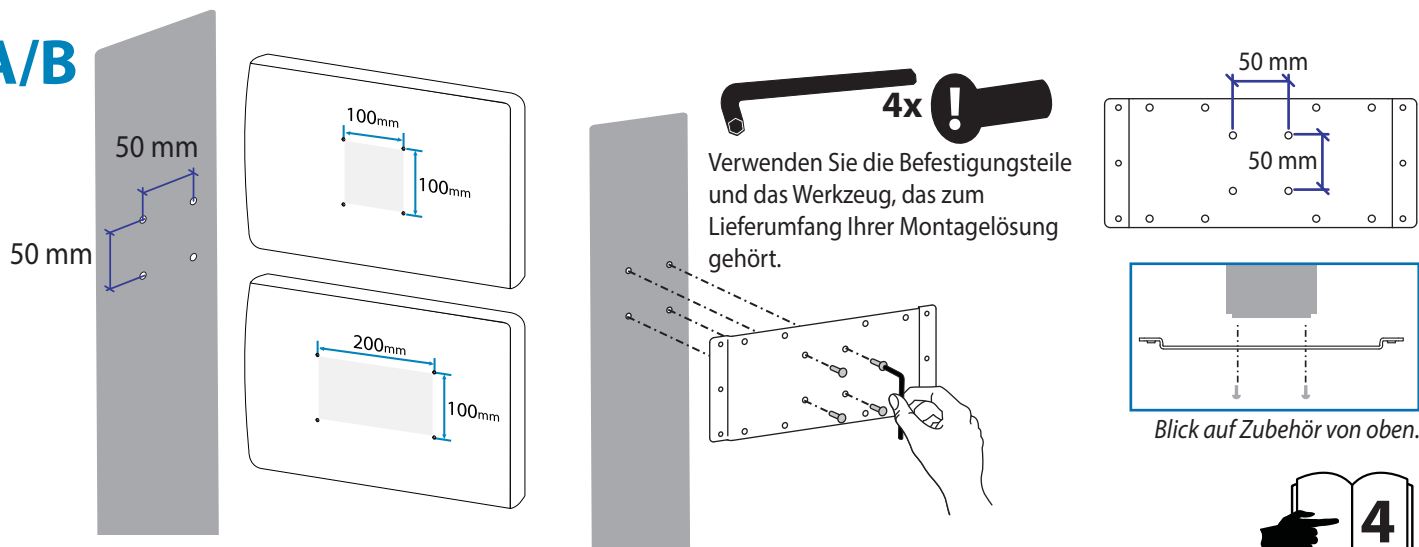


C



D





E

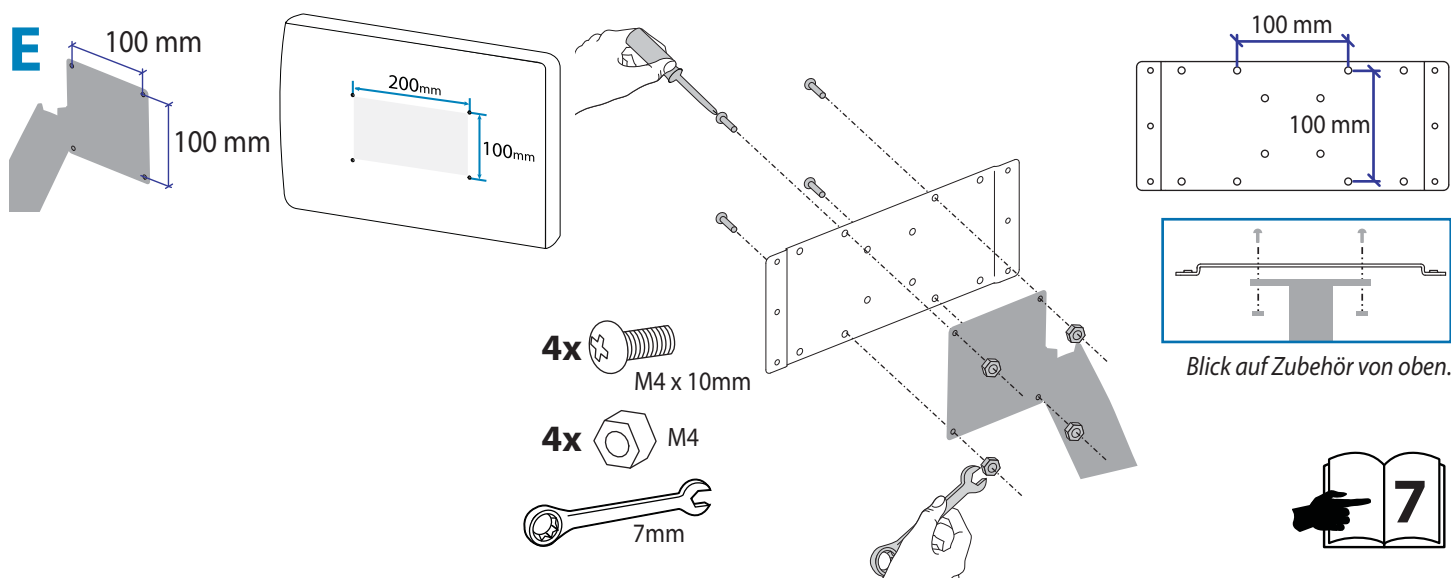


A/B

50 mm



50 mm

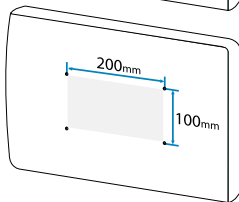
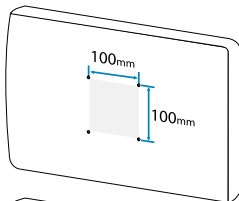


ACHTUNG! ZUR BESTIMMUNG DER RICHTIGEN SCHRAUBENLÄNGE UND -BREITE FÜR FLACHBILDFERNSEHER DIE SCHRAUBEN VON HAND ANZIEHEN, UM DIE GEWINDEBREITE UND -TIEFE DES FERNSEHERS FESTZUSTELLEN.



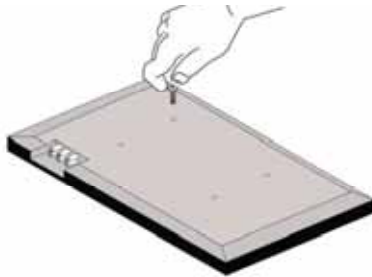


2

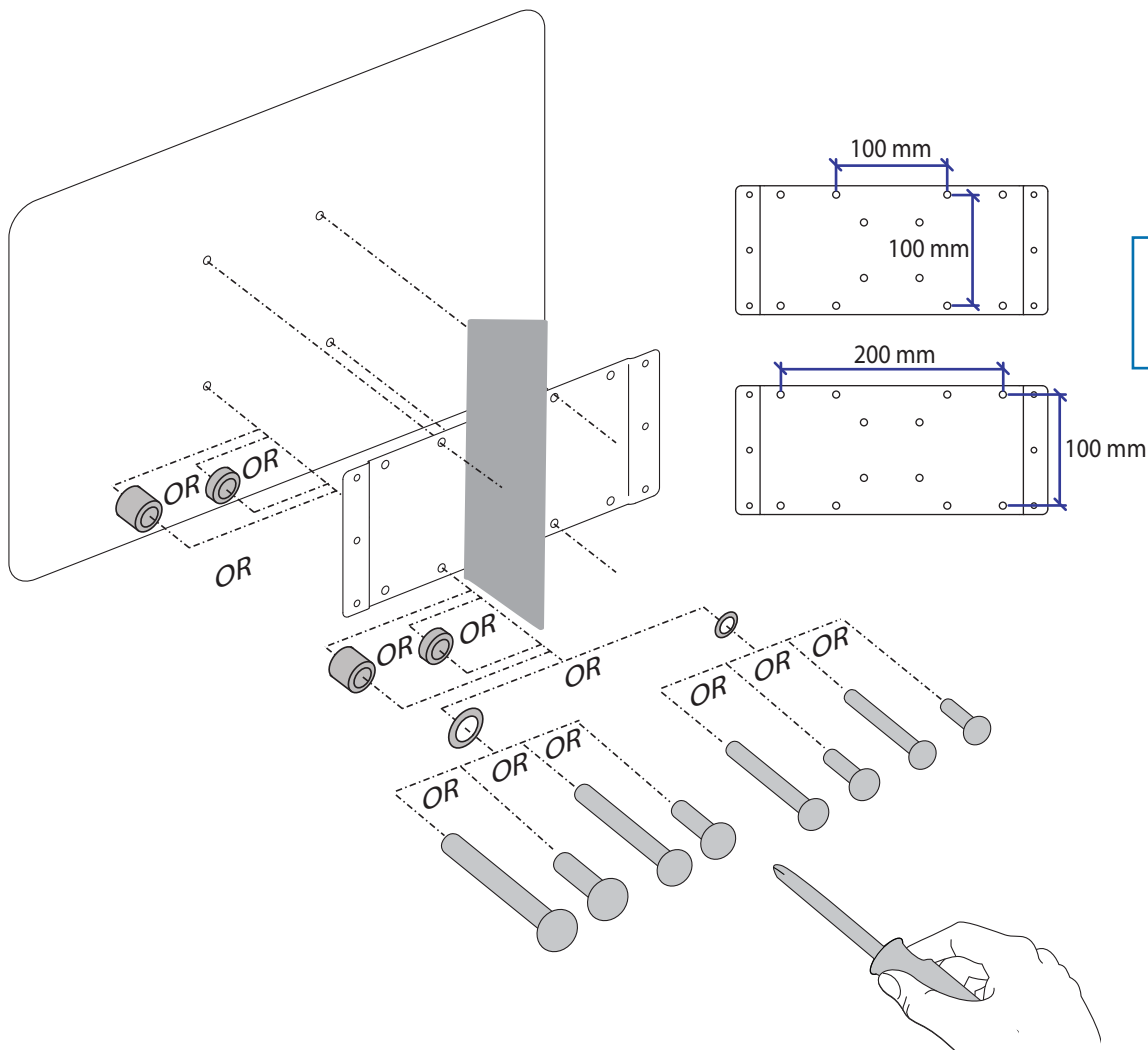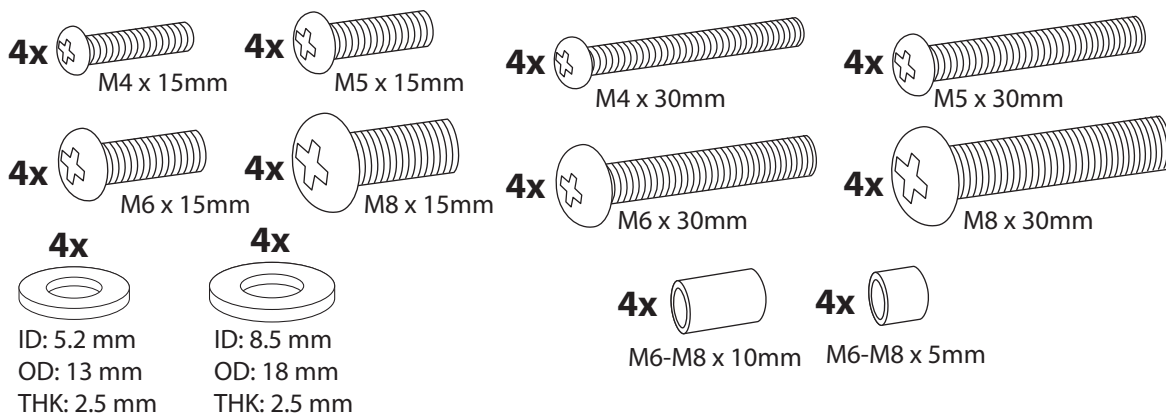

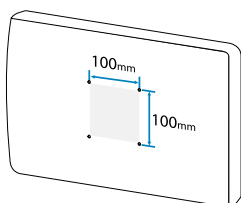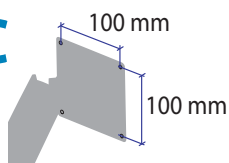C


ACHTUNG! ZUR BESTIMMUNG DER RICHTIGEN SCHRAUBENLÄNGE UND -BREITE FÜR FLACHBILDFERNSEHER DIE SCHRAUBEN VON HAND ANZIEHEN, UM DIE GEWINDEBREITE UND -TIEFE DES FERNSEHERS FESTZUSTELLEN.

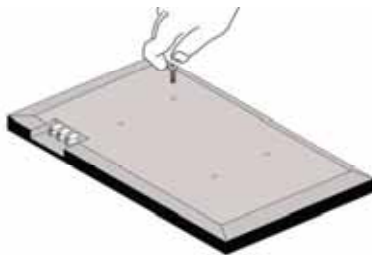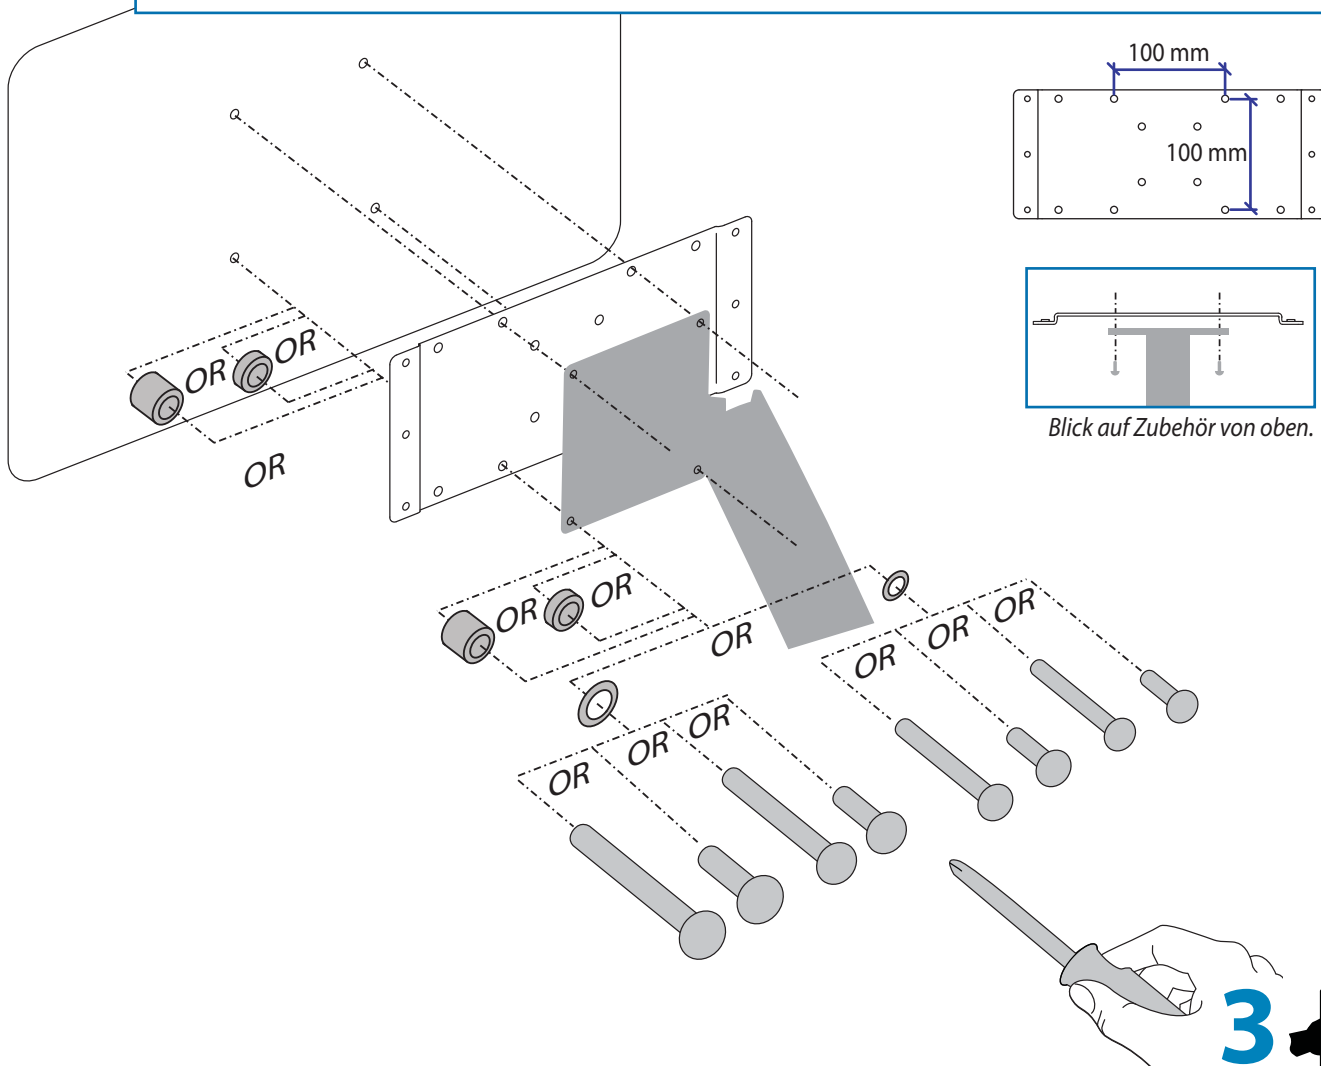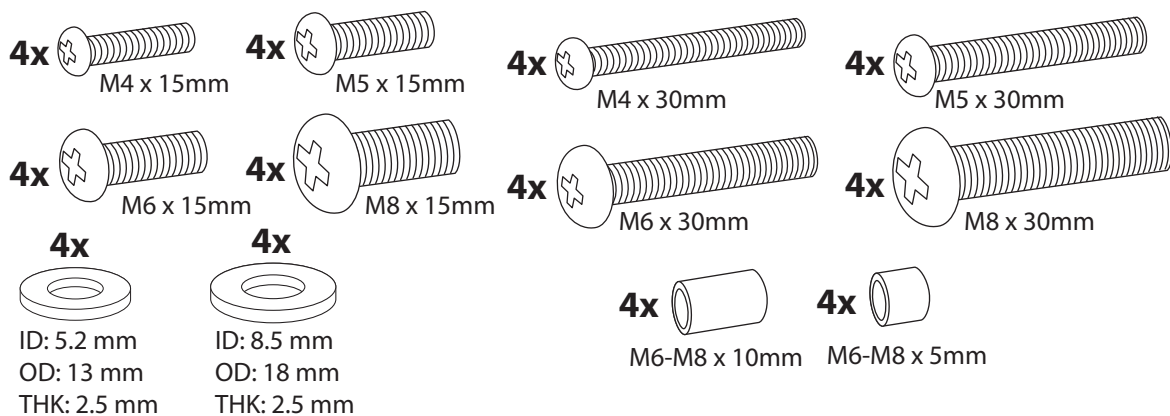**2****3**

A diagram of a rectangular plate with a width of 200mm and a height of 100mm. The plate is shown in a perspective view, tilted slightly to the right. The dimensions are indicated by blue dimension lines with arrows at the ends. The width is labeled '200mm' and the height is labeled '100mm'.



ACHTUNG! ZUR BESTIMMUNG DER RICHTIGEN SCHRAUBENLÄNGE UND -BREITE FÜR FLACHBILDFERNSEHER DIE SCHRAUBEN VON HAND ANZIEHEN, UM DIE GEWINDEBREITE UND -TIEFE DES FERNSEHERS FESTZUSTELLEN.

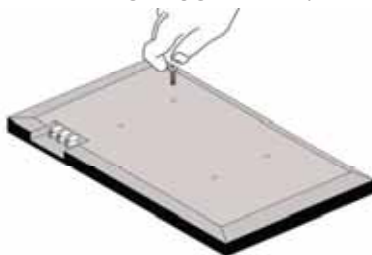

4x M4 x 15mm

4x M5 x 15mm

4x M4 x 30mm

4x M5 x 30mm

4x M6 x 15mm

4x M8 x 15mm

4x M6 x 30mm

4x M8 x 30mm

4x


ID: 5.2 mm
OD: 13 mm
THK: 2.5 mm



4x

ID: 8.5 mm
OD: 18 mm
THK: 2.5 mm




4x M6-M8 x 10mm

4x M6-M8 x 5mm

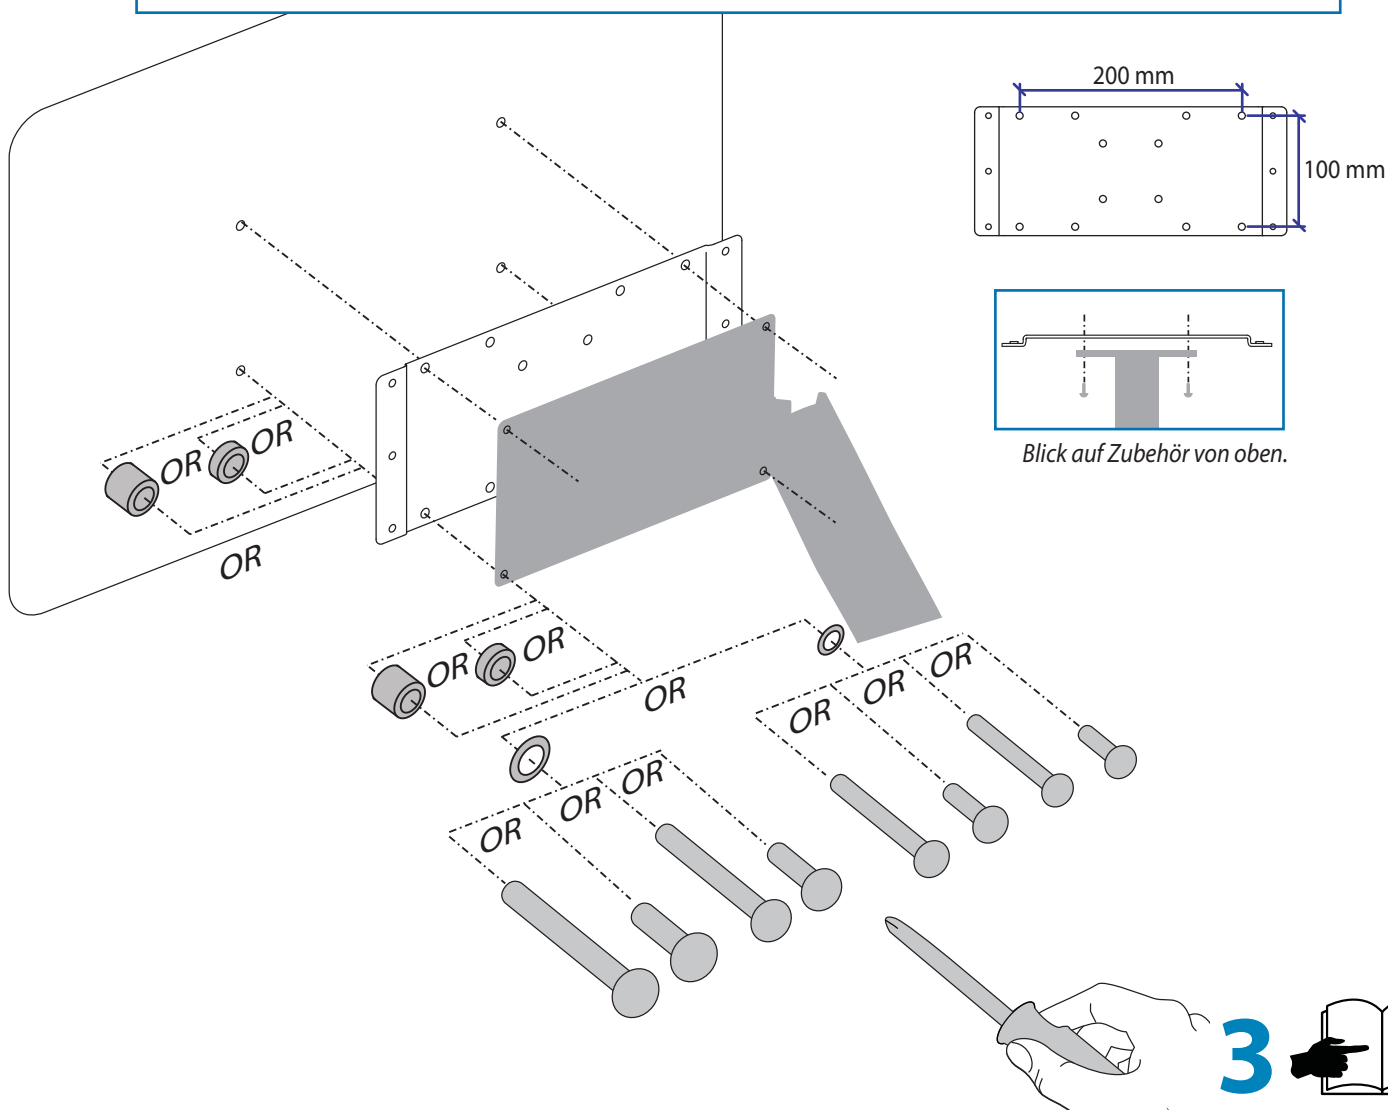


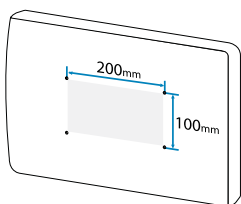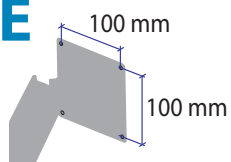E



ACHTUNG! ZUR BESTIMMUNG DER RICHTIGEN SCHRAUBENLÄNGE UND -BREITE FÜR FLACHBILDFERNSEHER DIE SCHRAUBEN VON HAND ANZIEHEN, UM DIE GEWINDEBREITE UND -TIEFE DES FERNSEHERS FESTZUSTELLEN.

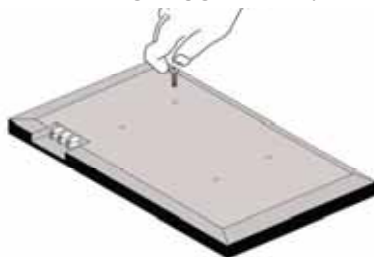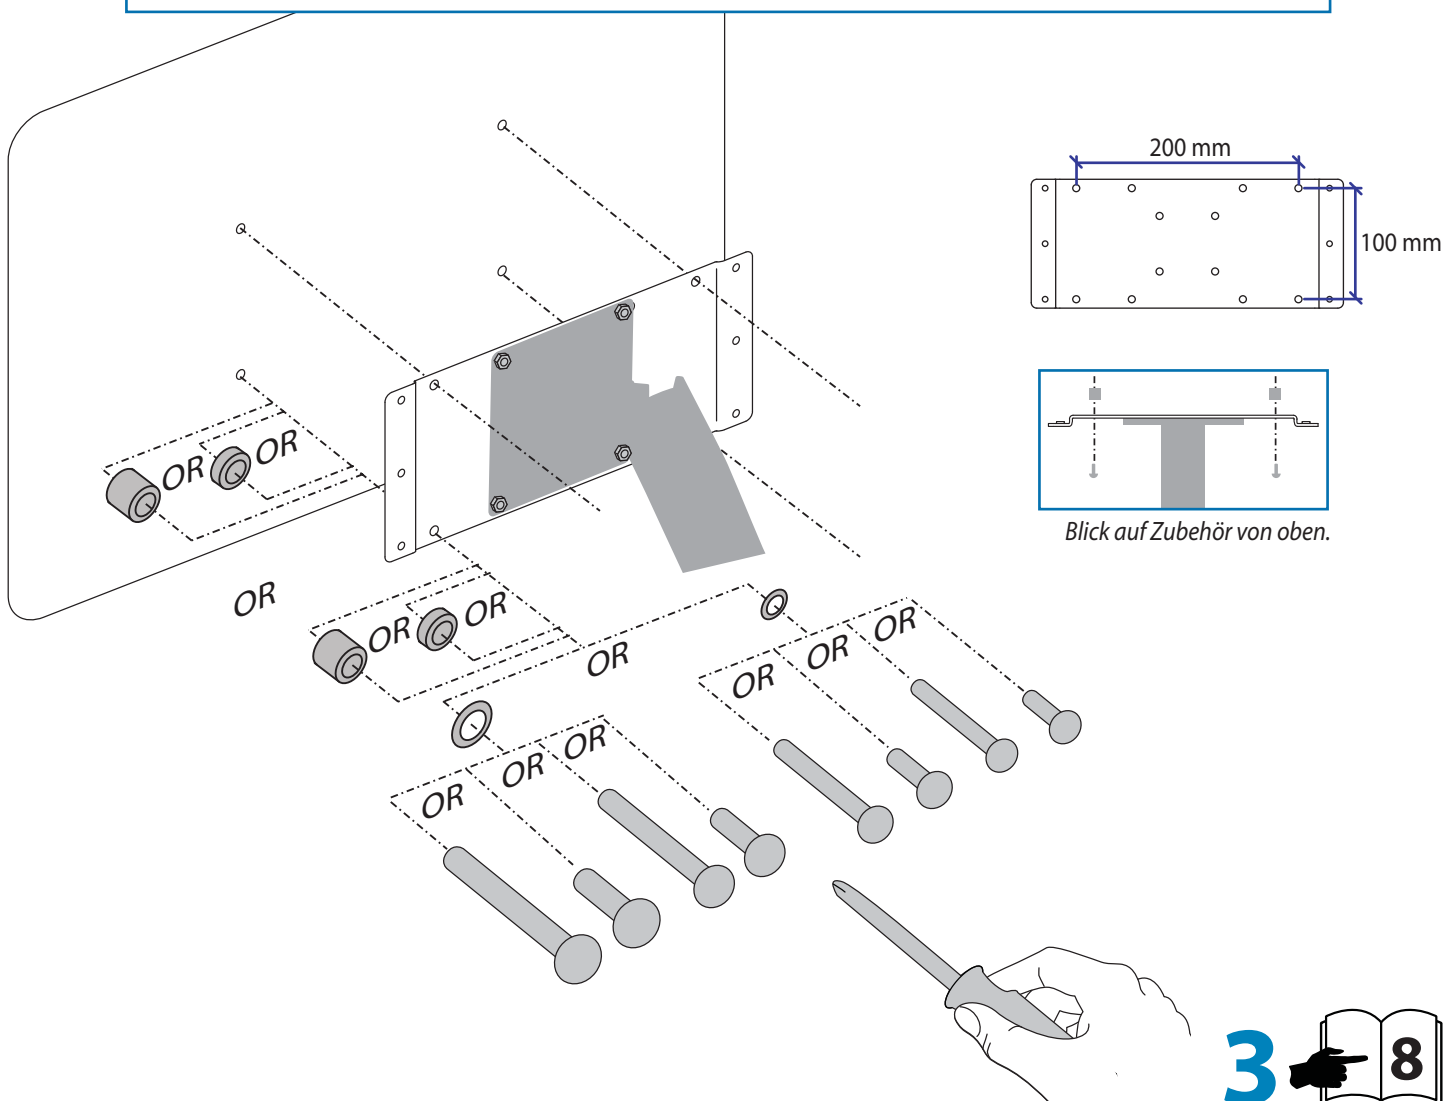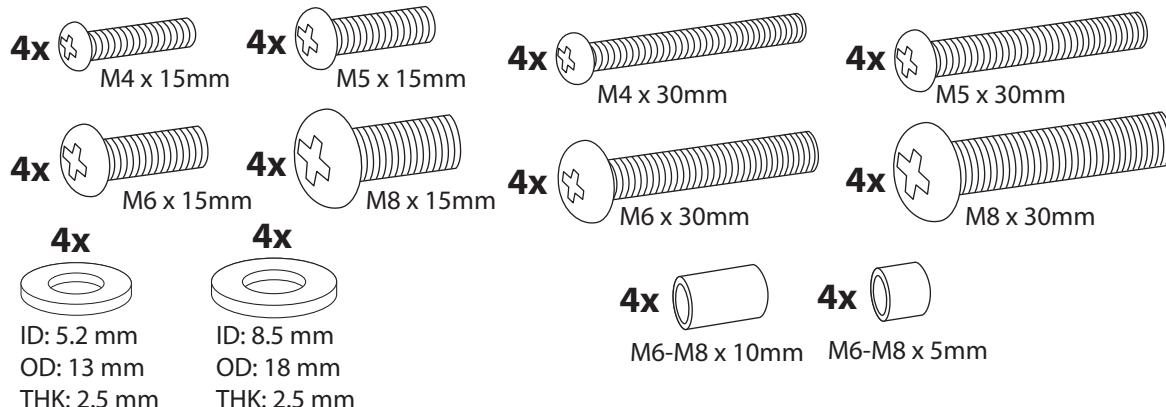**2****3**

3

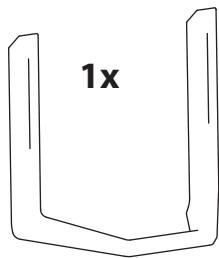

ID: 6.5 mm
OD: 12 mm
THK: 1 mm

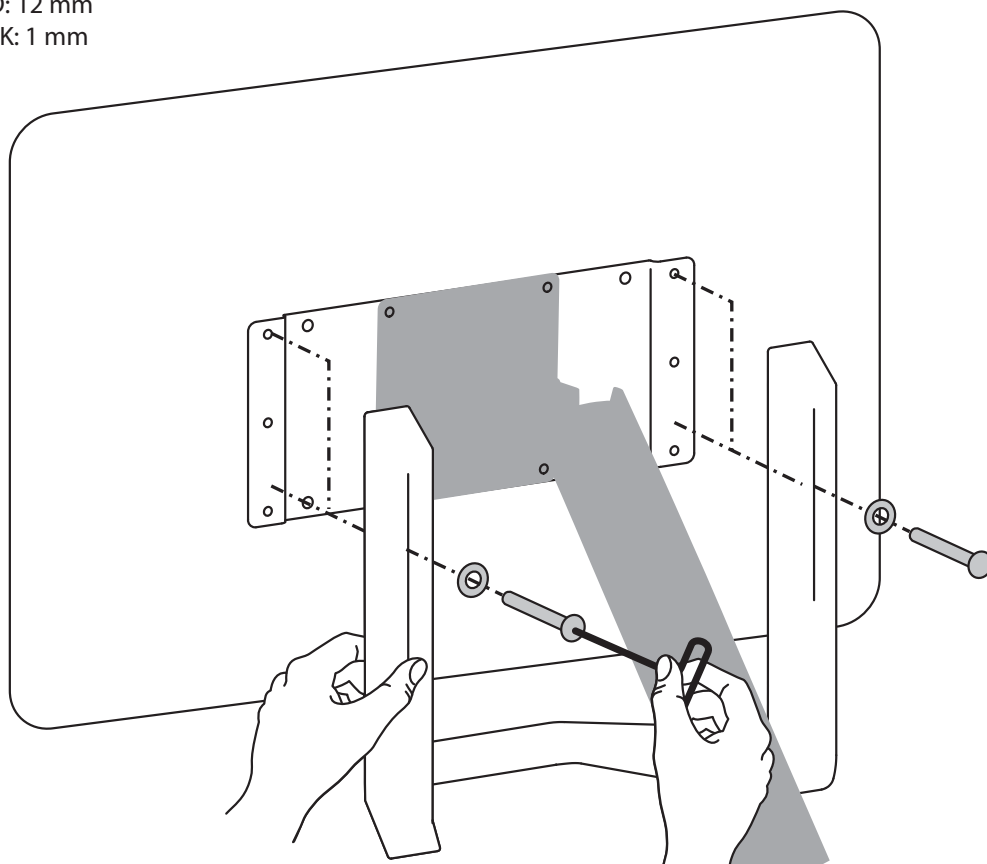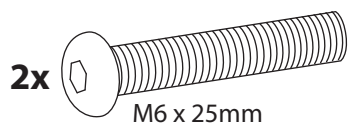

**Adjustment • Ajuste • Réglage • Einstellung • Instellen • Regolazione • 調整 • 조질**

Wichtig! Passen Sie Ihre Montagelösung dem zusätzlichen Gewicht an.

Sie müssen Ihr Produkt nach dem Zusammenbau entsprechend einstellen. Achten Sie darauf, dass alle Ihre Geräte richtig auf dem Produkt installiert wurden, bevor Sie irgendwelche Einstellungen vorzunehmen versuchen.

Ihre Montagelösung sollte sich in ihrem gesamten Bewegungsbereich ruckfrei und ohne Schwierigkeiten bewegen lassen und in der Stellung bleiben, auf die sie eingestellt wird. Wenn die Bewegungen zu leicht oder nur mit großer Anstrengung durchgeführt werden können oder das Produkt nicht in der vorgesehenen Position bleibt, beachten Sie die im Lieferumfang Ihrer Montagelösung enthaltene Einstellanleitung, um ruckfreie und einfache Bewegungen zu ermöglichen. Je nach Ihrem Produkt und der jeweiligen Einstellung können zahlreiche Manipulationen erforderlich sein, bevor Sie einen Unterschied feststellen. Zur Sicherstellung einer sicheren und optimalen Produktfunktion sollten Sie diese Einstellschritte immer dann durchführen, wenn Sie Ihrer Montagelösung Geräte hinzufügen oder Geräte entfernen, was eine Veränderung der Traglast zur Folge hat.

ergotron®

Für Garantie Besuch: www.ergotron.com/warranty

Für Servicebesuch: www.ergotron.com

Örtliche Telefonnummern für den Kundendienst finden Sie hier: <http://contact.ergotron.com>

www.ergotron.com | USA: 1-800-888-8458 | Europe: +31 (0)33-45 45 600 | China: 400-120-3051 | Japan: japansupport@ergotron.com

© 2019 Ergotron, Inc. All rights reserved.

Auch wenn Ergotron, Inc. jede Anstrengung unternimmt, um genaue und vollständige Informationen zur Installation und zum Gebrauch seiner Produkte zur Verfügung zu stellen, haftet es nicht für Redaktionsfehler oder Auslassungen (einschließlich solcher bei der Übersetzung aus dem Englischen in eine andere Sprache) oder für zufällige, besondere oder Folgeschäden welcher Natur auch immer, die auf die Bereitstellung dieser Anleitung und die Leistung des Geräts in Verbindung mit dieser Anleitung entstanden sind. Ergotron, Inc. behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen am Produktdesign und/oder der Produktdokumentation vornehmen zu dürfen. Die aktuellsten Produktinformationen oder dieses Handbuch in anderen Sprachen erhalten Sie vom Ergotron-Kundendienst Vervielfältigung, Speicherung oder Übertragung (elektronisch, mechanisch, Fotokopie, Aufzeichnung o. a.) dieser Publikation nur mit vorheriger schriftlicher Genehmigung von Ergotron, Inc., 1181 Trapp Road, Eagan, Minnesota, 55121, USA. Patentschutz bzw. Patentanmeldung in den USA und anderen Ländern. Ergotron ist eine eingetragene Marke von Ergotron, Inc.