

Bedienungsanleitung Smartphone-Endoskop mit 360° schwenkbarer Kamera


Bitte lesen Sie vor der Benutzung diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch.



Sicherheitsempfehlungen:


- Nicht geeignet für Kinder jünger als 12 Jahre.
- Diese Art von Industrie-Endoskop ist nicht für den medizinischen Gebrauch (bei Menschen oder Tieren) geeignet.
- Wenn das Endoskop nicht benutzt wird, stellen Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern auf, und verbieten Sie Personen, die nicht mit dem Produkt vertraut sind, es zu benutzen.
- Verwenden Sie das Produkt nicht in einer Umgebung mit ätzenden Chemikalien und organischen Lösungsmitteln wie Benzin und Aceton, da diese die Schutzhülle des Produkts beschädigen und seine Lebensdauer verkürzen.
- Gießen Sie keine Flüssigkeiten auf dieses Produkt.
- Verwenden Sie das Industrieendoskop nicht, wenn es raucht oder Gas ausströmt. Wenn es beschädigt wurde, muss es von professionellem Wartungspersonal repariert und behandelt werden.
- Das Display und der Griff dürfen nur mit einem trockenen Tuch gereinigt werden.
- Das Objektiv kann mit einem leicht angefeuchteten Tuch gereinigt werden, jedoch nicht mit ätzenden Substanzen (wie Aceton, Nitro-Verdünnung usw.)
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht als Schlagwerkzeug und werfen Sie es nicht weg.
- Die Linse der Sondenkamera ist ein Präzisionsteil, bitte achten Sie gut darauf, die Linse fällt herunter und es besteht die Gefahr einer Beschädigung.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht bei niedrigen Temperaturen unter -10°C oder hohen Temperaturen über 60°C.
- Die Flexible Kamerasonde kann geformt werden, aber der Winkel der Form darf nicht zu klein sein und nicht im rechten Winkel (abgeknickt) sein, weil dies einen Sondenbruch verursachen und kann.
- Stellen Sie den Drehknopf des Objektivs nach der Verwendung des Produkts in die Ausgangsposition.
- Wenn das Produkt nicht benutzt wird, legen Sie es bitte in die Originalverpackung zurück und lagern Sie es an einem trockenen und belüfteten Ort.

Beschreibung:

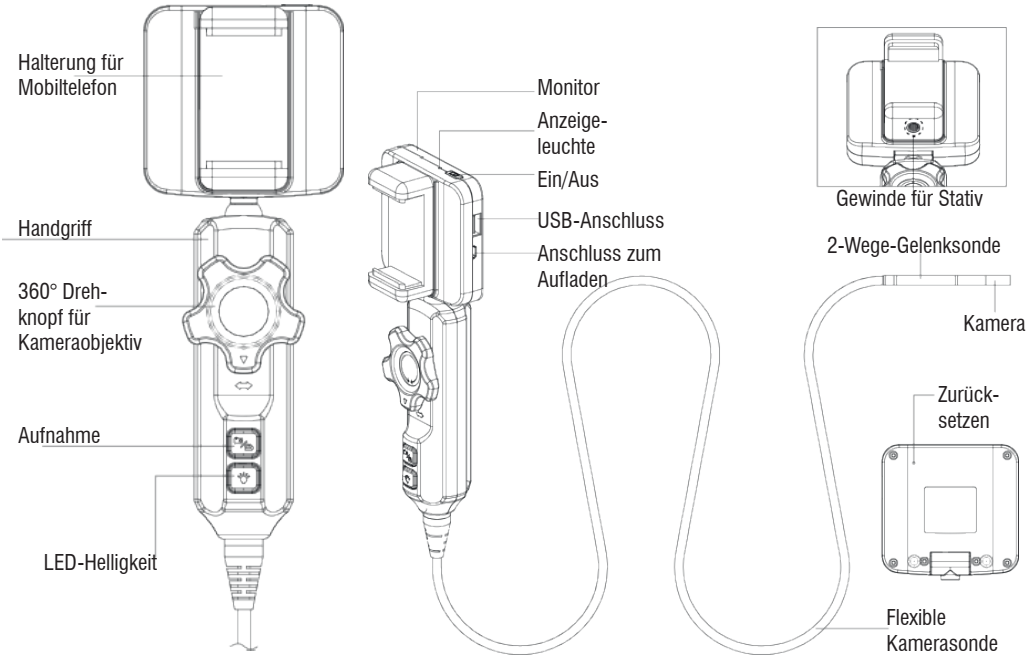


Funktionen:

Der Griff kann nach links oder rechts gedreht werden, um an die Bedürfnissen von Benutzern angepasst zu werden.

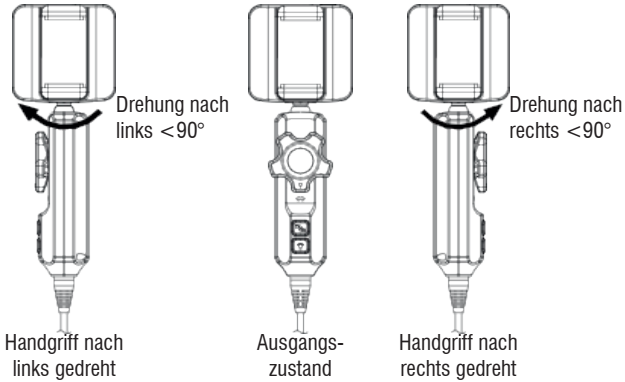

Der Monitor kann vorwärts und rückwärts gedreht werden, was die Beobachtung für den Benutzer erleichtert.

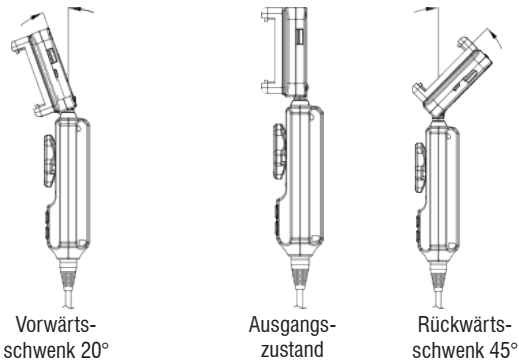

Mit Telefon verbinden:

1. Scannen Sie den QR-Code mit Ihrem Mobiltelefon und laden Sie die APP gemäß den Anweisungen herunter (siehe Abbildung 1).

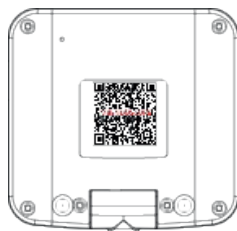


Abbildung 1

2. Legen Sie ein Mobiltelefon auf den Clip (Abbildung 2), ein Ende des Datenkabels ist mit dem OTG-USB-Kabel oder dem USB-Kabel verbunden, das an das Android-Mobiltelefon angeschlossen ist, und das andere Ende ist mit dem Monitor verbunden (Abbildung 3).

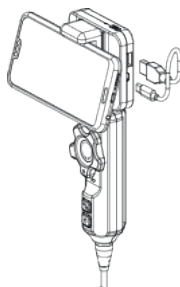


Abbildung 2

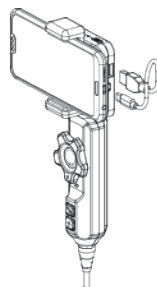


Abbildung 3

3. Öffnen Sie die App MBENDOSCOPE auf Ihrem Smartphone, um Bilder zu machen.

LED-Helligkeit:

Drücken Sie die LED-Taste auf dem Griff, um die Helligkeit einzustellen. 1-3x drücken zur Regelung und beim 4x drücken, um auf die Standardeinstellung „Aus“ zurückzukehren.

Stufe-0(LED ausgeschaltet)

Stufe-2(60% Helligkeit)

Stufe-3(80% Helligkeit)

Stufe-4(100% Helligkeit)

Foto aufnehmen:

Drücken Sie die Fototaste am Griff, um Fotos zu machen, die auf dem Mobiltelefon gespeichert werden und in der APP angesehen werden können. Lange drücken, um zwischen Videos und Fotos zu wechseln, kurz drücken, um die Aufnahme von Fotos oder Videos zu starten. Sie können über die APP aufgenommene Videos oder Fotos auf Handyfotos ansehen.

Ladezustand der Batterie

Grünes Licht auf dem Gerät zeigt an, dass das Gerät aufgeladen werden muss. Rotes Licht während des Ladevorgangs und erlischt, wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist. Verbinden Sie das Gerät und das Mobiltelefon während des Ladevorgangs, leuchten das rote Licht und das grüne Licht gleichzeitig auf.

Laden ohne Verbindung zum Mobiltelefon: Das grüne Licht erlischt 30 Sekunden nach Beginn des Ladevorgangs.

Betriebsanleitung:

1. Drücken Sie 3 Sekunden lang , um das Gerät ein- und auszuschalten.
2. LED-Licht-Taste zum Einstellen der Helligkeit.
3. Langes Drücken auf die Kamera-/Videotaste wechselt zwischen Video- und Fotoaufnahme, kurzes Drücken startet die Foto- oder Videoaufnahme.
4. Drehen Sie den Drehknopf, um die Richtung der Kamera einzustellen.
5. Passen Sie die flexible Sonde in bestimmten Formen an, um verschiedenen Situationen ansehen zu können.

Zurücksetzen:

Drücken Sie die Reset-Taste, um das System zurückzusetzen. Danach wird das System zurückgesetzt und in den Standby-Modus versetzt.

Produkt:	7END03
Pixel:	1280*720
Brennweite:	20-50mm
Blickwinkel:	70°
Größe des Objektivs:	6,0 mm
Lichtquelle:	0402 LED*8
Lichtquelle einstellbar:	Helligkeit in 4 Stufen einstellbar
Flexible Kamerasonde:	1 m
Winkelstellung:	Zwei-Wege-Gelenk
Schutzklasse:	IP67 (Schlangensonde)
Arbeitstemperatur:	-10 - 60°C



Entsorgung:
Elektrogeräte gehören nicht in den Hausmüll. Bitte entsorgen Sie sie über die Sammelstelle in Ihrer Gemeinde.