

IDEAL 2265

max.

13

Blatt

← 22 cm →

**Komfortabler Schreibtisch-Atenvernichter
mit Unterschrank und EASY-Touch für
intuitive Bedienung**

Stufe P-2 4 mm Streifenschnitt

Blattzahl*: 11-13 | 9-11

Stufe P-4 3 x 25 mm Partikelschnitt

Blattzahl*: 6-7 | 5-6

Stufe P-5 2 x 15 mm Partikelschnitt


Blattzahl*: 4-5 | 3-4



* Papier DIN A4, 70 g/m² | Papier 80 g/m²

Technische Daten

Volumen	20 l (Schnittgutbehälter)
Strom	230 V / 50 Hz
Leistung	150-Watt-Wechselstrommotor

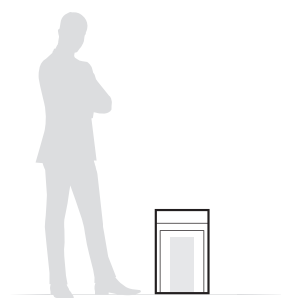

Maße 516 x 345 x 213 mm (H x B x T)

Gewicht 10,5 kg / 11,5 kg (Cross Cut)

ID-No. 11224501

GS certificate-No. DP 10031

Produktbeschreibung


Bedienfreundliches Schreibtischgerät für den umweltbewussten Anwender. EASY-Touch-Mehrfunktionsschalter für Stand-by, Stopp (Aus), Rückwärtslauf und integrierte Leuchtanzeigen. Lichtschränke für automatischen Start/Stopp. Reversierautomatik mit automatischer Abschaltung. Zero Energy Stand-by Modus: Komplette, automatische Netztrennung nach 30 Minuten. Sicherheitsklappe in der Zuführöffnung als Eingriffsschutz. Volle DIN A4-Arbeitsbreite (220 mm). Laufruhiger 150-Watt-Wechselstrommotor. Zweifache Motorsicherung gegen Überhitzung. Büro-klammernfeste Qualitäts-Messerwellen aus gehärtetem Spezialstahl mit LIFETIME-Garantie. Hochwertiger Unterschrank. Herausnehmbarer Schnittgutbehälter mit Sichtfenster als Füllstandsanzeige. 20 l Behältervolumen. Erhältlich mit Streifen- oder Partikelschnitt. Abschaltautomatik über Magnetschalter beim Entnehmen des Schnittgutbehälters (Modell 2265 CC).

IDEAL

WWW.IDEAL.DE

IDEAL 2265

Ausstattungsmerkmale

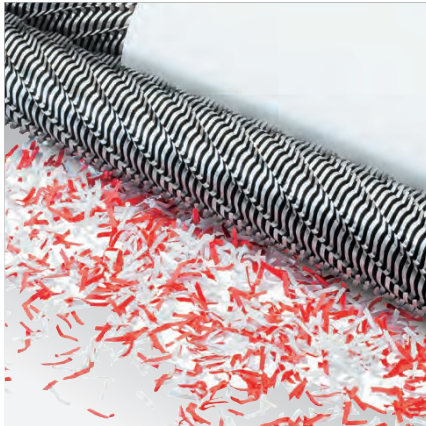


VOLLSTAHL-MESSERWELLEN

Büroklammernfeste, gehärtete Vollstahl-Messerwellen mit lebenslanger Garantie bei bestimmungsgemäßem Gebrauch.



SICHERHEITSKLAPPE

Die Sicherheitsklappe in der Zuführöffnung ist z.B. Eingriffschutz, Fingerschutz oder Krawattenschutz.

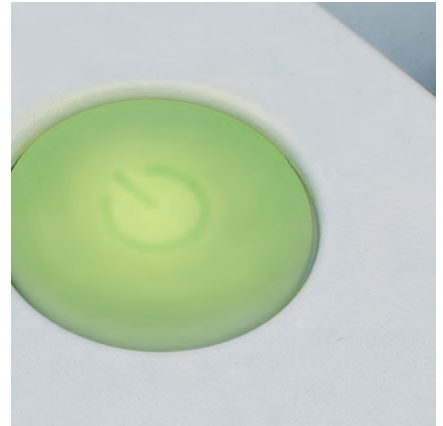

EASY-TOUCH-MEHRFUNKTIONSSCHALTER

Über den EASY-Touch-Mehrfunktionsschalter für Stand-by / Stopp (Aus) / Rückwärts und die integrierten Signale für den Betriebsstatus lässt sich das Gerät einfach bedienen.



SCHNITTGUTBEHÄLTER

Mit Sichtfenster als Füllstandsanzeige und Abschaltautomatik über Magnetschalter bei entnommenem Behälter (Cross Cut).



IDEAL

Bescheinigung
Nr. **DP 10031**
vom 31.01.2014

GS-Prüfbescheinigung

Name und Anschrift des
Bescheinigungsinhabers:
(Auftraggeber) Krug & Priester GmbH & Co. KG
Simon-Schweitzer-Straße 34
72336 Balingen

Name und Anschrift des
Herstellers: siehe oben

Produktbezeichnung: Aktenvernichter

Typ: 11221002, 11223002, 11227001, 11224501

Prüfgrundlage: DIN EN 60950-1:2011-01+A12:2011-08
EN 60950-1:2006-04+A11:2009-03+A1:2010-03+A12:2011-02
IEC 60950-1:2005-12+AMD1:2009-12 Einrichtungen der Informationstechnik –
Sicherheit; Teil 1: Allgemeine Anforderungen
EN 12100-2:2004 Sicherheit von Maschinen – Grundbegriffe, allgemeine
Gestaltungsleitsätze; Teil 2: Technische Leitsätze
EN ISO 13857:2008 Sicherheit von Maschinen – Sicherheitsabstände gegen
das Erreichen von Gefährdungsbereichen mit den oberen Gliedmaßen

Bemerkungen: Diese Prüfbescheinigung ersetzt diejenige mit den Kenndaten
DP 10031 vom 25.09.2012.

Das geprüfte Baumuster stimmt mit den in § 21 Absatz 1 des Produktsicherheitsgesetzes
genannten Anforderungen überein.
Der Bescheinigungsinhaber ist berechtigt, das umseitig abgebildete GS-Zeichen an den mit
dem geprüften Baumuster übereinstimmenden Produkten anzubringen.
Der Bescheinigungsinhaber hat dabei die umseitig aufgeführten Bedingungen zu beachten.

Diese Bescheinigung einschließlich der Berechtigung zur Anbringung des GS-Zeichens
ist gültig bis: **21.03.2015**

Weiteres über die Gültigkeit, eine Gültigkeitsverlängerung und andere Bedingungen regelt die
Prüf- und Zertifizierungsordnung vom August 2012.



Unterschrift (Dipl.-Ing. Vogl)

Postadresse: Postfach • D-65173 Wiesbaden • Hausadresse: Rheinstr. 6-8 • D-65185 Wiesbaden
Telefon: +49 (0) 611/131-8219 • E-Mail: pruefstelle-dp@bgetem.de
612.17-So/Ho • Zugehöriger Prüfbericht: A 09194 • Produktschlüsselnummer: 001.1001



<i>Informationen in Originalgröße</i>	<i>Optische Datenträger</i>	<i>Magnetische Datenträger</i>	<i>Elektronische Datenträger</i>	<i>Informationen in verkleinerter Form</i>	<i>Festplatten mit magnetischem Datenträger</i>
P-1 Streifenbreite max. 12 mm	O-1 Partikelgröße max. 2000 mm ²	T-1 mechanisch funktions- untüchtig	E-1 mechanisch / elektronisch funktions- untüchtig	F-1 Partikelgröße max. 160 mm ²	H-1 mechanisch / elektronisch funktions- untüchtig
P-2 Streifenbreite max. 6 mm	O-2 Partikelgröße max. 800 mm ²	T-2 Partikelgröße max. 2000 mm ²	E-2 zerteilt	F-2 Partikelgröße max. 30 mm ²	H-2 beschädigt
P-3 Partikelgröße max. 320 mm ²	O-3 Partikelgröße max. 160 mm ²	T-3 Partikelgröße max. 320 mm ²	E-3 Partikelgröße max. 160 mm ²	F-3 Partikelgröße max. 10 mm ²	H-3 verformt
P-4 Partikelgröße max. 160 mm ²	O-4 Partikelgröße max. 30 mm ²	T-4 Partikelgröße max. 160 mm ²	E-4 Partikelgröße max. 30 mm ²	F-4 Partikelgröße max. 2,5 mm ²	H-4 mehrfach zerteilt und verformt, Partikelgröße max. 2000 mm ²
P-5 Partikelgröße max. 30 mm ²	O-5 Partikelgröße max. 10 mm ²	T-5 Partikelgröße max. 30 mm ²	E-5 Partikelgröße max. 10 mm ²	F-5 Partikelgröße max. 1 mm ²	H-5 mehrfach zerteilt und verformt, Partikelgröße max. 320 mm ²
P-6 Partikelgröße max. 10 mm ²	O-6 Partikelgröße max. 5 mm ²	T-6 Partikelgröße max. 10 mm ²	E-6 Partikelgröße max. 1 mm ²	F-6 Partikelgröße max. 0,5 mm ²	H-6 mehrfach zerteilt und verformt, Partikelgröße max. 10 mm ²
P-7 Partikelgröße max. 5 mm ²	O-7 Partikelgröße max. 0,2 mm ²	T-7 Partikelgröße max. 2,5 mm ²	E-7 Partikelgröße max. 0,5 mm ²	F-7 Partikelgröße max. 0,2 mm ²	H-7 mehrfach zerteilt und verformt, Partikelgröße max. 5 mm ²