

Plattformwaagen KERN EOB · EOS



KERN EOB



KERN EOS

Der Bestseller unter den Paket und Veterinärwaagen, auch mit XL-Plattform

Merkmale

Optionen

Technische Daten

- Einfache und komfortable 4-Tasten-Bedienung
- Wandhalterung zur Wandmontage des Anzeigeräts serienmäßig
- Tierwägeprogramm: Wenn sich das Tier während des Wiegens bewegt, wird mit der HOLD-Taste ein stabiler Mittelwert gebildet. Dieser Wert bleibt so lange „eingefroren“, bis die HOLD-Taste erneut gedrückt wird
- UNITS: Weitere Wägeeinheiten siehe Internet

EOS:

- Waage kann mittels 2 Rollen und 1 Handgriff bequem transportiert und platzsparend verstaut werden

- EOB:
- Nur Wägeplatte **A**: Rutschfeste Gummimatte, **KERN EOE-A01**
 - 1** Stativ zum Hochsetzen des Anzeigeräts, Stativhöhe ca. 450 mm (für Modelle mit Wägeplattengröße **A**), **KERN EOB-A01N**
- EOS:
- Rutschfeste Gummimatte serienmäßig, nachbestellbar, **KERN EOS-A01**
 - 2** Stativ zum Hochsetzen des Anzeigeräts, Stativhöhe ca. 950 mm, **KERN MWS-A01**

- Große LCD-Displays mit Ziffernhöhe 25 mm
- Abmessungen Anzeigerät BxTxH 210x110x45 mm
- Kabellänge Anzeigerät ca. 1,8 m
- Batteriebetrieb möglich, 6x 1.5V AA nicht serienmäßig, Betriebsdauer ca. 60 h
- Zulässiger Umgebungstemperaturbereich 10°C / 35°C

- EOB:
- Abmessungen Wägeplatte:
 - A** 315x305x65 mm
 - B** 550x550x65 mm, groß abgebildet
 - C** 945x505x65 mm

- EOS:
- Abmessungen Wägeplatte (Edelstahl): BxTxH 900x550x60 mm

STANDARD

STANDARD

OPTION

Modell	Wägebereich [Max] kg	Ablesbarkeit [d] g	Reproduzierbarkeit g	Linearität g	Nettogewicht ca. kg	Wägeplatte	Option	
							DKD Kalibrierschein	
KERN							DKD	KERN
EOB 6K5N	6	5	5	10	4	A		963-128
EOB 15K10N	15	10	10	20	4	A		963-128
EOB 35K20N	35	20	20	40	4	A		963-128
EOB 60K50N	60	50	50	100	4	A		963-129
EOB 60K50NL	60	50	50	100	14	B		963-129
EOB 150K100N	150	100	100	200	4	A		963-129
EOB 150K100NL	150	100	100	200	14	B		963-129
EOB 150K100NXL	150	100	100	200	22	C		963-129
EOB 300K100N	300	100	100	200	4	A		963-129
EOB 300K200NL	300	200	200	± 400	14	B		963-129
EOB 300K200NXL	300	200	200	400	21	C		963-129
EOS 150K100NXL	150	100	100	± 200	22	D		963-129
EOS 300K200NXL	300	200	200	± 400	22	D		963-129

Preissenkung

KERN Piktogramme:



Interne Justierautomatik (CAL): Einstellen der Genauigkeit durch internes motorgetriebenes Justiergewicht.



Justierprogramm (CAL): Zum Einstellen der Genauigkeit. Externes Justiergewicht notwendig.



Wägeeinheiten: Per Tastendruck umschaltbar z.B. auf nichtmetrische Einheiten. Weitere Details siehe Internet.



Akku-Betrieb: Wiederaufladbares Set.



Netzteil: In der Waage integriert. 230V/50Hz in D. Auf Bestellung auch in Standard GB oder USA lieferbar.



Netzadapter: 230V/50Hz. Serienmäßig Standard D. Auf Bestellung auch in Standard GB oder USA lieferbar.



Batterie-Betrieb: Der Batterietyp ist beim jeweiligen Gerät angegeben.



Stückzählen: Referenzstückzahlen wählbar. Anzeigumschaltung von Stück auf Gewicht.



Staub- und Spritzwasserschutz IPxx
Die Schutzklasse ist im Piktogramm angegeben.



Datenschnittstelle: Die Schnittstellenart ist im Piktogramm angegeben. Weitere Details siehe Lexikon.



GLP/ISO-Protokollierung von Wägedaten mit Datum, Uhrzeit und Seriennummer. Nur mit KERN-Druckern.



Tarieren: Rücksetzen der Anzeige auf „0“ bei belasteter Waage, z.B. Zu- oder Herauswiegen aus einem Behälter.



Tierwägeprogramm: Erschütterungen werden zur Ermittlung eines stabilen Wägewerts ausgefiltert.



Edelstahl: Die Waage ist gegen Korrosion geschützt.



Gewährleistung: Die Gewährleistungsdauer ist im Piktogramm angegeben.



Rezeptur: Getrennte Speicher für das Gewicht des Taragefäßes und der Rezeptur-Bestandteile (Netto-Total).



Unterflurwägung: Möglichkeit der Lastaufnahme an der Waagen-Unterseite.



Eichung: Eichung möglich. Die Dauer der Bereitstellung der Eichung ist im Piktogramm angegeben.



Prozentbestimmung: Die Anzeige der Abweichung vom Referenzgewicht (100%) in % statt in Gramm.



Wägen mit Toleranzbereich: (Checkweighing) Oberer und unterer Grenzwert programmierbar, z.B. beim Dosieren und Sortieren.



DKD Kalibrierung: DKD-Kalibrierung möglich. Die Dauer der Bereitstellung der DKD-Kalibrierung ist im Piktogramm angegeben.



Paketversand per Kurierdienst.



Palettenversand per Spedition.

[DMS] Details zu Wägeprinzipien siehe Lexikon.

KERN – Präzision ist unser Geschäft

Zur Sicherung der hohen Präzision Ihrer Waage bietet KERN Ihnen das für Ihre Waage passende Prüfgewicht-Paket an, bestehend aus Prüfgewicht, Etui und DKD-Kalibrierschein, als Nachweis der Richtigkeit. Die beste Voraussetzung für eine korrekte Waagenkalibrierung.

Im umfangreichen KERN-Prüfgewichtsprogramm finden Sie Prüfgewichte in den internationalen OIML-Fehlergrenzenklassen E1, E2, F1, F2, M1, M2, M3 mit Gewichtswerten von 1 mg – 2000 kg.

Das KERN-Kalibrierlaboratorium für Prüfgewichte und elektronische Waagen ist seit 1994 DKD-akkreditiert und gehört heute zu den modernsten und bestausgestatteten DKD-Kalibrierlaboratorien für Prüfgewichte, Waagen und Kraftmessung in Europa.
(DKD = Deutscher Kalibrier-Dienst).

Dank des hohen Automatisierungsgrades kann KERN 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche DKD-Kalibrierungen von Prüfgewichten, Waagen und Kraftmessgeräten durchführen.


Leistungsumfang KERN Kalibrierdienstleistung:

- DKD-Kalibrierung von Waagen mit einer Höchstlast bis zu 6 t
- DKD-Kalibrierung von Gewichtsstücken im Bereich von 1 mg – 500 kg,
- Datenbankgestütztes Prüfmittelmanagement und Erinnerungsservice
- Kalibrierung von Kraftmessgeräten
- DKD-Kalibrierscheine in den Sprachen D, GB, F, I, E, NL, PL

Haben Sie noch Fragen zu Ihrer Wunschwaage, dem dazugehörigen Prüfgewicht oder der Kalibrierdienstleistung? Ihr KERN-Fachhändler hilft Ihnen jederzeit gerne weiter.

Ihr KERN Fachhändler:

KERN – Professional measuring. Messtechnik und Prüfdienstleistung aus einer Hand.

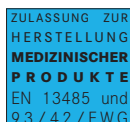



KERN & Sohn GmbH

Älteste europäische Feinwaagen und Gewichtefabrik seit 1844
Oldest European Manufacturer of Precision Balances since 1844Kalibrierschein
Calibration CertificateKalibrierzeichen
Calibration mark

Muster

DKD-K-
11801

11-02

Gegenstand
ObjectAnalysenwaage
Analytical BalanceHersteller
ManufacturerKERN & Sohn GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
GERMANYTyp
Type

ABT 320-4M

Fabrikate/Serien-Nr.
Serial number

W123456789

Auftraggeber
CustomerMustermann GmbH
Musterstr. 1
12345 Musterstadt
GERMANYAuftragsnummer
Order No.

123456789

Anzahl der Seiten des Kalibrierscheines
Number of pages of the certificate

4

Datum der Kalibrierung
Date of calibration

02.02.2011

Dieser Kalibrierschein darf nur vollständig und unverändert weiterverbreitet werden. Auszüge oder Änderungen bedürfen der Genehmigung sowohl der Akkreditierungsstelle des DKD als auch des ausstellenden Kalibrierlaboratoriums. Kalibrierscheine ohne Unterschrift und Stempel haben keine Gültigkeit.

*This calibration certificate may not be reproduced other than in full except with the permission of both the accreditation body of the DKD and the issuing laboratory.
Calibration certificates without signature and seal are not valid.*

Dieser Kalibrierschein dokumentiert die Rückführung auf nationale Normale zur Darstellung der Einheiten in Übereinstimmung mit dem Internationalen Einheiten-system (SI).

Der DKD ist Unterzeichner der multilateralen Übereinkommen der European co-operation for Accreditation (EA) und der International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) zur gegenseitigen Anerkennung der Kalibrierscheine.

Für die Einhaltung einer angemessenen Frist zur Wiederholung der Kalibrierung ist der Benutzer verantwortlich.

This calibration certificate documents the traceability to national standards, which realize the units of measurement according to the International System of Units (SI). The DKD is signatory to the multilateral agreements of the European co-operation for Accreditation (EA) and of the International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) for the mutual recognition of calibration certificates.

The user is obliged to have the object recalibrated at appropriate intervals.

Stempel
SealDatum
Date

22.02.2011

Leiter des Kalibrierlaboratoriums
Head of the calibration laboratory

Grönenberg

Bearbeiter
Person in charge

Michael Stark

